



Byta luftfilter på **OPEL**
Astra Classic Hatchback
(A04) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.6, OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.8,
OPEL Astra Classic Hatchback (A04) 1.4 (L48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UTBYTE: LUFTFILTER – OPEL ASTRA CLASSIC
HATCHBACK (A04). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Torxbit T25
- Skärmskydd
- Microfiberduk

[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – OPEL Astra Classic Hatchback (A04). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – OPEL Astra Classic Hatchback (A04) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd Torx T25.

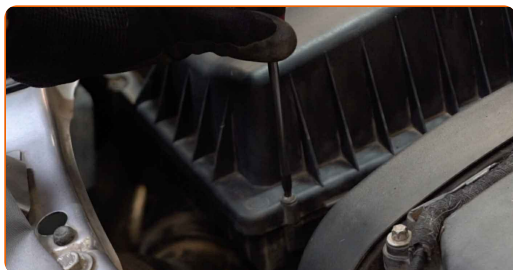

4 Plugga ur luftflödesgivaren.

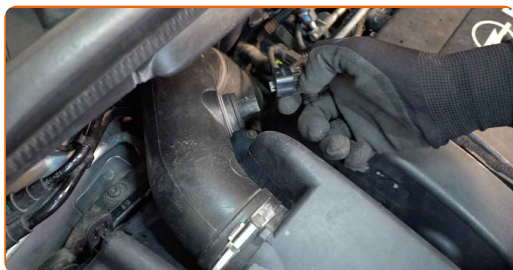


5 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.

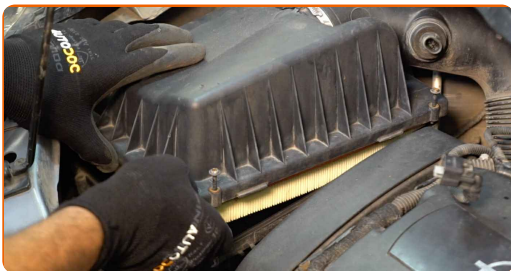

6 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



7 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

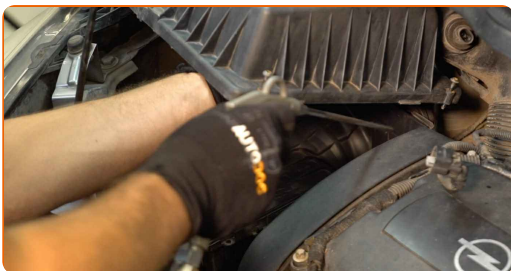

Utbyte: luftfilter – OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar ticht till huset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – OPEL Astra Classic Hatchback (A04). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


9

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

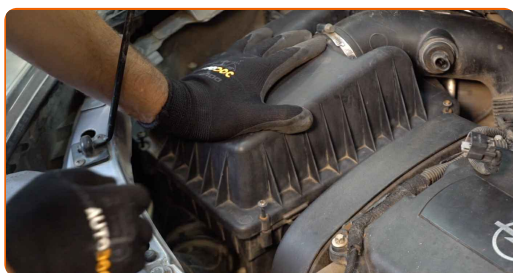

10

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd Torx T25.

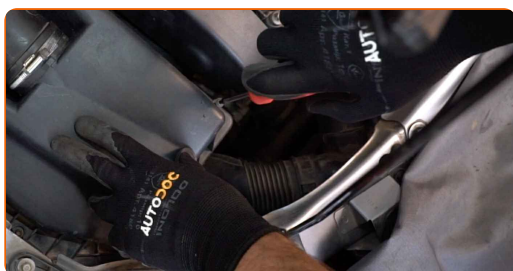

11

Plugga in luftflödesgivaren.

**12**

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.