



Byta luftmassemätare på  
**OPEL Astra G Skåpbil**  
**(F70)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra G Skåpbil (F70) 1.2 (F70)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

UTBYTE: LUFTMASSEMÄTARE – OPEL ASTRA G  
SKÅPBIL (F70). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

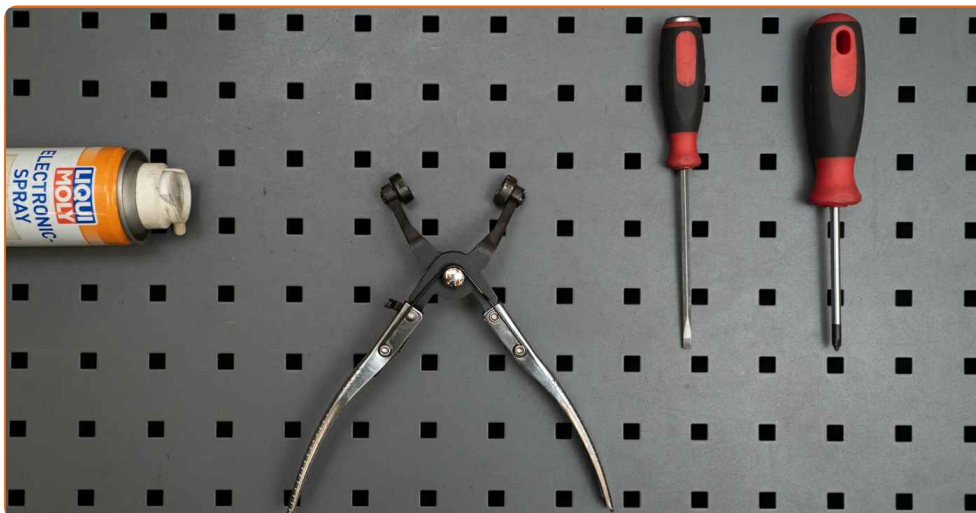

- Elektronikspray
- Stjärnskruvmejsel
- Platt skruvmejsel
- Clic-R-klammertång
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftmassemätare – OPEL Astra G Skåpbil (F70). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Nollställ den elektroniska styrenhetens felkoder om nödvändigt.
- Se till att varken damm eller smuts tar sig in i luftkanalens komponenter och spjällhuset.
- Notera: allt arbete med bilen – OPEL Astra G Skåpbil (F70) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Koppla loss luftmassemätarens kontakt.

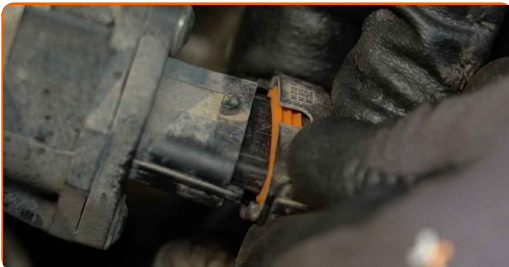


**4** Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd en Phillips skruvmejsel.

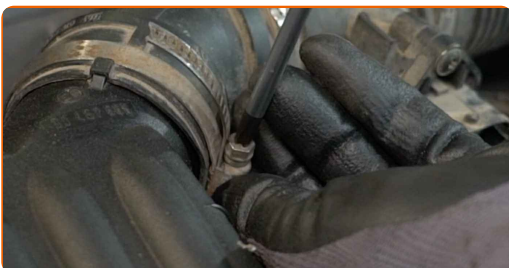


5 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.




6 Öppna klämmorna som fäster luftmassemätaren på luftslangarna. Använd en plattmejsel.

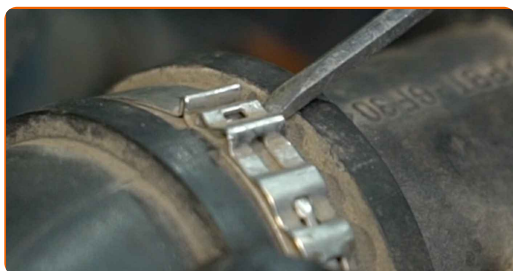


7 Ta bort luftmassemätaren.

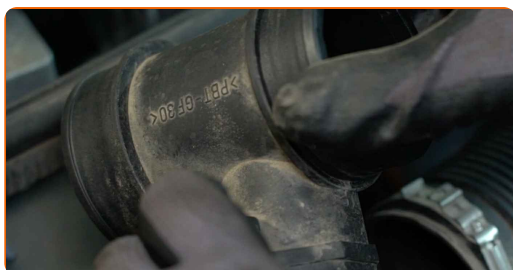

8 Installera en ny luftmassemätare.

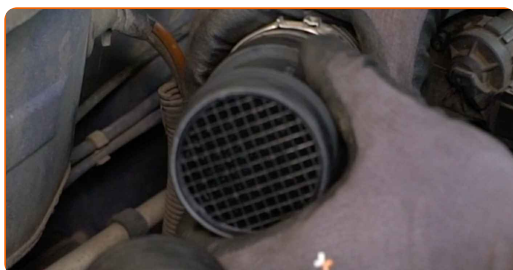

9 Fäst luftkanalen.

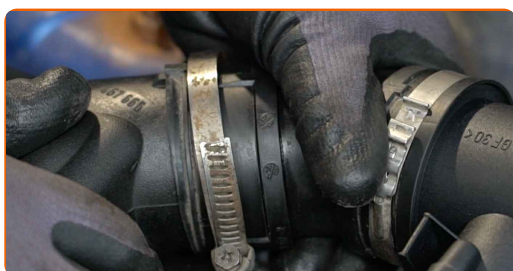


Utbyte: luftmassemätare – OPEL Astra G Skåpbil (F70). Tips:

- Placera den nya luftmassemätaren på den gamlas plats.


10

Stäng klämmorna som fäster luftmassemätaren på luftslangarna. Använd Clic-R-klammertänger.

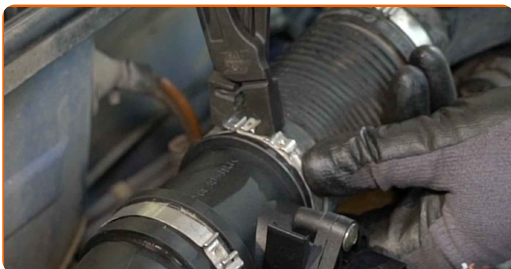


11

Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd en Phillips skruvmejsel.

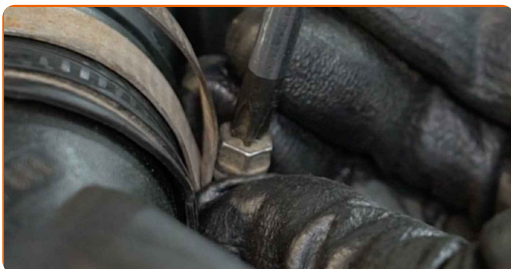

12

Behandla luftmassemätarens kontakt. Använd dielektrikfett.

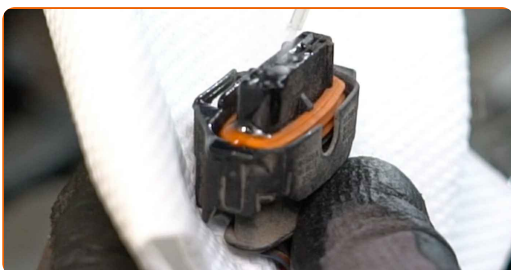

13

Fäst luftmassemätarens kontakt.



14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15 Stäng av motorn.

16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTMASSEMÄTARE: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.