



Byta backspegelglas på  
**OPEL Astra H GTC (A04)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.8 (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – OPEL ASTRA H GTC  
(A04). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

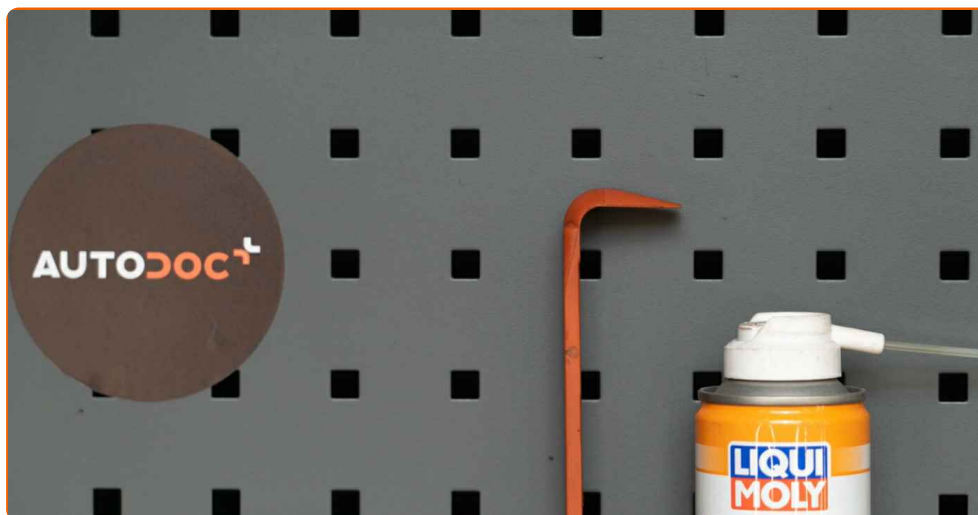

- Elektronikspray

- Panel verktyg plast

**Köp verktyg**

Utbyte: backspegelglas – OPEL Astra H GTC (A04). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för spegelglaset på höger och vänster sida.
- Notera: allt arbete med bilen – OPEL Astra H GTC (A04) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Tippa ut spegelglaset ur höljet.



2

Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor.

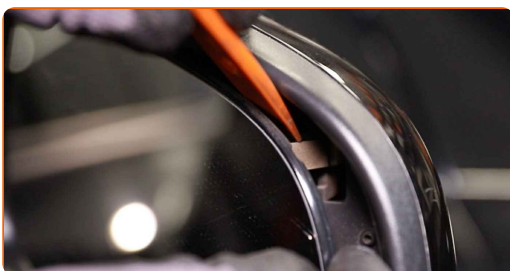

3

Ta bort spegelglaset.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: backspegelglas – OPEL Astra H GTC (A04). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.


4

Koppla loss anslutningarna för spegelvärme.




5

Behandla anslutningarna för spegelvärme. Använd dielektrikfett.

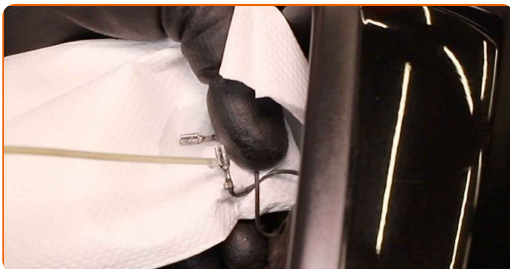

6

Fäst anslutningarna för spegelvärme.

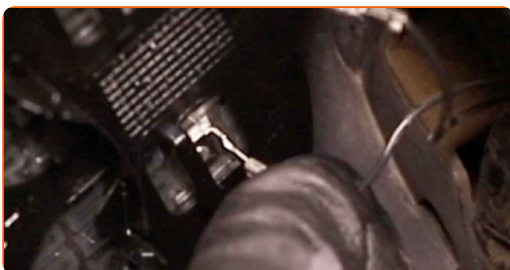

7

Installera det nya spegelglaset. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: backspegelglas – OPEL Astra H GTC (A04). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.

8

Rengör spegelglaset.



9

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

10

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BACKSPEGELGLAS: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.