



Byta hjullager bak på
PEUGEOT 107
Hatchback (PM, PN) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

UTBYTE: HJULLAGER – PEUGEOT 107 HATCHBACK
(PM, PN). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Torxbit T30
- Hylsa nr.12
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Slagmejsel
- Glidhammare
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Tips från AUTODOCs experter:

- Använd aldrig ett lager igen på en PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däckena på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULLAGER – PEUGEOT 107 HATCHBACK (PM, PN). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN)

5

Ta bort hjulet.

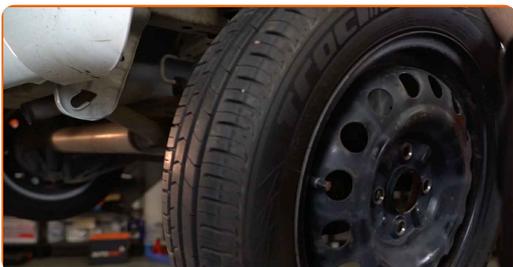

6

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.



8

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOC rekommenderar:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

9

Rengör ABS-sensorns fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




10

Skruva loss ABS-sensorns fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



11

Koppla loss ABS sensor.

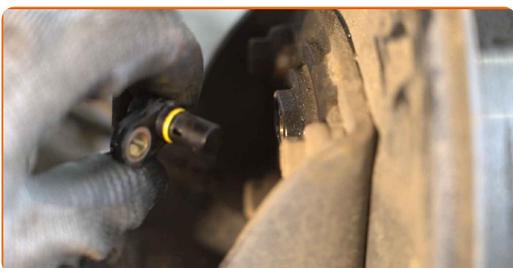

12

Rengör hjulnavets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13

Skruva loss navlagrets fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.



14

Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en. Använd hjulnav-avdragaren med glidhammare.



15

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste.



16 Installera det nya hjulnavet med ett lager.



17 Dra åt hjulnavlagrets fästbulten. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



Utbyte: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). Proffsen rekommenderar:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.

18 Koppla tillbaka ABS sensor.



19

Skruva i ABS-sensors fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



20

Behandla området på hjulnavet där det kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



21

Installera bromstrumman och dra åt den.



22

Dra åt bromstrummans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 5 Nm vridmoment.




23 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



24 Behandla ytan där hjulfälg kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



25 Behandla hjulnavlagrets fästen med ett speciellt medel. Använd kopparpasta.

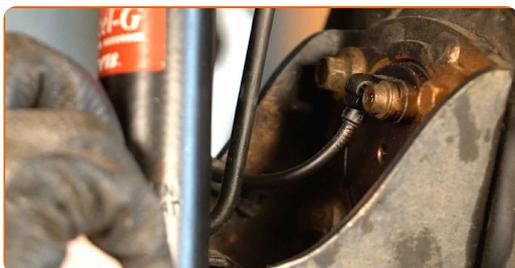

26 Installera hjulet.



Utbyte: hjullager – PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.