



Byta termostat på
PEUGEOT 207 SW –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTBYTE: TERMOSTAT – PEUGEOT 207 SW. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronikspray
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr7
- Skiftnyckel Nr8
- Hylsa nr.E5
- Hylsa nr.7
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Tätningsskrapa
- Rundtång
- Clic-R-klammertång
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Vätske behållare
- Skärmskydd
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: termostat – PEUGEOT 207 SW. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera skicket på kylarvätskan varje gång du byter termostaten. Byt ut kylarvätskan om det behövs.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TERMOSTAT – PEUGEOT 207 SW. TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Koppla ur luftinsugningsrören fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



4 Avlägsna luftinsugningsröret.

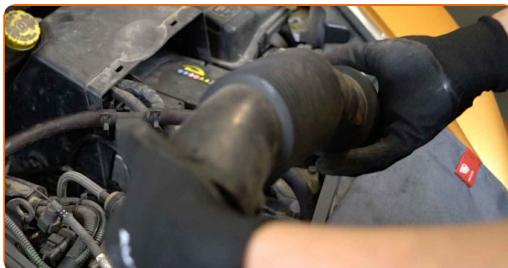

5

Ta bort batterikåpans.

**6**

Skruta loss fästen till bilbatteriklämmorna. Använd kombinyckel Nr 8.

**7**

Ta bort batteriklämmorna.

**8**

Tryck ihop batteriets fästklämmor för att lossa det.

**9**

Ta bort batteriet.



10

Ta bort den elektroniska styrenheten.

**11**

Ta bort kåpan för motorns kabelknippe.

**12**

Koppla loss kabelknippets kontaktdon. Använd en plattmejsel.

**13**

Skruta loss kylvätskebehållarens lock.

**14**


Säkra bilen med kilar.

15

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

16

Förbered en vätskebehållare.

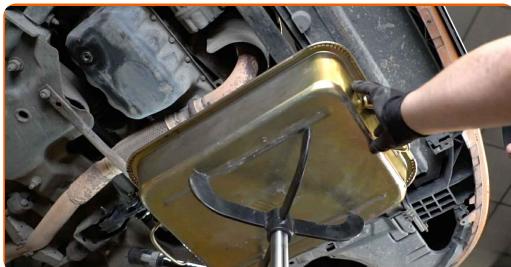

17

Lossa det nedre kylvätskerörets klämma. Använd kombinyckel Nr 7.



18

Lossa det nedre kylvätskeröret.



19

Dränera kylmedlet från motorn.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Kylvätskan kan vara mycket varm.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

20

Rengör det nedre kylvätskerörets monteringsfäste. Använd allrengöringssprej.



21

Fäst det nedre kylvätskeröret.



22

Fäst det nedre kylvätskerörets klämma. Använd kombinyckel Nr 7.



23

Rengör slangen för kylarvätskan. Använd allrengöringssprej.



24


Sänk bilen.

25

Ta bort domkrafter och kilarna.

26

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

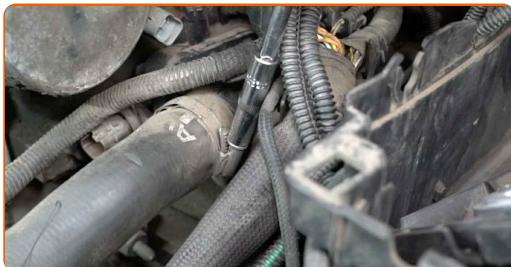

27

Ta loss kylvätskeslangen.




Utbyte: termostat – PEUGEOT 207 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

28

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

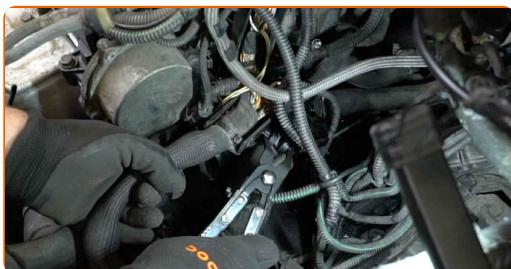


Utbyte: termostat – PEUGEOT 207 SW. Tips:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

29

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

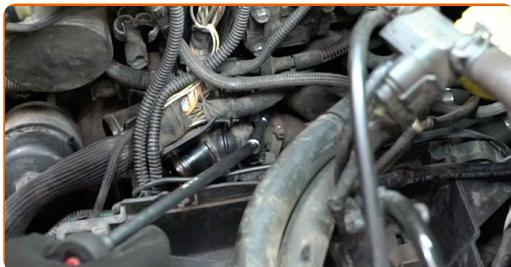

30

Ta loss kylvätskeslangen.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

31

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



32

Ta loss kylvätskeslangen.



Utbyte: termostat – PEUGEOT 207 SW. Proffsen rekommenderar:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

33

Skruta loss fästena till termostatens hölje. Använd hylsnyckel Nr8. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

**34**

Skruta loss den gängade dubben som fäster termostatens hölje. Använd hylsnyckel NrE5. Använd en spärrnyckel.

**35**

Ta loss den övre kylvätskeslangens klämma. Använd en rundtång.



36

Ta bort termostatens hölje.

**37**

Rengör monteringsfästet till termostatens hölje. Använd en tätningsskrapa. Använd allrengöringssprej.

**38**


Montera det nya höljet till termostaten.

**39**

Fäst kylvätskeslangen.

**40**


Fäst den övre kylvätskeslangens klämma.

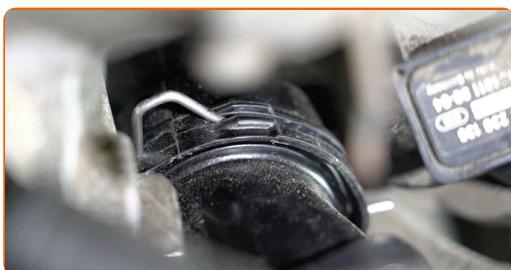

- 41** Dra åt fästena till termostatens hölje. Använd hylsnyckel Nr8. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel.
Dra åt den till 13 Nm vridmoment.



- 42** Dra åt den gängade dubben som fäster termostatens hölje. Använd hylsnyckel NrE5. Använd en momentnyckel.
Dra åt den till 11 Nm vridmoment.

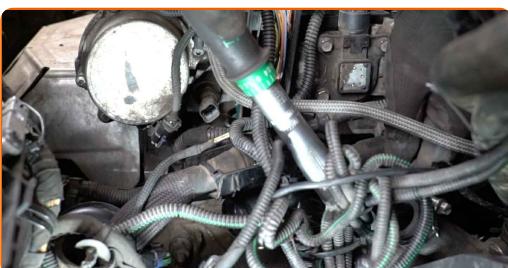

- 43** Fäst kylvätskeslangen.



- 44** Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



45


Fäst kylvätskeslangen.

**46**

Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd hylsyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

47

Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

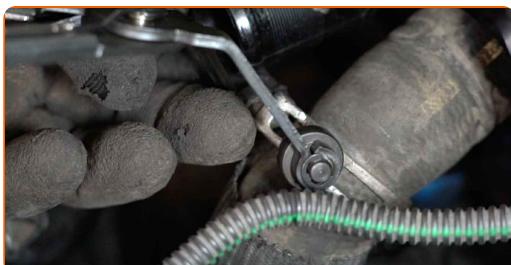**48**

Fäst kylvätskeslangen.

**49**

Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd hylsyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.



50

Behandla kabelknippets kontaktdon. Använder elektroniksprayen.



51

Koppla i kabelknippets kontaktdon.



52

Montera kåpan till motorns kabelknippe. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: termostat – PEUGEOT 207 SW. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

53


Montera den elektroniska styrenheten.

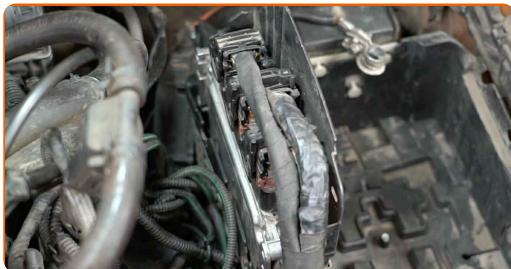**54**

Montera batteriet. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

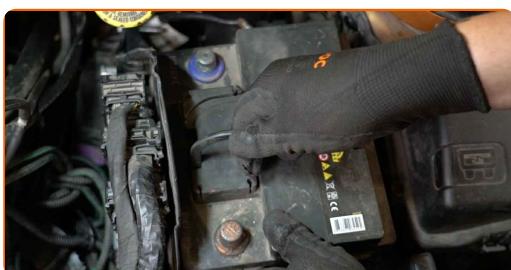**55**

Fäst klämmorna på batteriet.

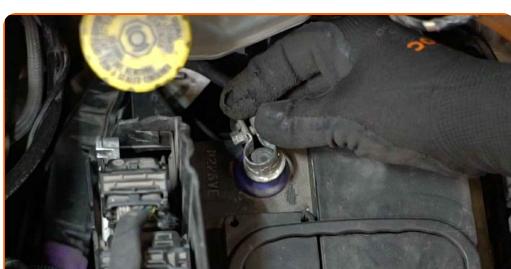**56**

Skruta fast fästen till batteriklämmorna. Använd kombinyckel Nr 8.

57

Montera tillbaka batterikåpan.



Utbyte: termostat – PEUGEOT 207 SW. AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

58

Ta bort kylvätskebehållarens lock.



59

Sätt i tratten.



60

Häll kylvätska i kylvätskebehållaren.



Utbyte: termostat – PEUGEOT 207 SW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd endast kylvätska som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".
- Vänta tills luften går ur systemet.

61

Installera kylvätskebehållarens lock.

**62**

Skruta på kylvätskebehållarens lock.

63

Installera luftinsugningsröret och säkra den.

**64**

Skruta i fästet till luftintagsrören. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



65 Kör motorn i några minuter. Detta bör göras för att ta bort överbliven luft från kylsystemet och för att kontrollera att komponenterna fungerar som de ska.

66 Stäng av motorn.

67 Lossa tappskruven. Använd en plattmejsel. Vänta tills luften går ur systemet.



68 Dra åt tappskruven.



69 Kontrollera kylmedelsnivån. Fyll på till erforderlig nivå om det behövs.

Vänligen notera!

- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".

70 Ta bort skärmskyddet.


71 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

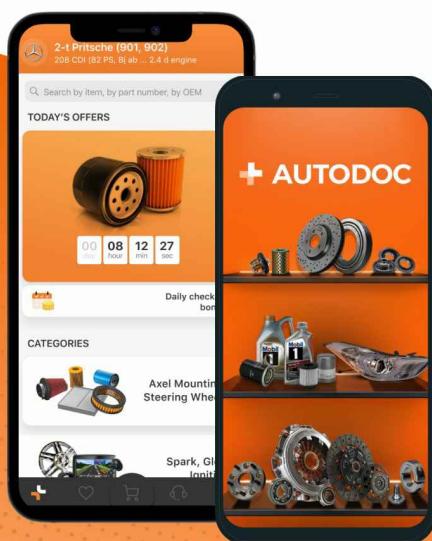

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TERMOSTAT: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.