



Byta hjullager fram på  
**PEUGEOT 3008 I (0U\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 THP, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi Hybrid4, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 Turbo, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.2, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 BlueHDi 115

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi



Utbyte: hjullager – PEUGEOT 3008 I (0U\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Använd aldrig ett lager igen på en PEUGEOT 3008 I (0U\_) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däckena på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: HJULLAGER – PEUGEOT 3008 I (0U\_). TA FÖLJANDE STEG:**

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
PEUGEOT 3008 I (0U\_)

5

Ta bort hjulet.



6

Ta bort axelmutterns sprint på drivknuten. Använd en kofot.




7

Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr35. Använd en trycknyckel.



8 Ta bort fästmuttern.

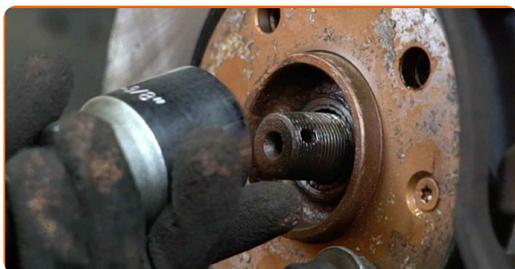

9 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



10 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



11 Avlägsna krängningshämmlänken.




- 12 Rengör fästena på hållaren som förbinder bromsslangen med fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 13 Skruva loss bromsslansens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 13.



- 14 Koppla loss bromsslansens monteringshållare.

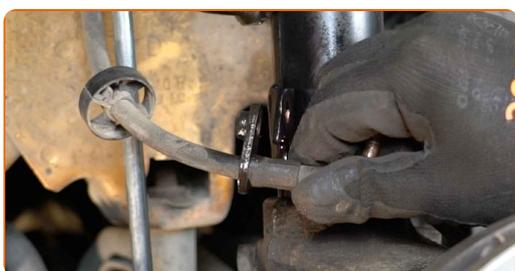

- 15 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




16

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



17

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd Torx T55. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.

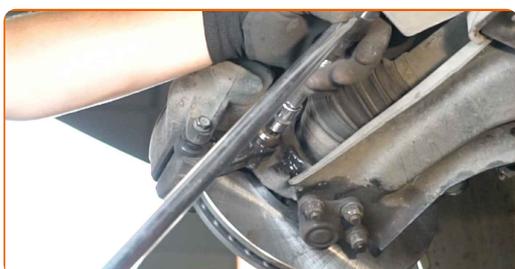

18

Ta bort bromsoket ihop med dess fäste.




Utbyte: hjullager – PEUGEOT 3008 I (0U\_). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslagen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslagen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

19

Koppla loss ABS sensorns kablage.

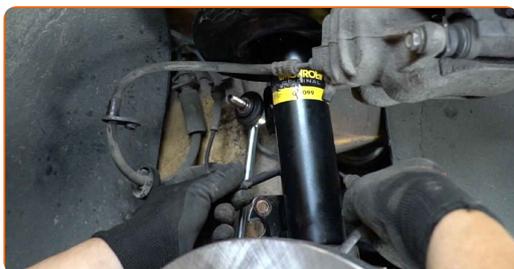

20

Ta bort hjulhusfodrets plastklämmor. Använd ett verktyg för panelclips.



21 Ta bort hjulbågsskyddet.



22 Koppla isär kontakten till ABS-sensorn.



23 Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.



24 Avlägsna bromsskivan.



25 Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



26

Koppla bort parallellstagsänden från styrspindel. Använd en kullad avdragare.




27

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



28

Skruva loss fästena som kopplar ihop kulleden med styrstaget. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

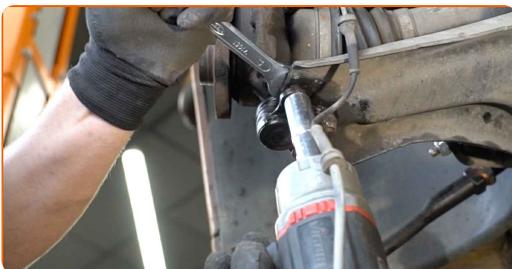

29

Koppla loss kulleket från stången. Använd en kofot.



- 30** Rengör fästeheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 31** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 32** Ta bort fixdubben.



- 33** Ta bort drivaxeln från styrspindeln.



- 34** Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet. Använd en hammare.



35 Avlägsna styrspindeln tillsammans med navet.



36 Placera styrspindeln ihopmonterad med hjulnavet i ett skruvstäd.



37 Rengör ABS-sensorns monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



38 Skruva loss ABS-sensorns fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



39 Koppla loss ABS sensor. Använd en plattmejsel.



40

Rengör hjulnavlagrets låsring. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



41

Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.




42

Lossa skruvstället och ta bort styrspindeln som är ihopmonterad med hjulnavet.

43

Avlägsna hjulnavet från styrspindeln. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.

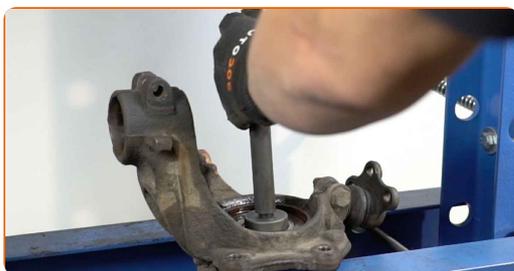

44

Dra ut lagrets inre spår ut ur hjulnavet. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en lagerseparator.



45

Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



46

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringssprej. Använd WD-40 aerosol.



47

Tryck in det nya lagret i styrspindeln. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



Utbyte: hjullager – PEUGEOT 3008 I (0U\_). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att hjulnavets lager är korrekt placerat. Undvik diskrepans.
- Sluta trycka på lagrets yta direkt efter att det har monterats i sitt monteringsäte.

48

Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



49

Rengör navet. Använd WD-40 aerosol.



50

Installera tillbaka hjulnavet på styrspindeln. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



### AUTODOC rekommenderar:

- Se till så att hjulnavet är i rätt läge. Undvik all typ av obalans

51

Behandla ABS-sensorns fäste. Använd allrengöringsprej. Använd en multi purpose smörjmedel.



52 Koppla tillbaka ABS sensor.



53 Dra åt fästet som kopplar ihop ABS-sensorn med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.




54 Behandla fjäderbensfästet på styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



55 Installera styrspindeln med ett nav i monteringen.



56 Justera fjäderbenet på styrspindeln.

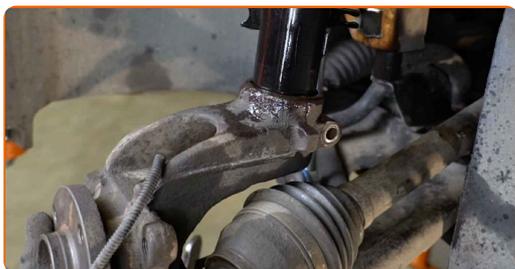


57

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.




58

Installer fästningsbulten.

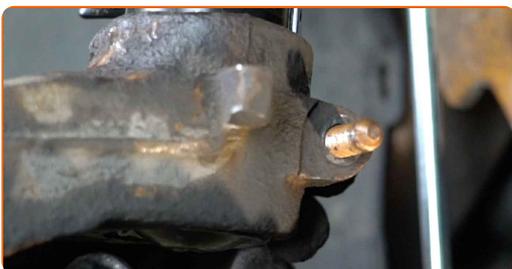

59

Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

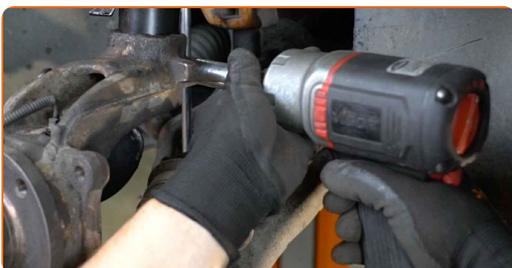

60

Avlägsna stöder under styrspindeln.



### AUTODOC rekommenderar:

- PEUGEOT 3008 I (0U\_) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

61

Rengör krysskilarna på drivaxelns drivknut. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



62

Installera drivaxeln.



63

Sätt fast kullelet på länkarmen.



64

Skruva infästningarna för kullelen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



65

Koppla in ABS-sensorns kablage.



66 Behandla ABS-sensorns kontaktdon. Använd dielektrikfett.




67 Fästa kontakten till ABS-sensorn.



68 Montera hjulbågsskyddet.



69 Sätt tillbaka hjulhusfodrets plastklämmor.

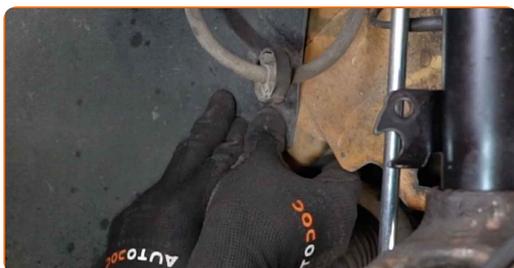

70 Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



71

Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.




72

Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




73

Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagetsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

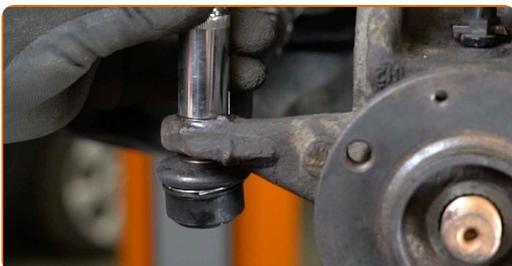


74

Drag åt fästena som kopplar ihop kullleden med styrstaget. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.

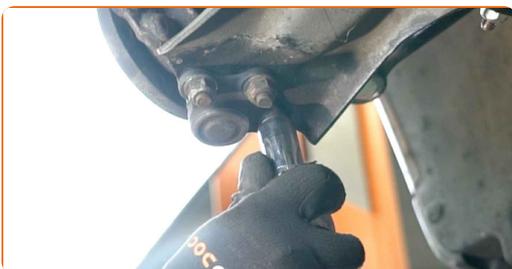

- 75** Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

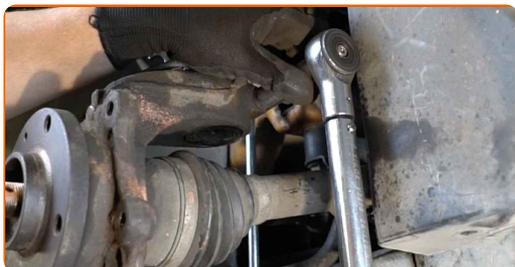

- 76** Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



- 77** Installera bromsskivan.



- 78** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.




79

Installera bromsoket tillsammans med dess fäste.




80

Dra åt bromsokets anordning. Använd Torx T55. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

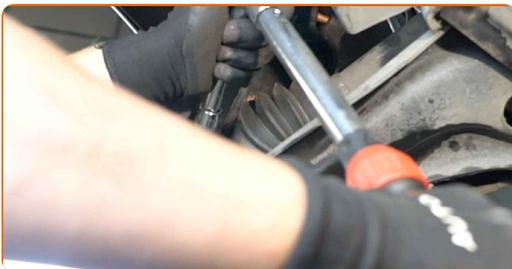

81

Skruva fast bromsslangens fästelement.

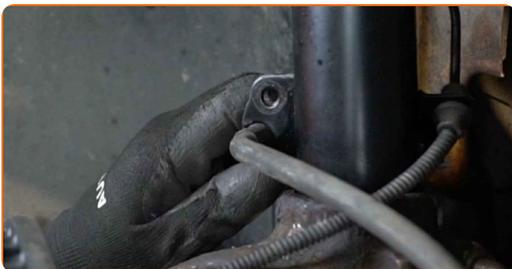

82

Dra åt bromsslangens fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



83

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



84

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.



85

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 43 Nm vridmoment.



86

Montera fästmuttern.



87 Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr35. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 245 Nm vridmoment.




88 Behandla drivaxelns fästen. Använd kopparpasta.



89 Installera axelmutterns sprint på drivknuten. Använd en kofot.



90 Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

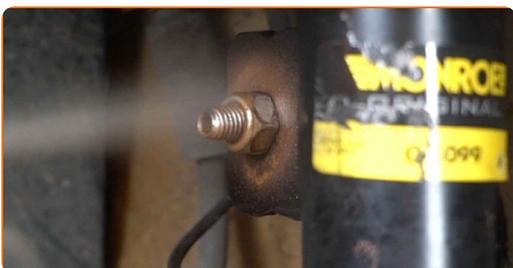

91 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



92

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



93

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: hjullager – PEUGEOT 3008 I (0U\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

94

Installera hjulet.



### Utbyte: hjullager – PEUGEOT 3008 I (0U\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

95 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



96 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



97 Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.