



Byta bränslefilter på
PEUGEOT 406 Kombi –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

 Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – PEUGEOT 406 KOMBI.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Insex bit nr. H4
- Spärnyckel
- Handdriven sugpump
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 406 Kombi. Tips från AUTODOC:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Notera: allt arbete med bilen – PEUGEOT 406 Kombi – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringsprej.

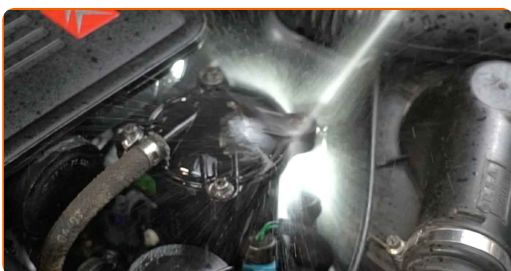


4 Skruva loss fästena till bränslefilterkåpan. Använd HEX Nr. H4. Använd en spärrnyckel.



5

Ta bort bränslefilterhöljets skydd.

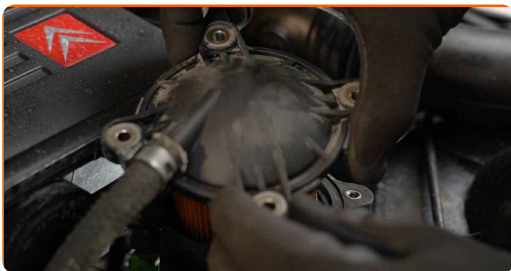

6

Avlägsna bränslefiltret.



Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 406 Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


7

Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.




8

Pumpa ut bränslet ur bränslefiltrets hölje. Använd en handdriven sugpump.

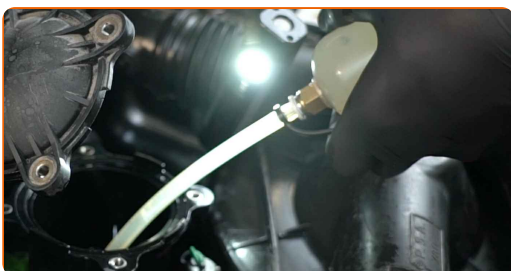

9

Installera det nya bränslefiltret.

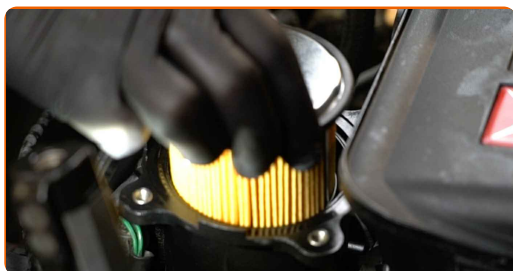


AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- PEUGEOT 406 Kombi – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa bildelar.

10

Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.

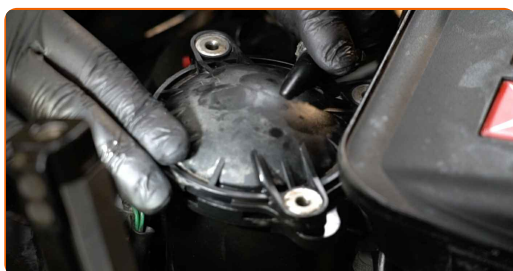

11

Dra åt fästena på bränslefilterhöljets skydd. Använd HEX Nr. H4. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



12 Rengör bränslefilterhuset och skyddet. Använd allrengöringssprej.



13 Förbered bränslesystemet genom att pumpa fram bränsle för att avlägsna kvarvarande luft.



14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

Utbyte: bränslefilter – PEUGEOT 406 Kombi. Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

15 Stäng av motorn.

16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.