



Byta luftfilter på
PEUGEOT PARTNER
Skåp (5) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

 Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Skåp (5) 1.9 D 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M_) 1.9 D

UTBYTE: LUFTFILTER – PEUGEOT PARTNER SKÅP (5).
 VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Hylsa nr.7
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – PEUGEOT PARTNER Skåp (5). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – PEUGEOT PARTNER Skåp (5) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Ta bort luftintagsslangen.

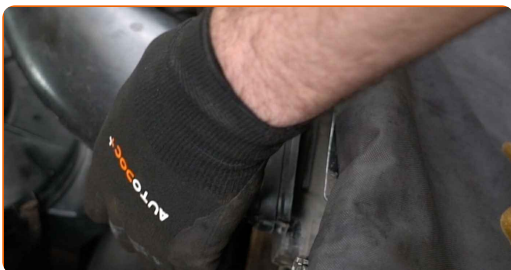

4 Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

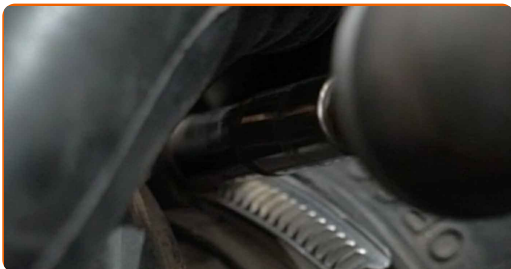

5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

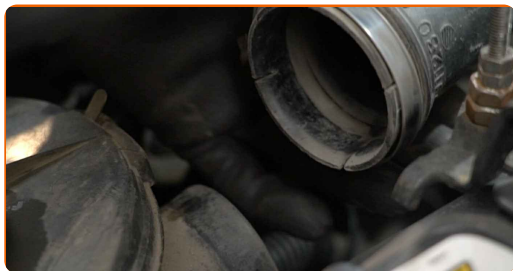

6 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.




7 Ta av filterlocket.



8 Avlägsna filterdelen från filterhuset.




9 Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

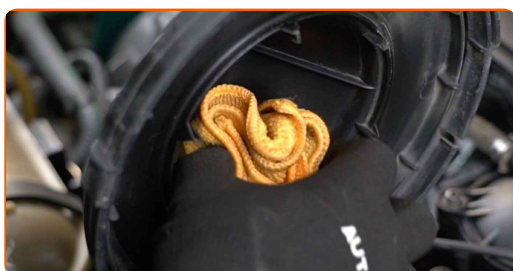


10 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



11 Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

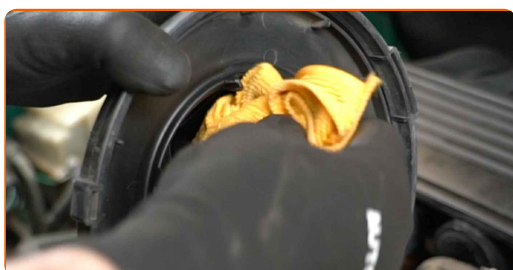

12 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

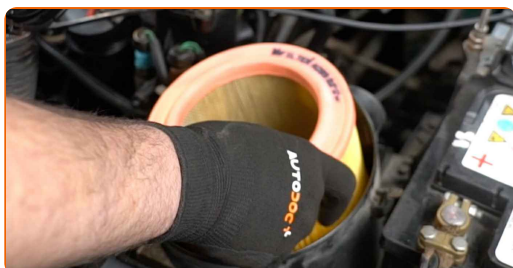

AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – PEUGEOT PARTNER Skåp (5).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


13 Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




14 Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.



15 Montera luftintagsslangen och fäst den.

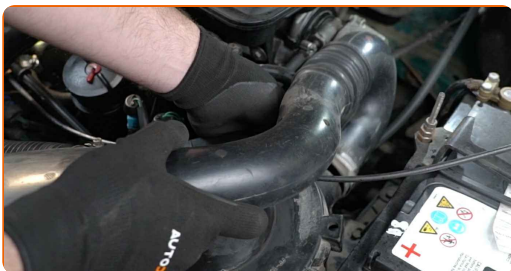

16 Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd hylsnyckel Nr7. Använd en spärrnyckel.

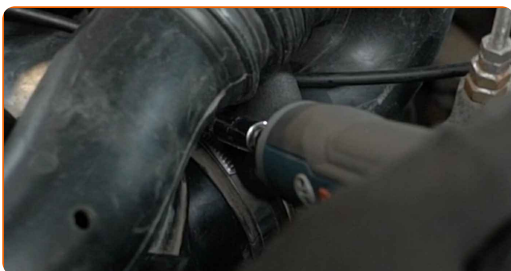

17 Ta bort skärmskyddet.

18

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.