




Byta luftfilter på **Mini**  
**R50, R53** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

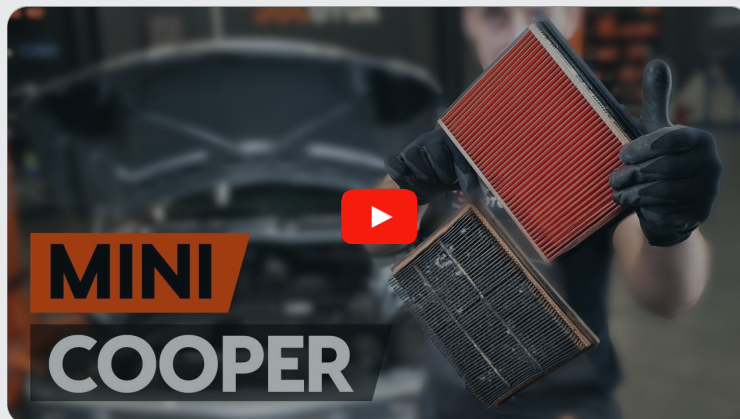

### **i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – MINI R50, R53. VERKTYG DU  
BEHÖVER:



- Hylsa nr.6
- Hylsa nr.8

- Spärnyckel
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Mini R50, R53. Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – MINI R50, R53. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven.

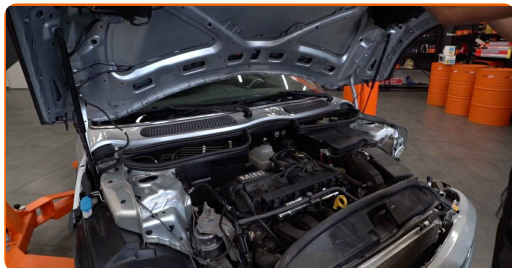


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



3

Lossa på klämmorna och avlägsna luftinsugningsslangen från filterhuset. Använd hylsnyckel Nr6. Använd en spärrnyckel.

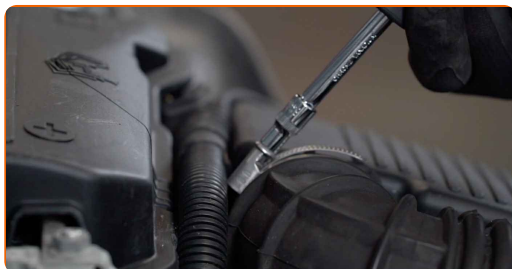


4

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



5

Ta av filterlocket.

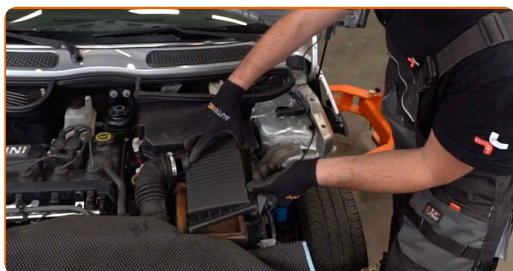


Utbyte: luftfilter – Mini R50, R53. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Avlägsna delen vertikalt med tanke på motorkåpan.


6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

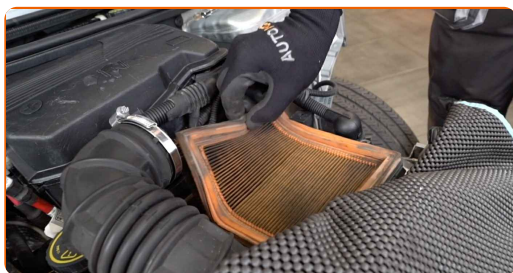

7

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

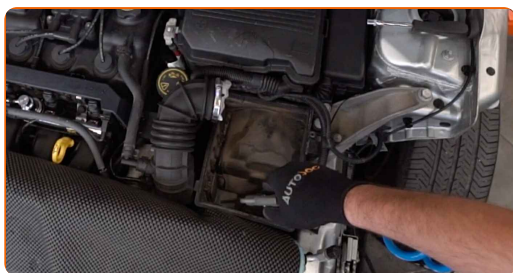


### Utbyte: luftfilter – Mini R50, R53. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

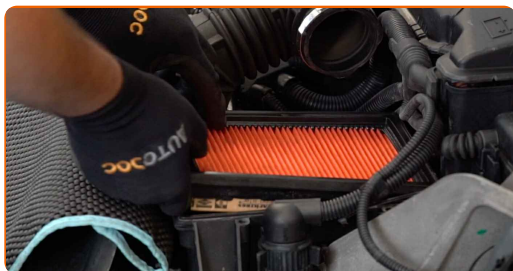


### Utbyte: luftfilter – Mini R50, R53. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Mini R50, R53 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

9

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

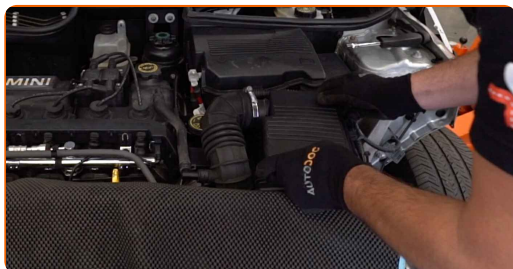


10

Sätt fast luftintagsslangen till luftfiltret. Dra åt bränslefiltrets röklämma. Använd hylsnyckel Nr6.




11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

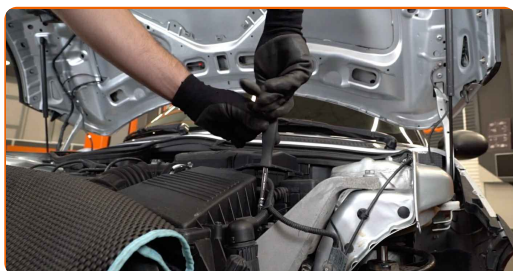


12

Ta bort skärmskyddet.

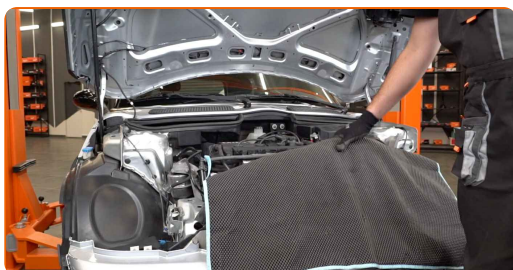

13

Stäng motorhuven.

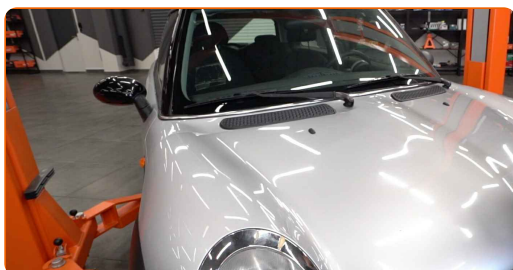

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MINI**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR MINI R50, R53**

**LUFTFILTER FÖR MINI: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR MINI R50, R53: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.