



Byta luftfilter på **Toyota**  
**RAV4 II** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 Hybrid 4WD, TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4, TOYOTA Alphard (\_H1\_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA RAV4 II. LISTA ÖVER  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Microfiberduk

• Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: luftfilter – Toyota RAV4 II. Tips från AUTODOCs experter:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 II – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.




2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

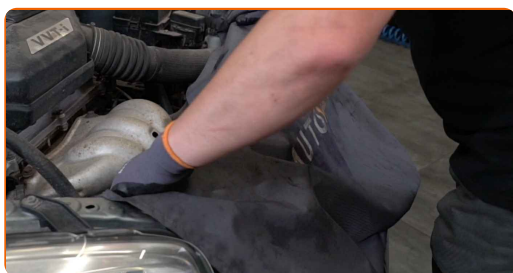

3 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

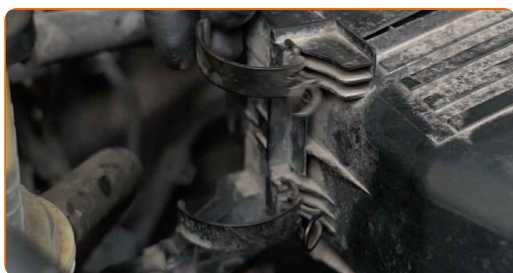

**4** Ta av filterlocket.

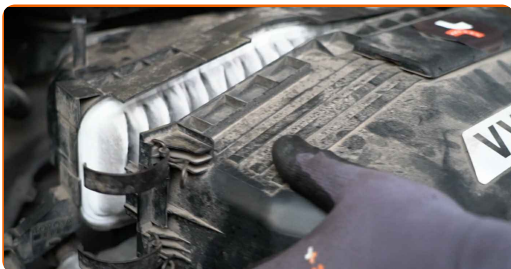


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – Toyota RAV4 II. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

**5** Avlägsna filterdelen från filterhuset.



**6** Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

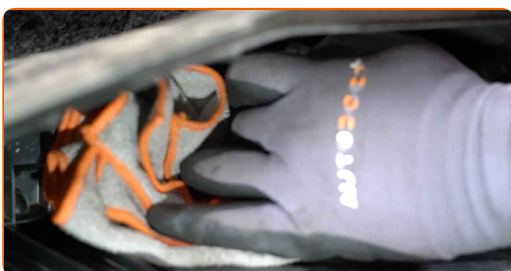

**7** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



8

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



9

Installera den nya filterdelen i filterhuset.




Utbyte: luftfilter – Toyota RAV4 II. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

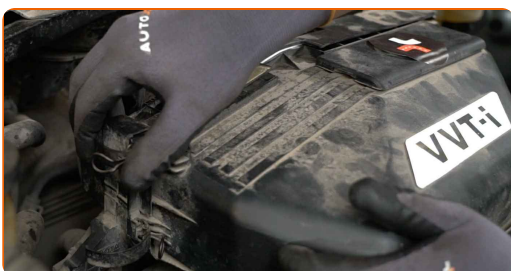


## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Toyota RAV4 II. För att undvika att skada delen under installationen: använd inte överdriven kraft.


11

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

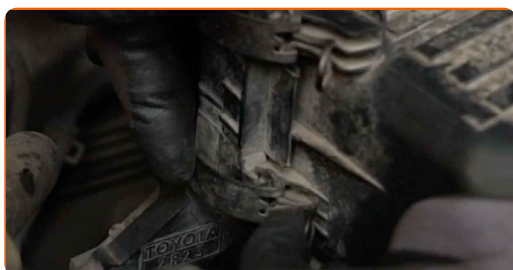

12

Ta bort skärmskyddet.

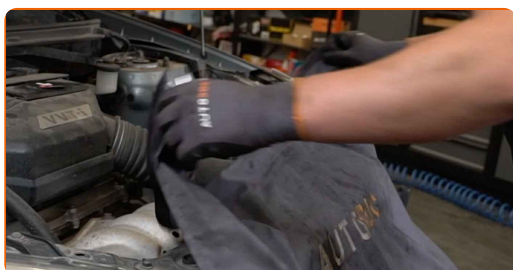

13

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**



**VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 II**

**LUFTFILTER FÖR TOYOTA: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR TOYOTA RAV4 II: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.