



Byta motorolja och filter
på **Toyota RAV4 II** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi, TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 1.6 GT 16V (AT160_), TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 1.6 GT (AT160_), TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V, TOYOTA CELICA Coupé (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD, TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V, TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI (AE92_), TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 GT 16V (AT160_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_), TOYOTA Harrier II (XU30) 2.4 4WD (ACU35_), TOYOTA AVENSIS Kombi (T25) 2.0 VVTi (AZT250_), TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS, (+ 47)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – TOYOTA RAV4 II.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Oljefilteravdragare 65-14F
- Spärrnyckel
- Tratt
- Spilloljedunk
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 II. Tips från AUTODOC:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 II – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

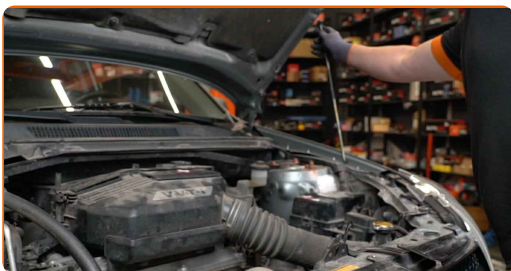


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

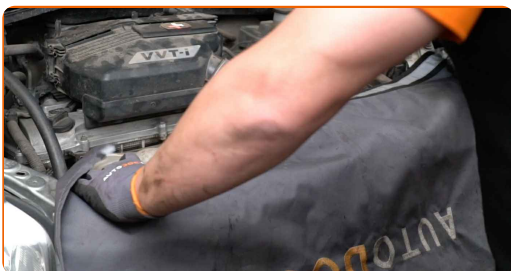

3

Dra upp oljestickan.

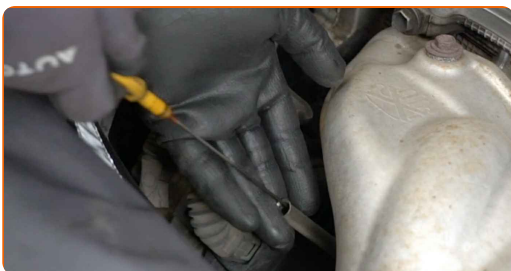


4

Skruva loss olje påfyllningslocket.



5

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

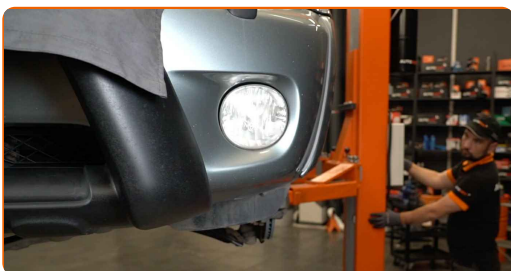

Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 II. AUTODOC rekommenderar:


- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

6

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.


7

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

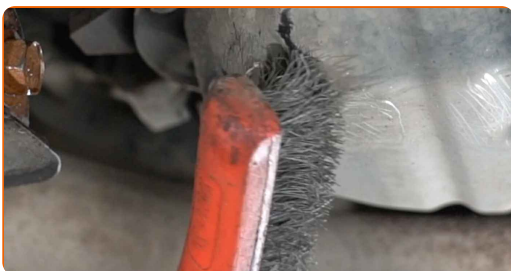

8

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

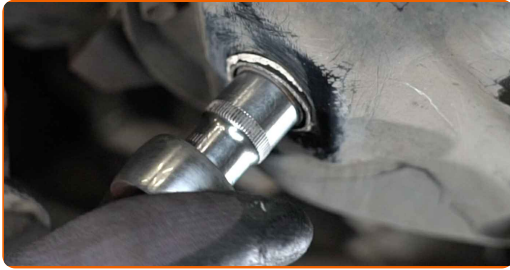

9

Dränera den använda oljan.



Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 II. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.


10

Rengör oljefiltern. Använd allrengöringssprej.




11

Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 65-14F. Använd en spärrnyckel.

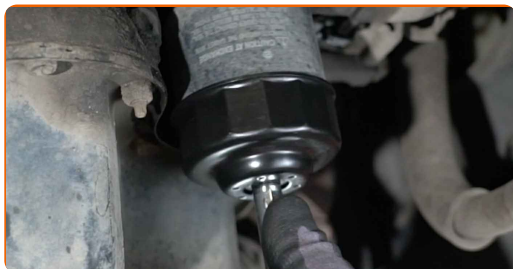

12

Ta bort oljefiltret.

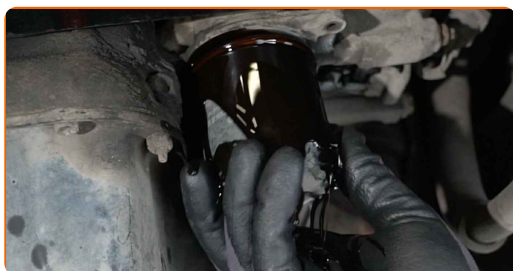

13

Rengör oljefilter sätet. Använd allrengöringsprej.




14

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.




15


Montera ett nytt oljefilter.

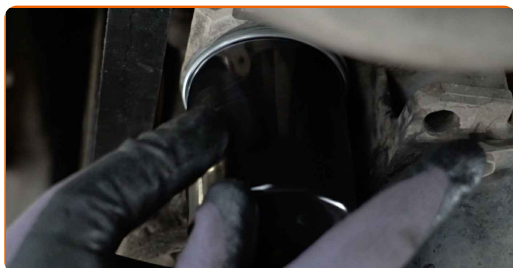


- 16** Dra åt oljefiltret. Kom ihåg att använda rekommenderat åtdragningsmoment. Använd hylsnyckel 65-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.

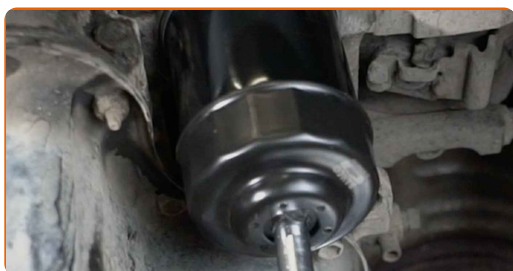

- 17** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.

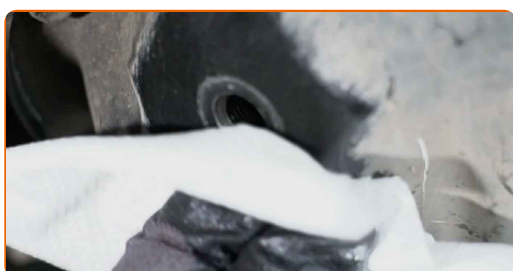

- 18** Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

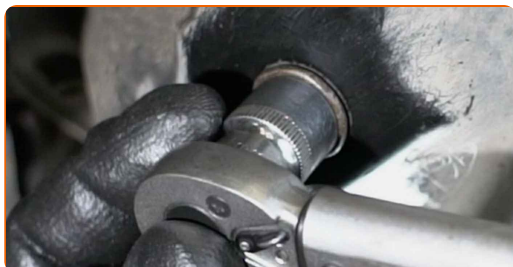


- 19** Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.




20 Sänk bilen.



21 Avlägsna oljepåfyllningslocket.

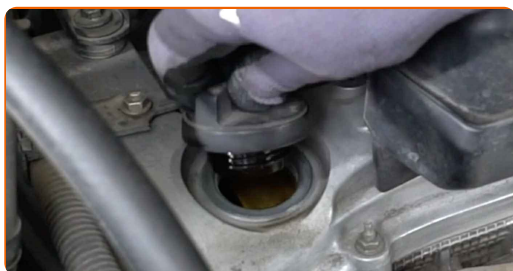

22 Sätt i tratten.

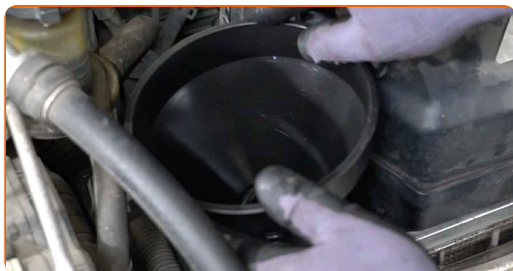


23 Håll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4,20 l.



AUTODOC rekommenderar:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

24 Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.

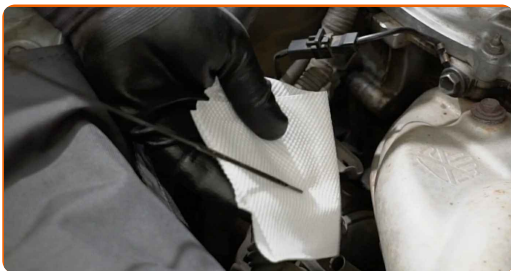

Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

25 Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

26 Dra åt olje påfyllnadslocket.



27 Kör motorn i några minuter.



28 Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 II. Tips från AUTODOC:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.


- 29** Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

- 30** Ta bort skärmskyddet.

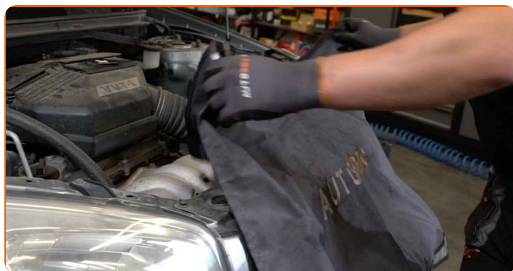

31

Stäng motorhuven.



Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 II. Proffsen rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 II

OLJEFILTER FÖR TOYOTA: KÖP NU

**OLJEFILTER FÖR TOYOTA RAV4 II: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.