



Byta bromsskivor fram på
Toyota RAV4 II –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – TOYOTA RAV4 II. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

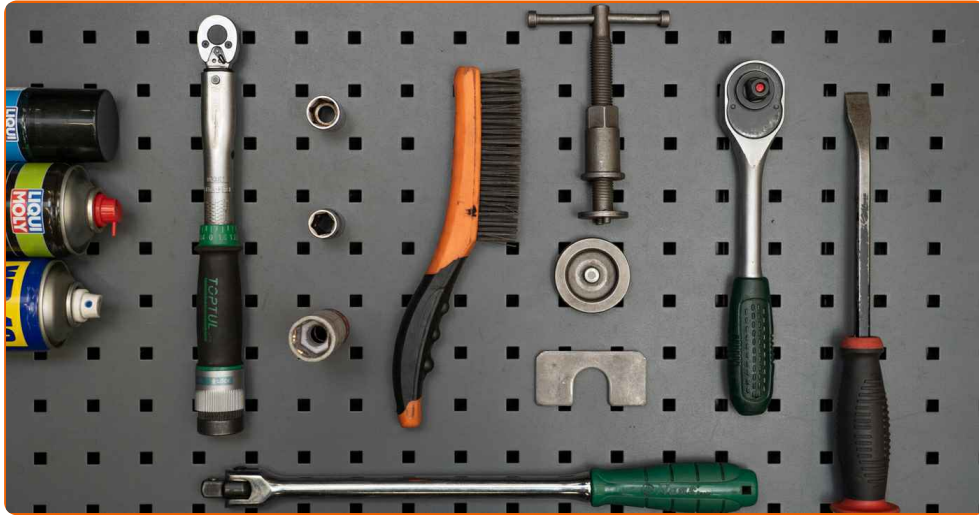

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Toyota RAV4 II bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 II – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.


3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Hissa upp bilen.

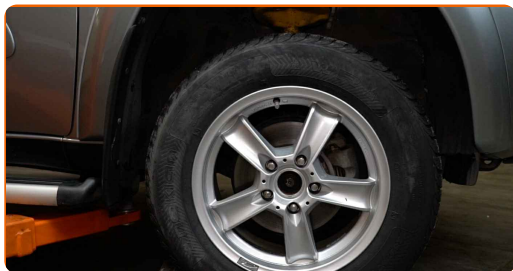


Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. Tips från AUTODOCs experter:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var nogga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5

Skruva av hjulbultarna.

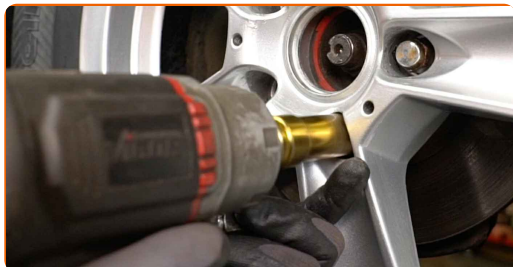

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Toyota RAV4 II


6 Ta bort hjulet.




7 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

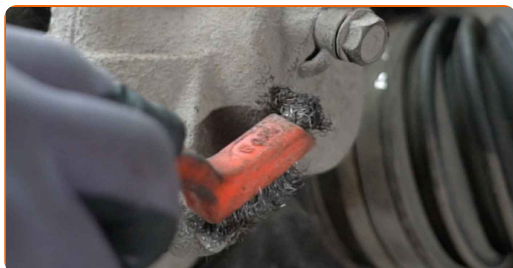

9 Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr 14.

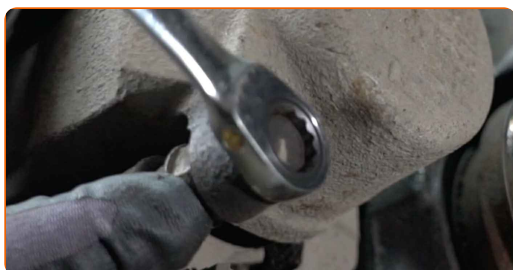


10 Ta bort fästbultarna.

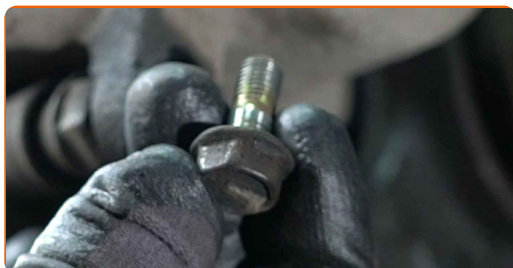

11

Avlägsna bromsoket.

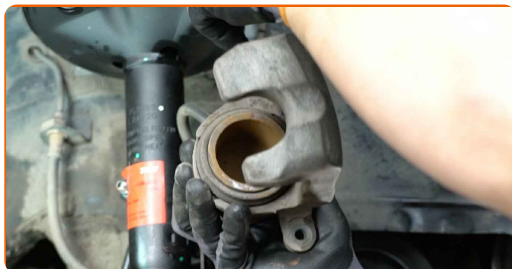


Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


12

Ta bort bromsbelägen.

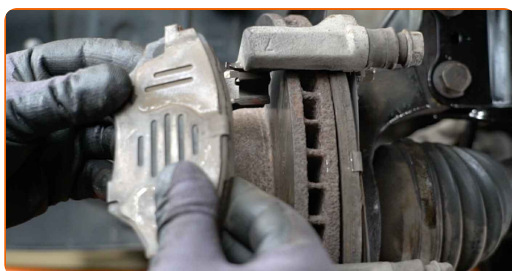

13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

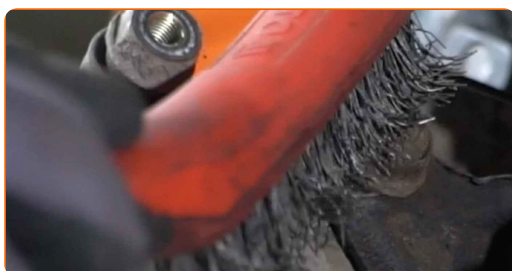


14

Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




15

Ta bort fästbultarna.

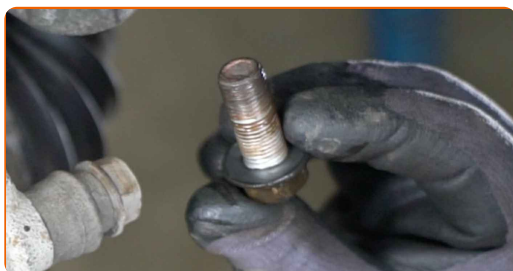

16

Avlägsna bromsokets anordning.

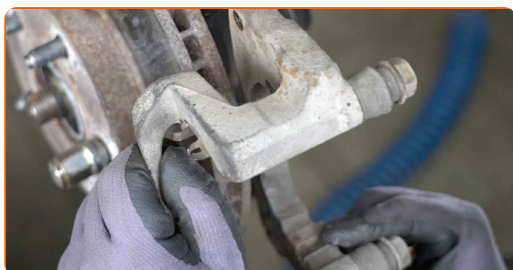


17

Avlägsna bromsskivan.




18

Rengör navet. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

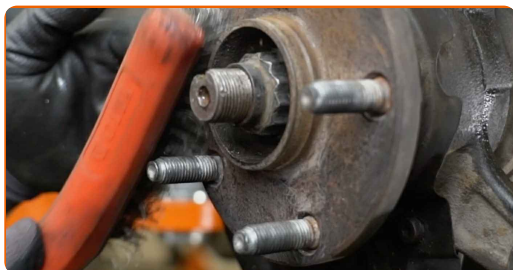

19

Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.

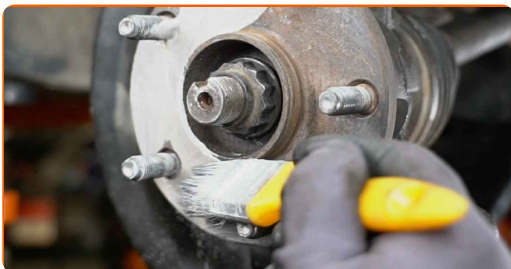


20

Installera bromsskivan.



21

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

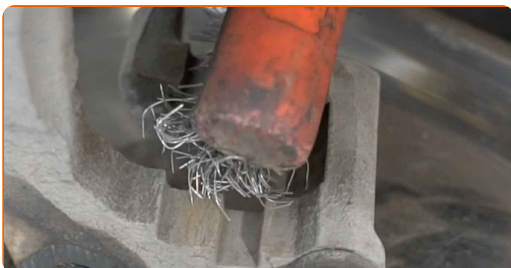


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


22 Installera bromsokets anordning.



23 Montera fästningsbolten.

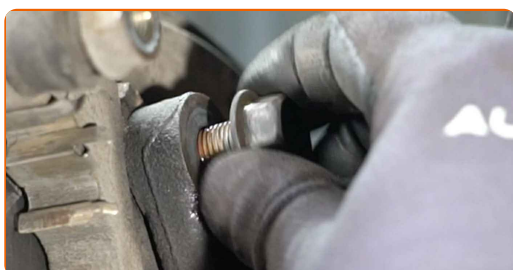

24 Skruva i bromsokshållarens fästen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

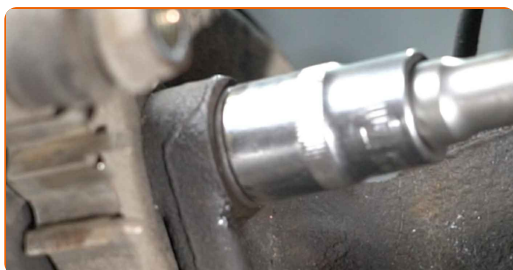

25 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.


Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

26 Installera bromsbelägg.



27 Smörj bromsokets kolvar. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

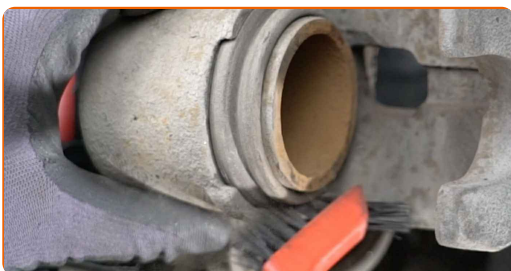


AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28 Dra tillbaka bromsokets kolvar. Använd bromskolvsvrktyg.



29 Installera bromsoket och justera den.

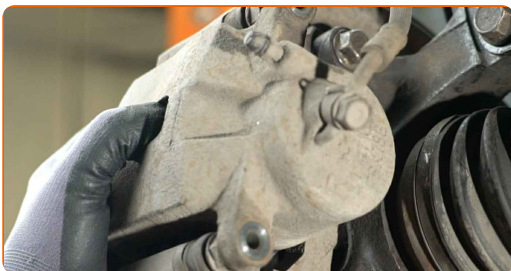

30 Montera fästningsbolten.




31 Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.



32 Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 106 Nm vridmoment.



33 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

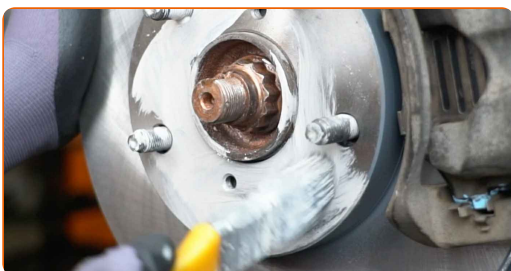

34

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

35

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Toyota RAV4 II


36

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

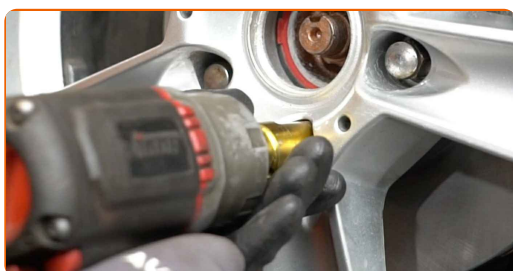


37

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

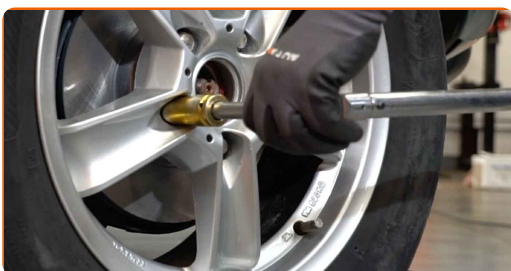

38

Ta bort domkrafter och kilarna.

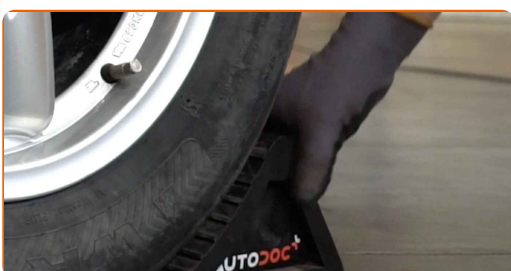

Utbyte: bromsskivor – Toyota RAV4 II. AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

39

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 II

BROMSSKIVOR FÖR TOYOTA: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR TOYOTA RAV4 II: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.