



Byta stötdämpare bak på
Toyota RAV4 II –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (SXA10), TOYOTA RAV 4 (SXA1_) 2.0 4WD (SXA11), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 (SXA1_), TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22), TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 AWD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (SXA10_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – TOYOTA RAV4 II. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr6
- Skiftnyckel Nr14
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Kofot
- Panel verktyg plast
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stötdämpare – Toyota RAV4 II. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 II – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna bagageluckan.




2

Ta bort panelen till fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för insidans dekor.

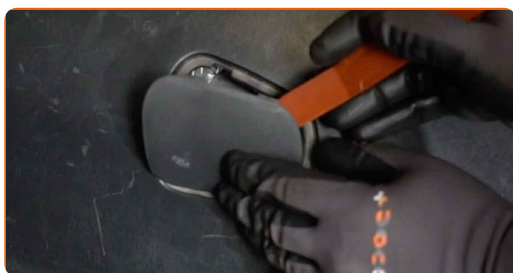


3

Rengör stötdämparens övre fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

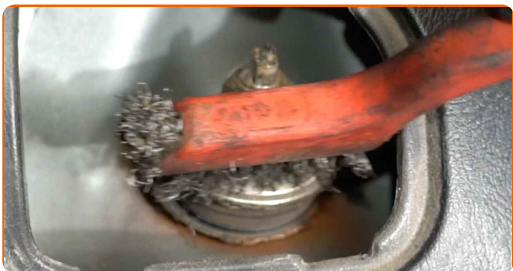

4

Lossa det övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 14 (2 delar).

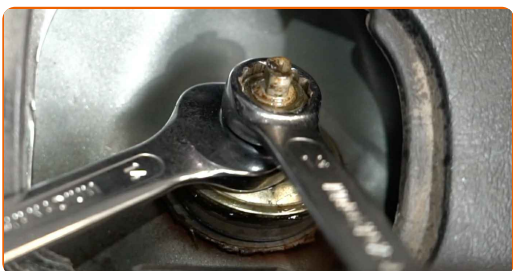


5

Säkra bilen med kilar.

6

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

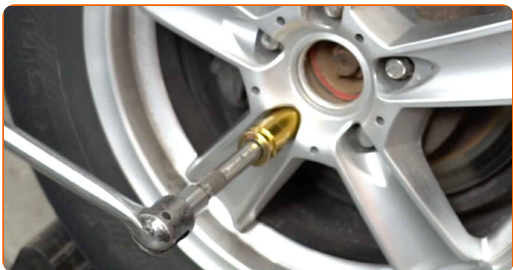

7

Hissa upp bilen.



Utbyte: stötdämpare – Toyota RAV4 II. Proffsen rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

8

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Toyota RAV4 II

9


Ta bort hjulet.

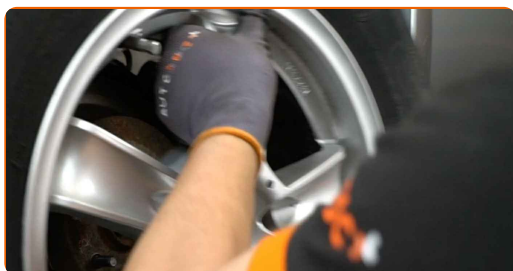


10 Rengör de nedre stötdämparfästena. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

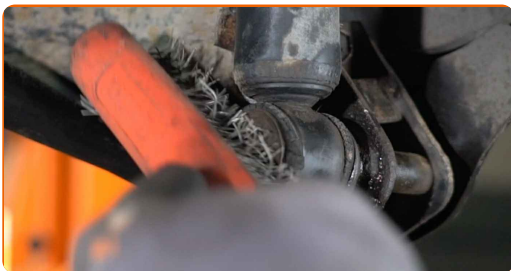

11 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

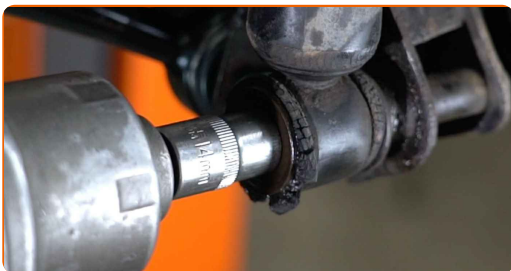


12 Ta bort fixdubben.

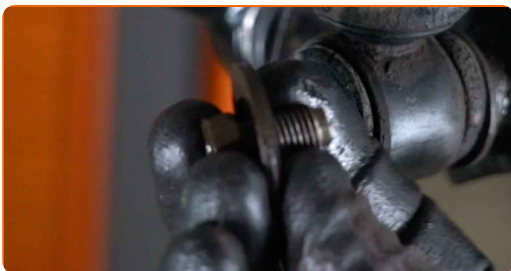


13 Stötta upp den bakre spindeln. Använd en hydraulisk domkraft.



14 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen.

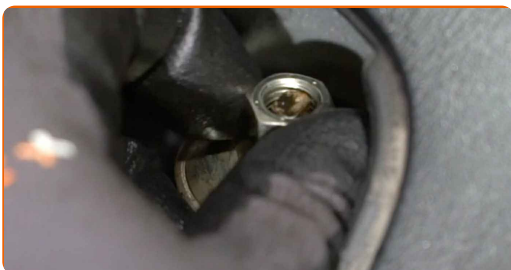

15 Ta bort komponenterna i stötdämparens övre fäste.

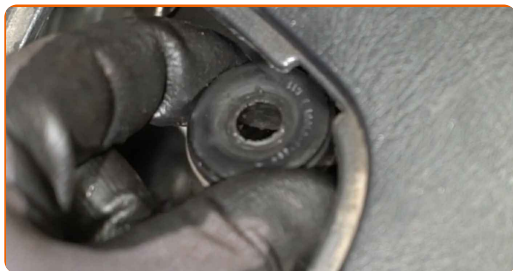


16 Ta bort stödet under den bakre spindeln.


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Toyota RAV4 II. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


17 Avlägsna stötdämparen. Använd en kofot.

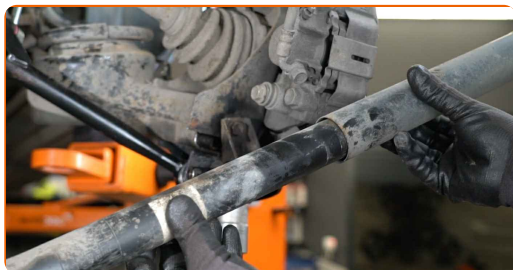

18 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

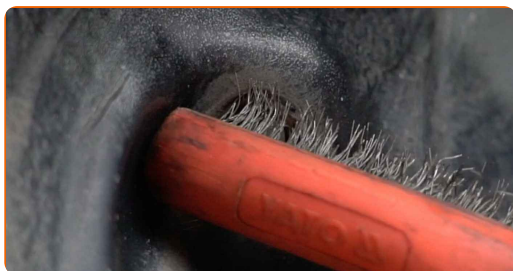

- 19** Läggs stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

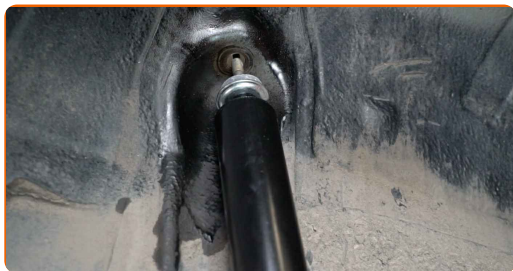


AUTODOC rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

- 20** Installer fästningsbulten.

- 21** Stötta upp den bakre spindel. Använd en hydraulisk domkraft.

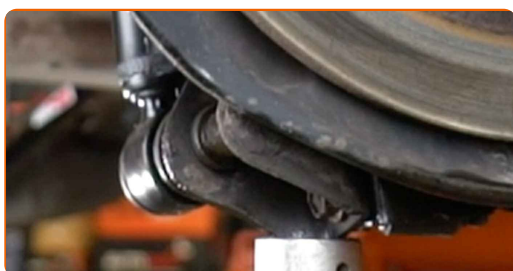


Utbyte: stötdämpare – Toyota RAV4 II. Tips:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.

- 22** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 37 Nm vridmoment.




- 23** Behandla stötdämparens nedre fäste. Använd kopparpasta.

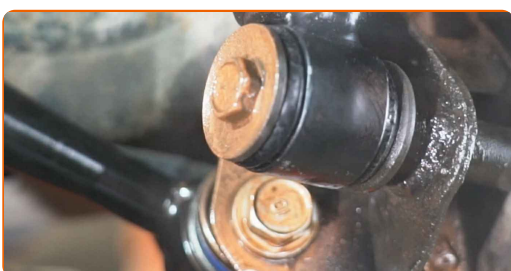

- 24** Montera komponenterna till stötdämparens övre fäste.



- 25** Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.

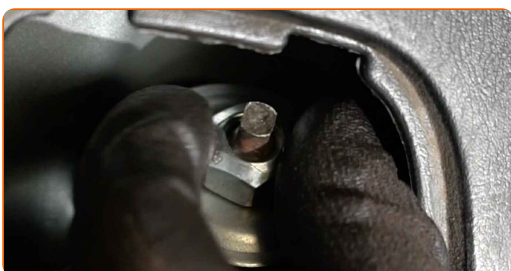


- 26** Ta bort stödet under den bakre spindeln.

AUTODOC rekommenderar:

- Toyota RAV4 II – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


27

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

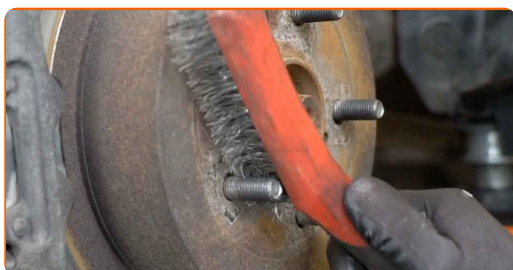


28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.

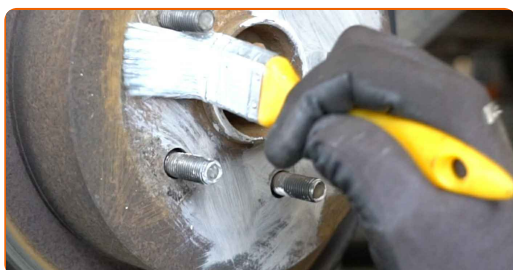

29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

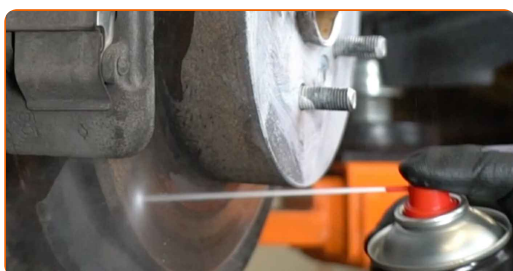

AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


30 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Toyota RAV4 II

31 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

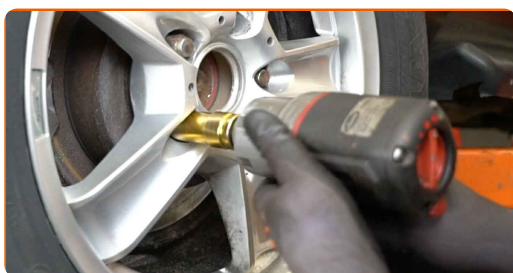

32 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

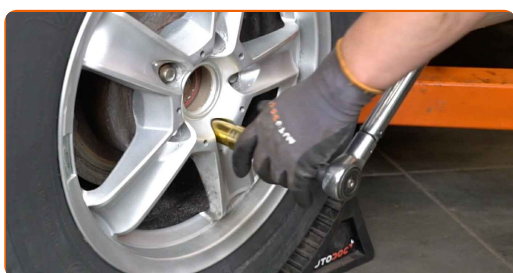


33 Ta bort domkrafter och kilarna.




34

Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd kombinyckel Nr 6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

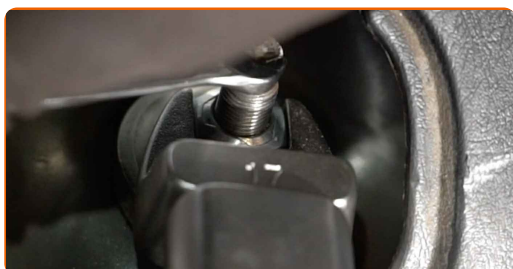


35

Behandla stötdämparens övre fäste. Använd kopparpasta.

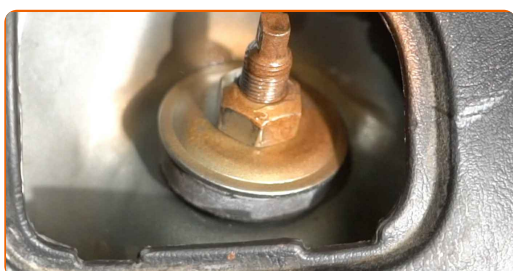

36

Montera panelen till fodret på sidorna av bagagerummet.

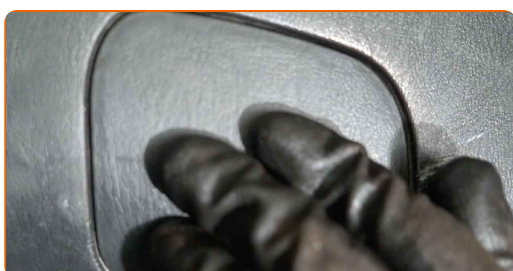

37

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 II

STÖTDÄMPARE FÖR TOYOTA: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR TOYOTA RAV4 II: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.