



Byta luftfilter på **Toyota**  
**RAV4 III** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 3.5 (GSV40\_), TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 3.5 (GSR50\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 4WD (ACA30\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 3.5 4WD (GSA33), TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 2.4 (ACR50\_), TOYOTA Avalon Sedan (\_X3\_) 3.5 (GSX30\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.5 4WD, TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.5, TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 3.5 4WD, TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 3.5, TOYOTA AVENSIS Sedan (ZRT27, ADT27) 2.0 (AZT270\_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA RAV4 III. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: luftfilter – Toyota RAV4 III. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 III – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

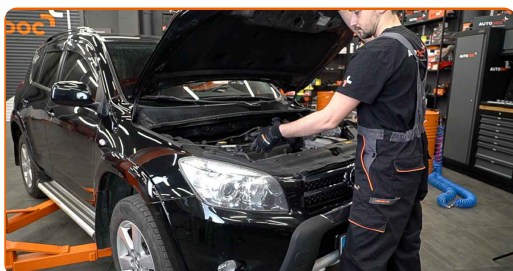

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

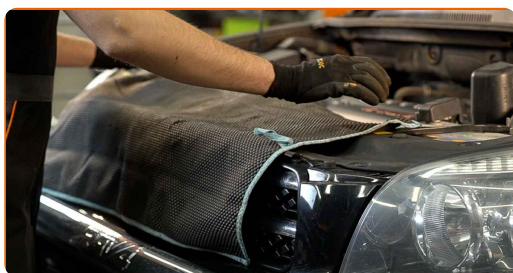

**3** Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.




4 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.




5 Avlägsna filterdelen från filterhuset.



6 Skruva av klammer och fästelement på luftfiltrets insugsrör. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärnyckel.

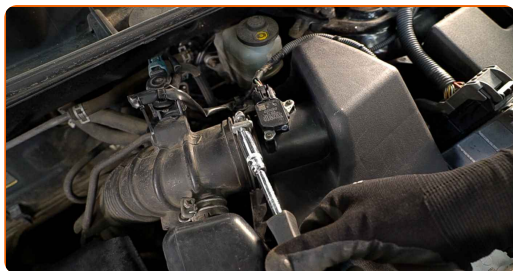


7 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

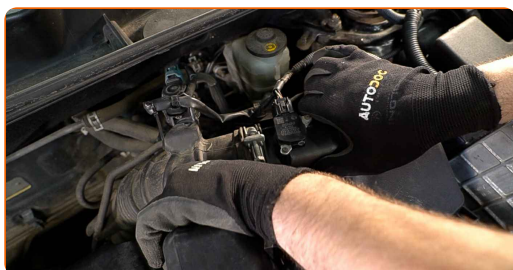


8 Ta av filterlocket.

**9** Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

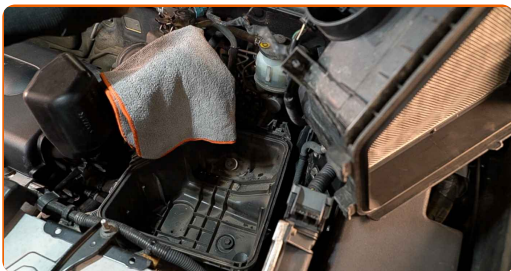

**10** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

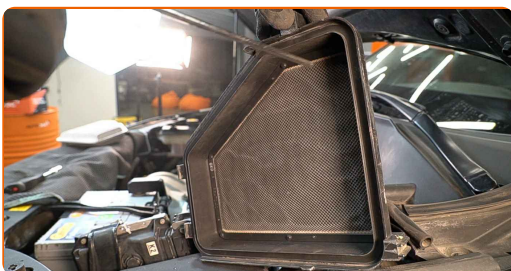


**Utbyte: luftfilter – Toyota RAV4 III. Proffsen rekommenderar:**

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

**11** Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

**12** Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

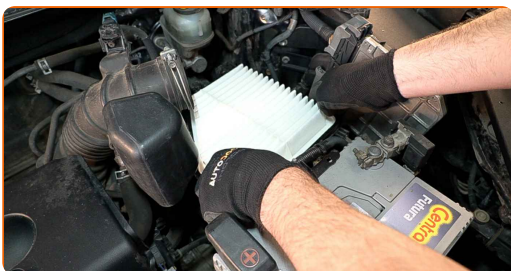




Utbyte: luftfilter – Toyota RAV4 III. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Toyota RAV4 III – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

13

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

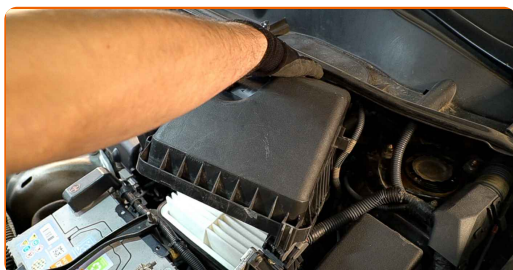


14

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.




15

Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

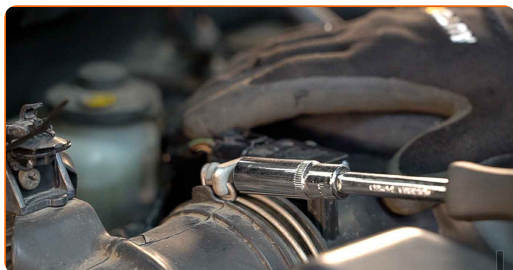

**16**


Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

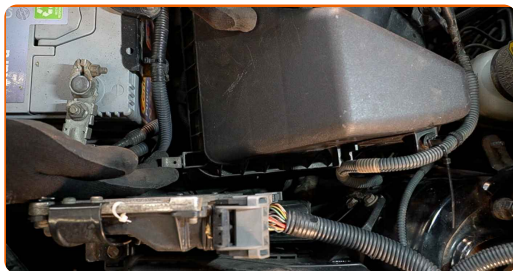**17**

Ta bort skärmskyddet.

**18**

Stäng motorhuven.

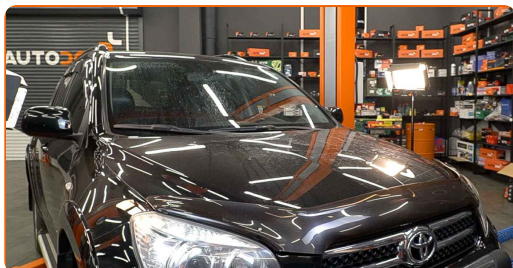**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 III**

**LUFTFILTER FÖR TOYOTA: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR TOYOTA RAV4 III: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.