



Byta fjädrar fram på
Toyota RAV4 III –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD (ACA30_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – TOYOTA RAV4 III. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.14
- Hylsa nr.17
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.22
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Universal remskivehållare
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulcross

KÖP VERKTYG

Utbyte: fjädrar – Toyota RAV4 III. Proffsen rekommenderar:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av framvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Toyota RAV4 III.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

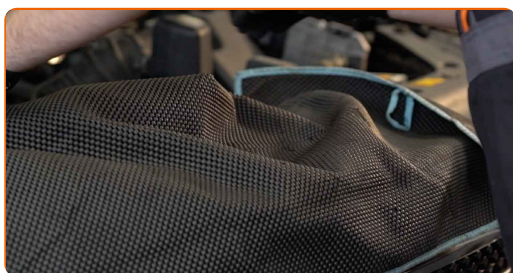


3

Rengör fästelementen på det övre fästet på fjäderbenet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

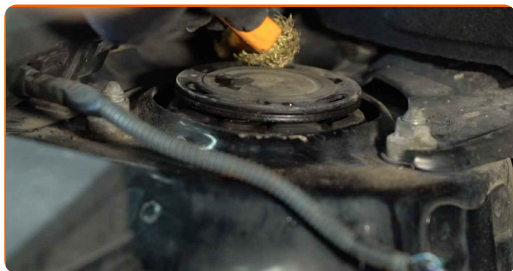


4

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

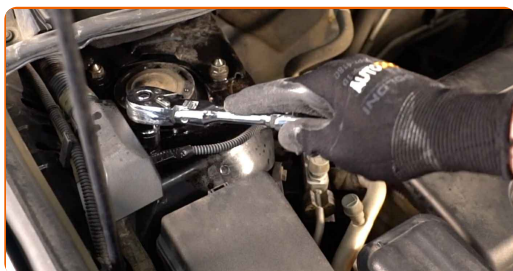


5

Säkra bilen med kilar.

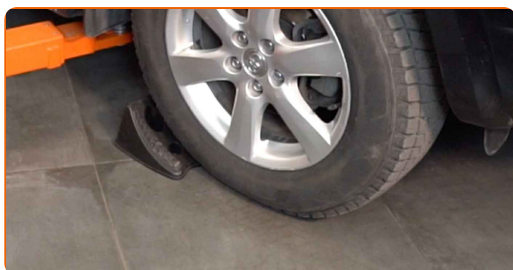

6

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

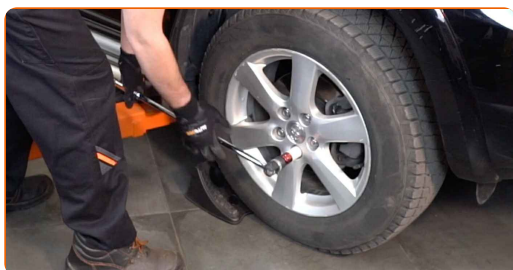

7

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



8

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Toyota RAV4 III


9

Ta bort hjulet.

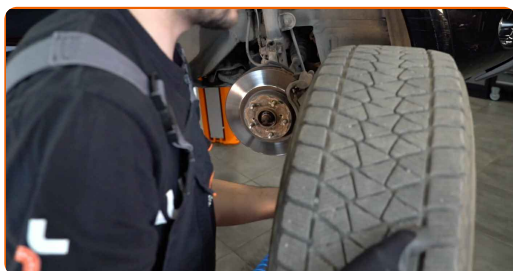


10


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

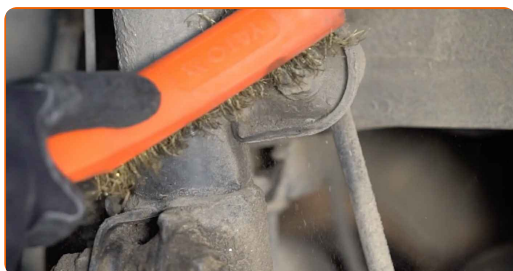


- 11** Skruva loss muttern och avlägsna krängningshämaren från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

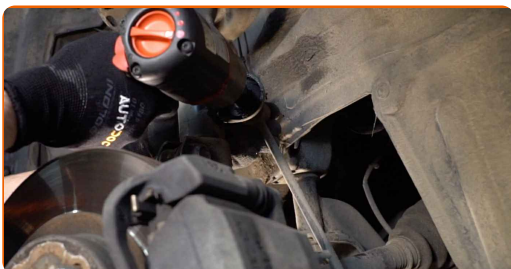


- 12** Rengör fästeheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

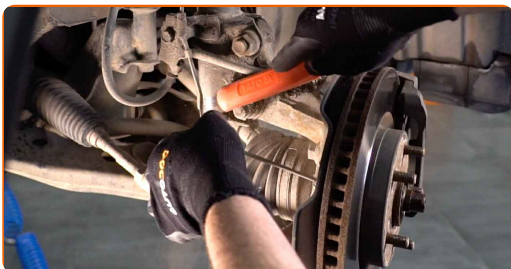


- 13** Skruva loss bromsslangens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14.

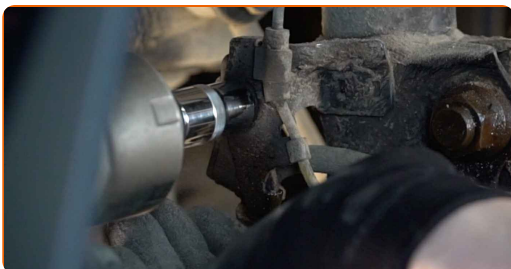


- 14** Koppla loss kablarna och bromsslangen från stötdämparens montering.

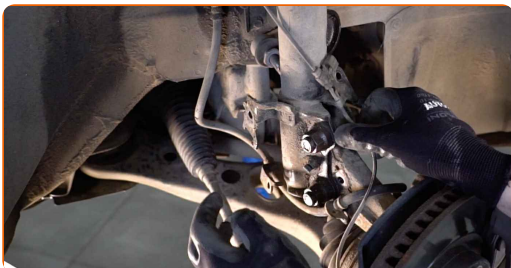


- 15** Skruva upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 22. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

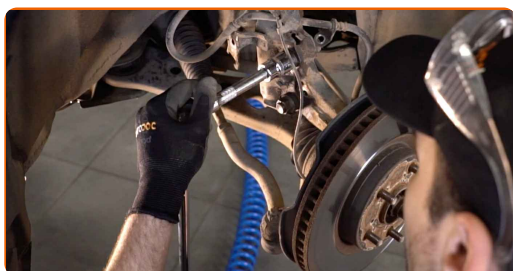


- 16** Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

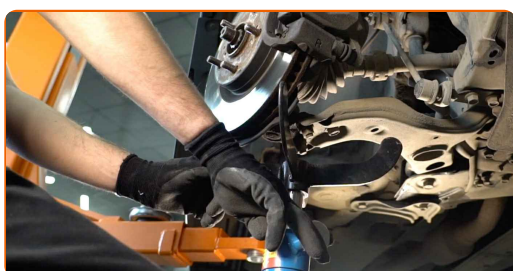

- 17** Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

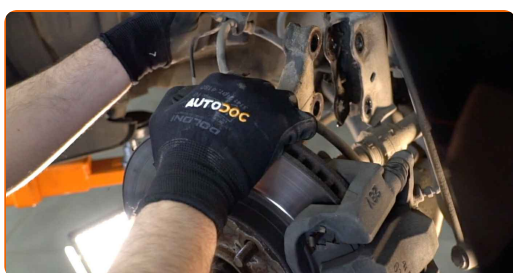

- 18** Skruva loss toppsfästen från stötdämparens montering.

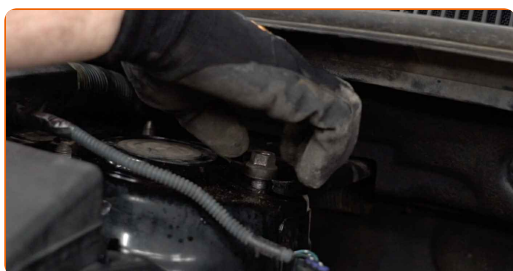


AUTODOC rekommenderar:

- Toyota RAV4 III – Håll i fjäderbenet när du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.


19

Avlägsna fjäderbenet.

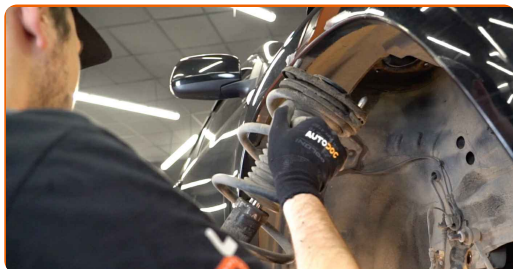

20

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

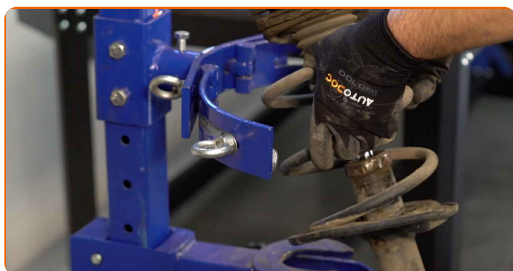


Utbyte: fjädrar – Toyota RAV4 III. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

21

Komprimera fjädern.

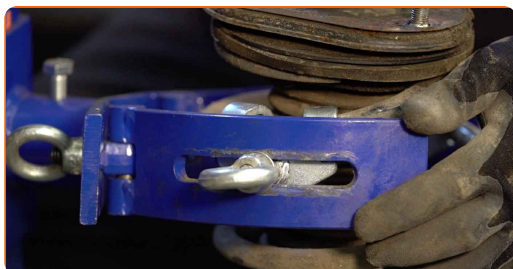

22 Ta bort stötdämparens monteringslock.




23 Behandla stötdämparstangen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



24 Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd en universal remskivehållare. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.




25 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

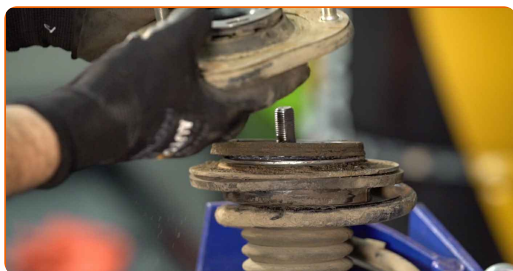

26

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.

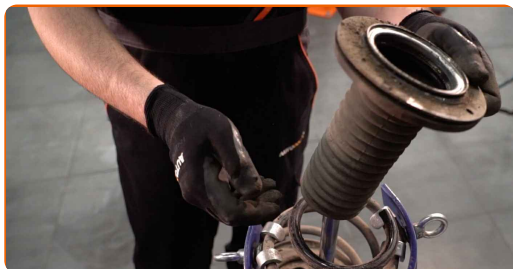

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Toyota RAV4 III. Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.


27

Lossa spiralfjädern.




28

Avlägsna fjädern.

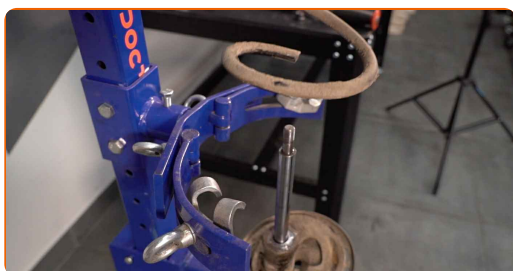

29

Installera fjädern på stötdämparen.

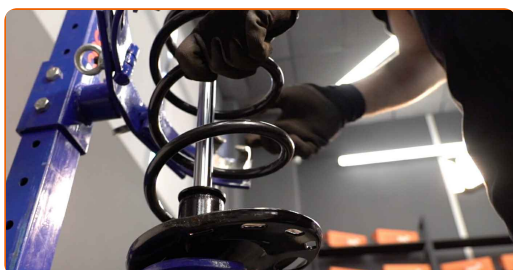

30 Komprimera fjädern.

31 Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.



32 Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.




33 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd en universal remskivehållare. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 47 Nm vridmoment.



Utbyte: fjädrar – Toyota RAV4 III. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.


34 Sluta komprimera fjädern.

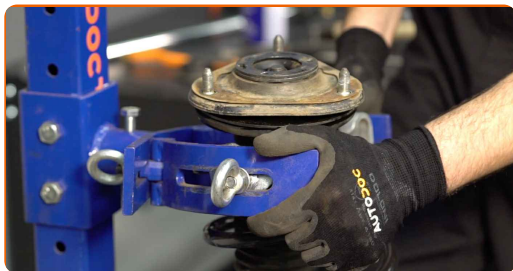


35 Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.




36 Montera stötdämparens monteringslock.

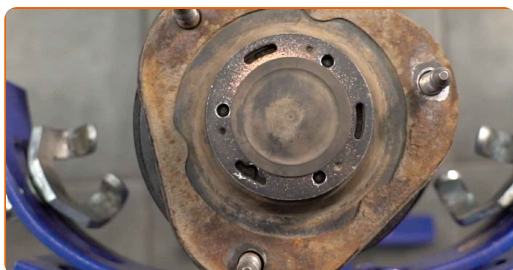

37 Ta bort det monterade fjäderbenet.

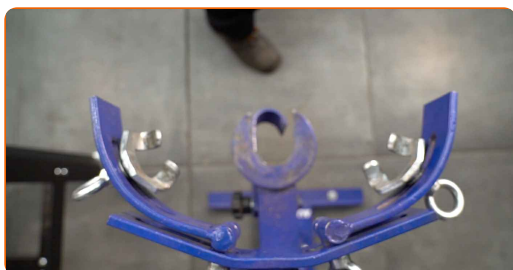


38 Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

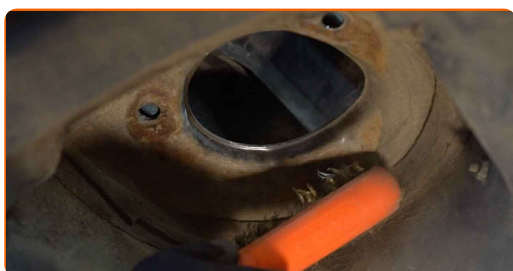


39

Behandla fjäderbenets monteringsställen med ett specialmedel. Använd kopparpasta.

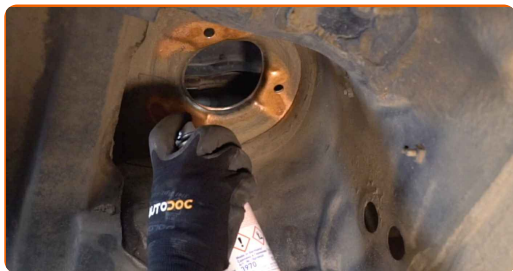


40

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

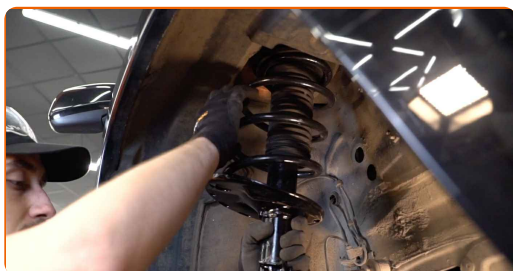

41

Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.

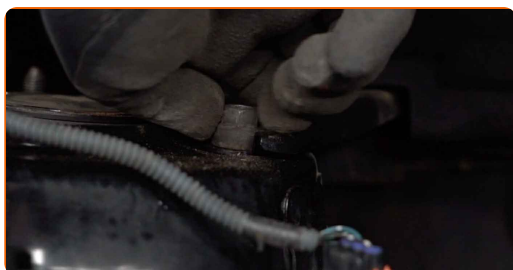

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. Toyota RAV4 III

42


Behandla styrspindelns fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




43 Justera fjäderbenet på styrspindeln.



44 Skruva fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr22. Använd kombinyckel Nr22.

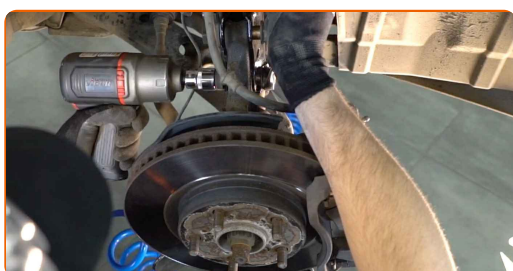

45 Avlägsna stöder under styrspindeln.

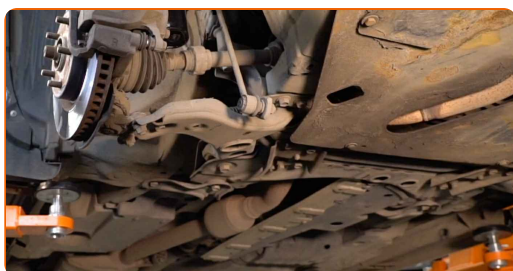


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Toyota RAV4 III. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


46

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr22. Använd kombinyckel Nr22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 240 Nm vridmoment.

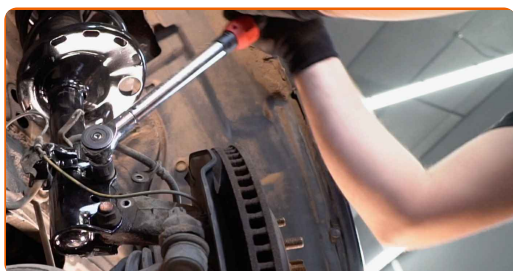

47

Fäst bromsslangen på fjäderbenet. Anslut tillbaka fästelementen till ABS sensorns kabel till fjäderstötan.

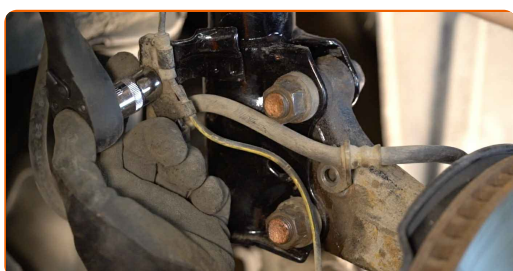

48


Dra åt bromsslangens fästelement på stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

49

Installera den tvärgående krängningshämmlänken.


50

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 74 Nm vridmoment.

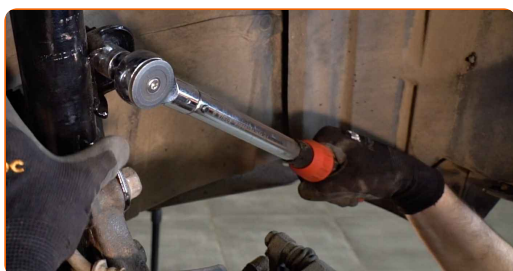


51

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

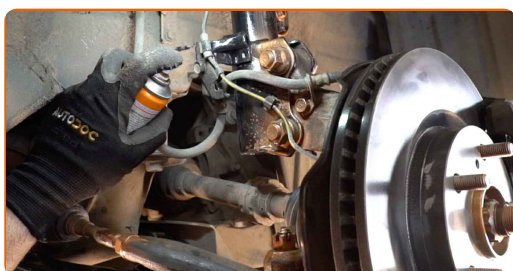


52

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

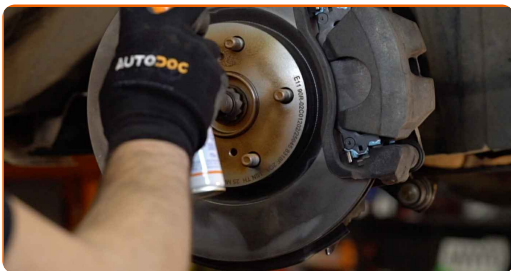

53

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

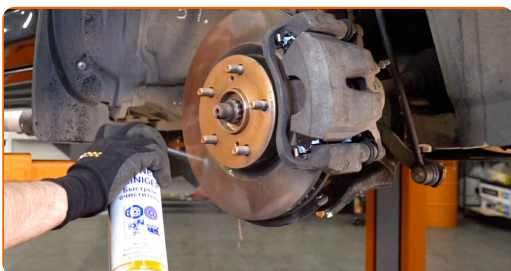


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Toyota RAV4 III. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

54


Installera hjulet.

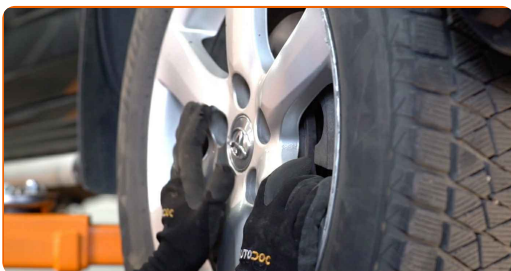

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Toyota RAV4 III


55 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

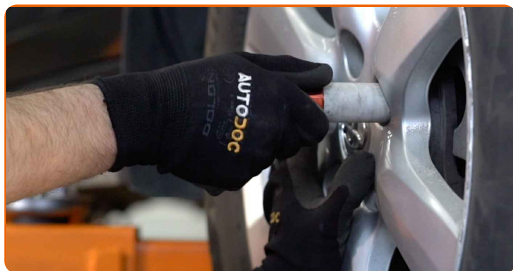

56 Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.




57 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

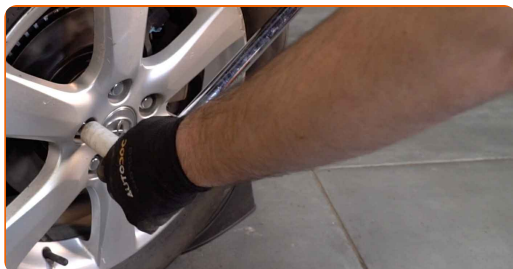

58 Ta bort domkrafter och kilarna.




59 Ta bort skärmskyddet.

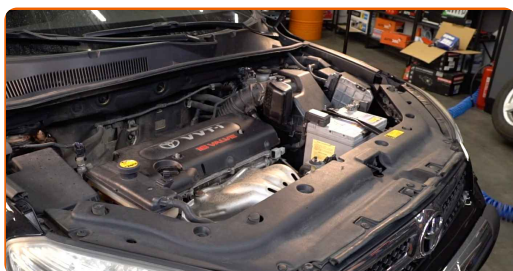

60

Stäng motorhuven.

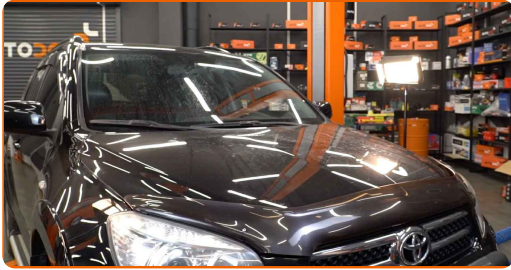

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 III

FJÄDRAR FÖR TOYOTA: KÖP NU

FJÄDRAR FÖR TOYOTA RAV4 III: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.