



Byta motorolja och filter
på **Toyota RAV4 III** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA STARLET (KP6_) 1.2 S, TOYOTA STARLET (_P7_) 1.3, TOYOTA STARLET (_P8_) 1.3 12V KAT, TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82_), TOYOTA COROLLA (_E8_) 1.6, TOYOTA COROLLA Coupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6, TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.3 i, TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.3, (+ 334)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – TOYOTA RAV4 III.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.15
- Oljefilteravdragare 76-14F
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Spillojedunk
- Tratt
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 III. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – Toyota RAV4 III – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

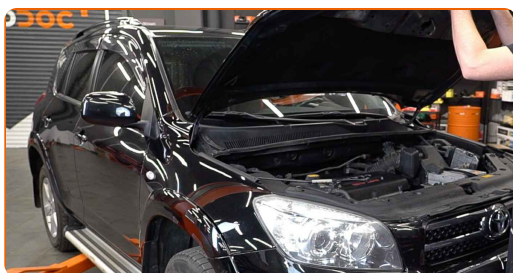


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

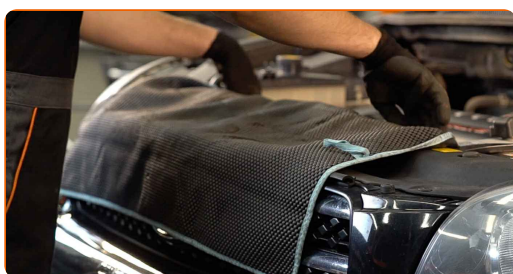


3

Skruva loss olje påfyllningslocket.

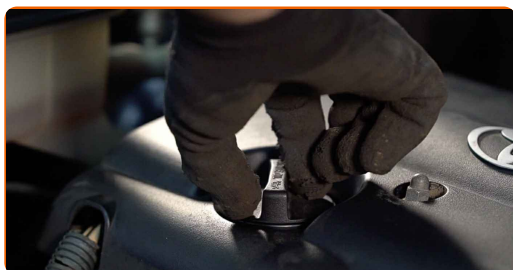

4

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

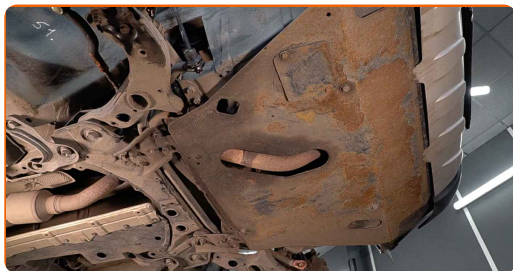


Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 III. Tips från AUTODOC:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


5

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.

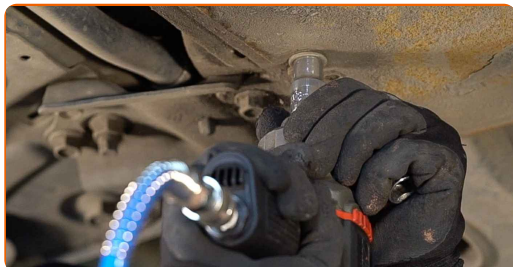


6

Ta bort locket till oljetråget.

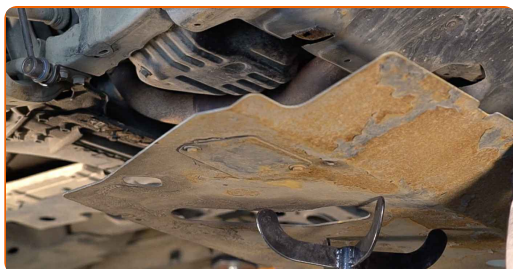


7

Rengör locket till oljepåfyllningshalsen. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

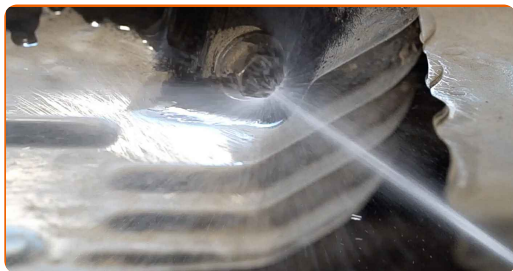


8

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.

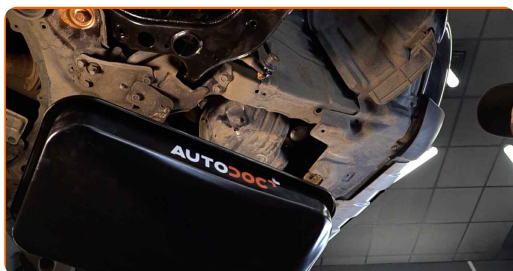


9

Skruva loss dräneringspluggen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

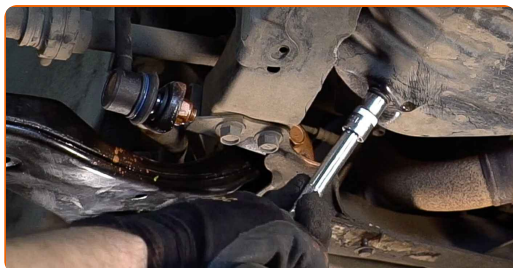

10

Dränera den använda oljan.

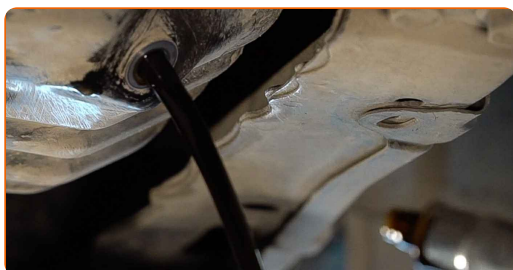


Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 III. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.

11 Förbereda en behållare för det gamla oljefiltret.

12 Skruva loss oljefiltret. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en spärrnyckel.

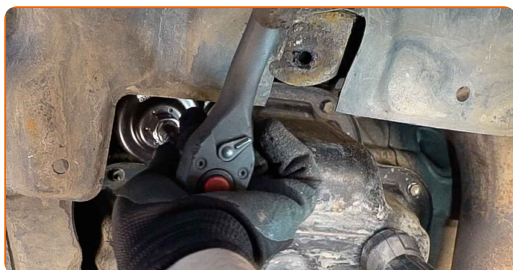


13 Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 III. AUTODOC rekommenderar:

- Flytta upp behållaren. Oljan börjar rinna ur dränering hålet omedelbart efter att du har tagit bort oljefiltret.

14 Rengör oljefilter sätet.

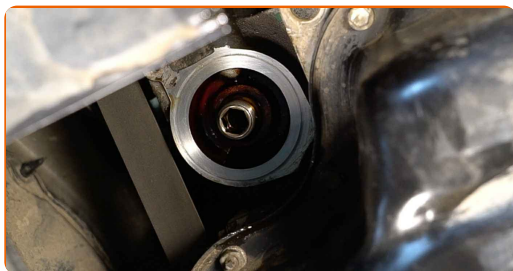

15

Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



16

Skruva fast det nya filtret på sin plats. Använd hylsnyckel 76-14F. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 17 Nm vridmoment.



17

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål.




18

Skruva i nya avtappningspluggen och dra åt den. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.




19

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringsprej.

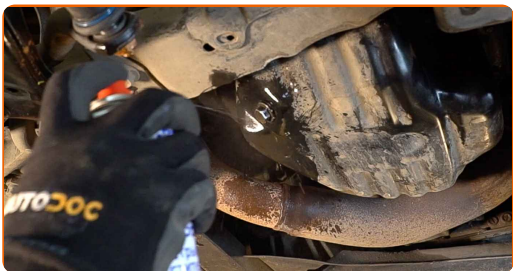

20

Installera om oljetrågets nedre lucka.

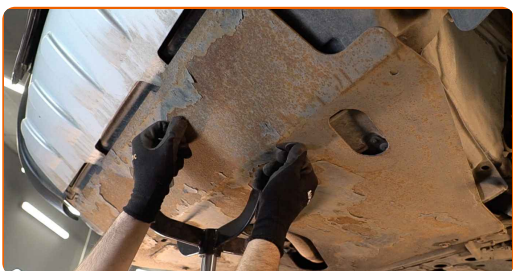

21

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd hylsnyckel Nr12.




22

Sänk bilen.




23

Avlägsna oljepåfyllningslocket. Sätt i tratten.

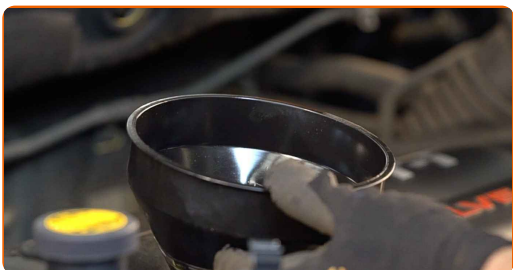

24

Häll olja i motorn via påfyllningshålet. Den erforderliga mängden olja är: 4.3 l.

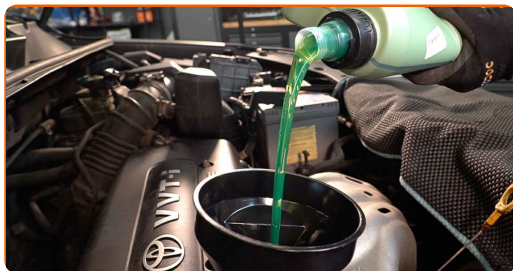

Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 III. Tips:

- Använd alltid och endast oljan som tillverkaren rekommenderar.

25

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.




Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.

26

Dra åt olje påfyllningslocket.

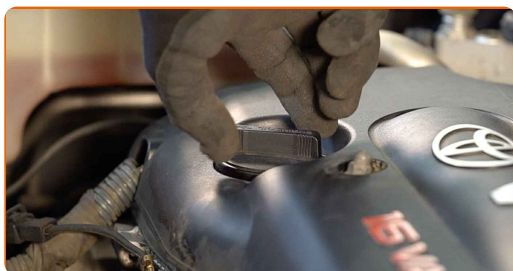


27

Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.



28

Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.

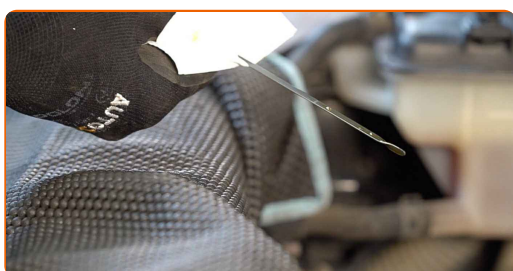


Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.


29

Ta bort skärmskyddet.

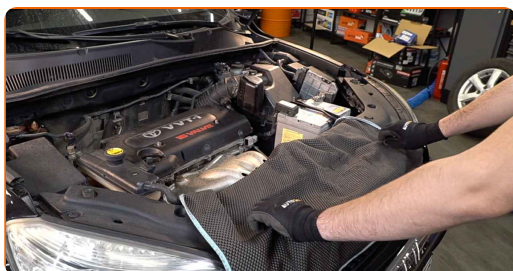

30

Stäng motorhuven.

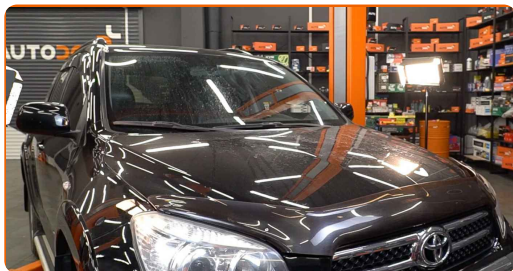

Utbyte: motorolja och filter – Toyota RAV4 III. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR TOYOTA

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR TOYOTA RAV4 III

OLJEFILTER FÖR TOYOTA: KÖP NU

**OLJEFILTER FÖR TOYOTA RAV4 III: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.