



Byta hjullager bak på  
**RENAULT Clio IV**  
**Hatchback (BH\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_) 1.2 16V, RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_) 1.5 dCi 110, RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_) 0.9 TCe 90 LPG, RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK), RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_) 1.2 LPG (BHMG)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT CLIO IV HATCHBACK (BH\_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hammare
- Låsringstänger
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

### Utbyte: hjullager – RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_). Proffsen rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_).
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: HJULLAGER – RENAULT CLIO IV HATCHBACK (BH\_). TA FÖLJANDE STEG:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en trycknyckel.




3 Hissa upp bilen.

### Utbyte: hjullager – RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.

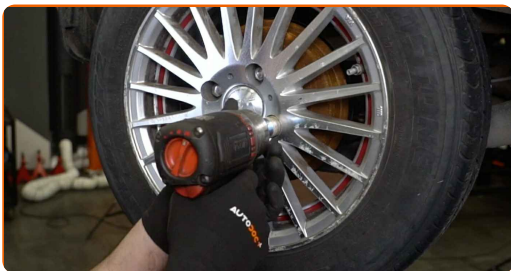


**AUTODOC rekommenderar:**

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

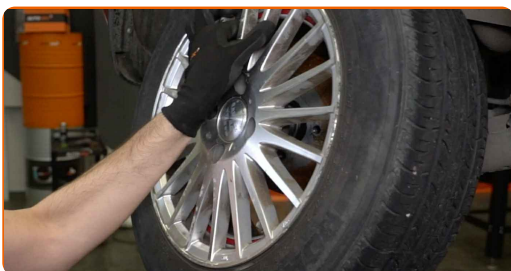


6

Ta bort navkåpan. Använd en kofot. Använd en hammare.

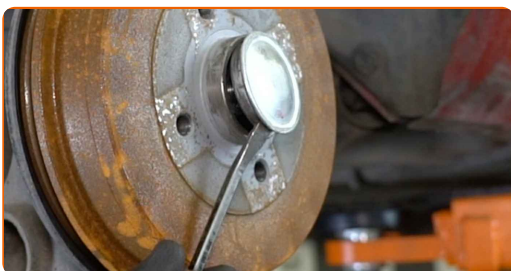

7


Skruva loss hjulnavets fäste. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en trycknyckel.

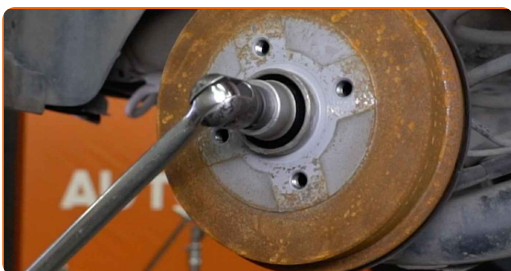

**8** Ta bort fästmuttern.



**9** Ta bort bromstrumman med integrerat hjullager.

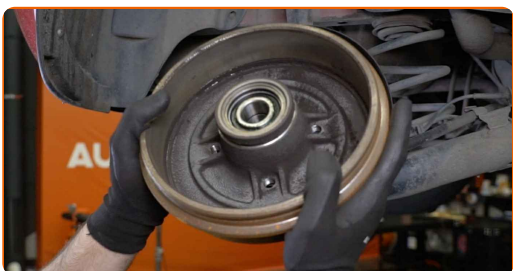

**Utbyte: hjullager – RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_). Tips:**

- Undersök bromstrumman. Byt ut den vid behov.

**10** Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



**11** Pressa ut hjulnavets lager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



**12** Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste.



**13** Presspassa in det nya hjulnavlagret i bromstrumman. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera att hjulnavets lager är korrekt placerat. Undvik diskrepans.
- Sluta trycka på lagrets yta direkt efter att det har monterats i sitt monteringsäte.

**14** Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.



**15** Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringsprej.




**16** Installera bromstrumman som är monterad med hjulnavlagret.



**17** Montera fästmuttern.



**18** Dra åt navets fäste. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 175 Nm vridmoment.

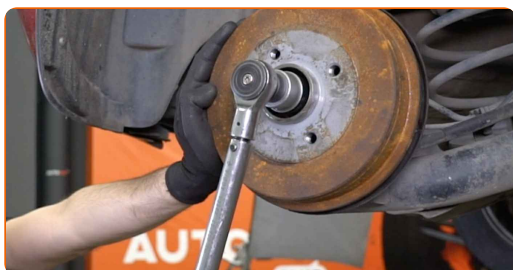



Utbyte: hjullager – RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.


19

Montera navkåpan. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.



20

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.

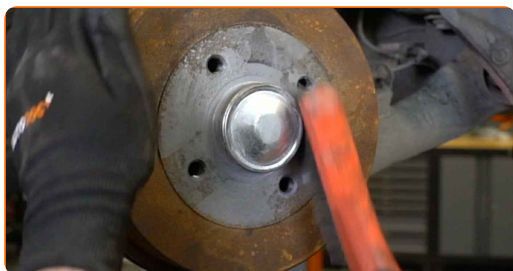

21

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd keramiskt fett.



22

Montera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. RENAULT Clio IV Hatchback (BH\_)

23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en spärrnyckel.



24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



25

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.