



Byta glödstift på
RENAULT Laguna II
Hatchback (BG) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

 Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: GLÖDSTIFT – RENAULT LAGUNA II HATCHBACK (BG). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- WD-40-spray
- Elspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa 7 mm
- Hylsa 10 mm
- Glödstiftshylsa 10 mm
- Spärnyckel
- Glödstiftstång
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: glödstift – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesarbetet är likadant för alla glödstift.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: GLÖDSTIFT – RENAULT LAGUNA II HATCHBACK (BG). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett skärmskydd för att undvika att skada lacken eller bilens plastdelar.

3 Lossa klämman som förbinder insugningsslangen med luftmassemätaren. Använd en 7 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

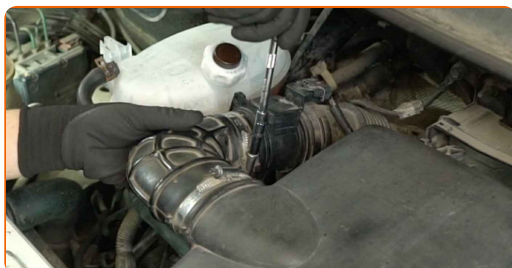

4 Lossa insugningsslangen från luftmassemätaren.



Utbyte: glödstift – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). Proffsen rekommenderar:

- Skydda luftmassemätaren och andra komponenter i luftintagssystemet från att föroreningar tränger in.

5

Ta bort luftfilterhuset tillsammans med insugningsslangen.




6

Skruva loss fästet till kylarvätskans expansionskärl. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



7

Ta bort bultarna.

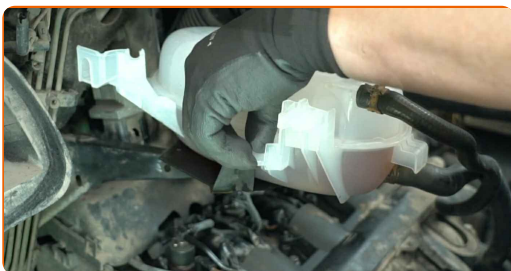

8

Ta bort kylarvätskans expansionskärl.



9

Lossa glödstiftens kontakter.




10

Rengör glödstiftsbrunnarna. Använd WD-40-spray.



11

Skruva loss glödstiften. Använd en 10 mm glödstiftshylsa. Använd en momentnyckel. Använd en spärrnyckel.

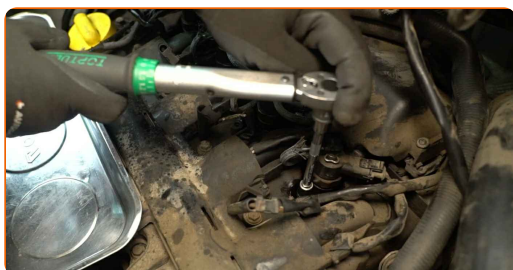


Utbyte: glödstift – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). Tips från AUTODOC:

- Glödstift kan med tiden fastna och gå sönder när de tas bort.
- Innan du skruvar loss delarna, använd en momentnyckel för att lossa dem så att du undviker att överskrida det brytmoment som anges av biltillverkaren.
- Om du har nått brytmomentet men glödstiften fortfarande inte lossnar behöver du söka professionell hjälp: ett glödstiftsfragment som finns kvar i glödstiftsbrunnen eller skador på gängen i monteringsplatsen kan leda till kostsamma motorreparationer.


12

Ta bort glödstiften. Använd en glödstiftstång.

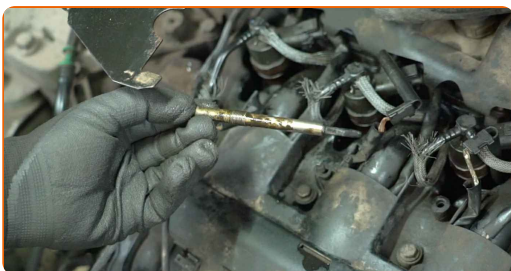

13

Smörj de nya glödstiften. Använd keramiskt fett.

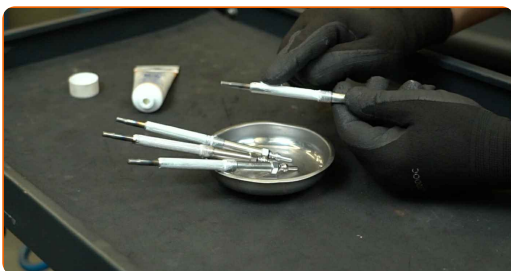


14

Sätt i de nya glödstiften i sina monteringsplatser. Använd en glödstiftstång. Använd en spärrnyckel.



15

Dra åt glödstiften. Använd en 10 mm glödstiftshylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 15 Nm.

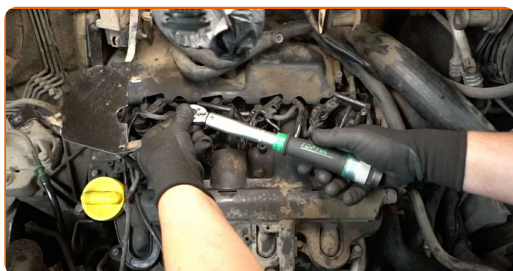


Utbyte: glödstift – RENAULT Laguna II Hatchback (BG). AUTODOC rekommenderar:

- Använd inte för mycket kraft när du drar åt glödstiften. Om du drar åt för hårt kan gängorna skadas.

16

Rengör glödstiftens kontakter. Använd elspray.

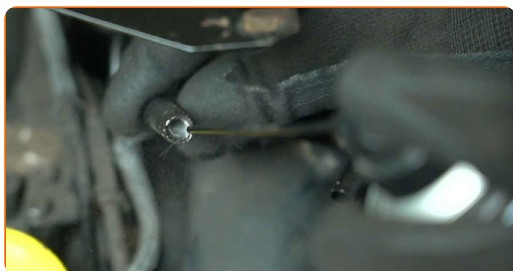

17

Anslut glödstiftens kontakter.



18

Montera kylarvätskans expansionskärl.




19

Sätt i bulten.




20

Dra åt expansionskärlets fäste. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

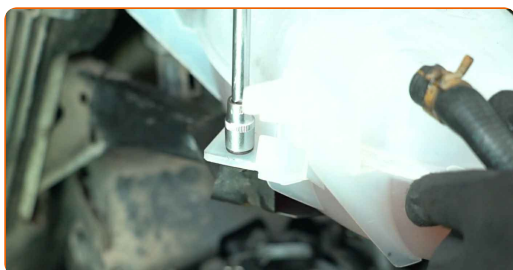

21

Montera luftfilterhuset tillsammans med insugningsslangen.

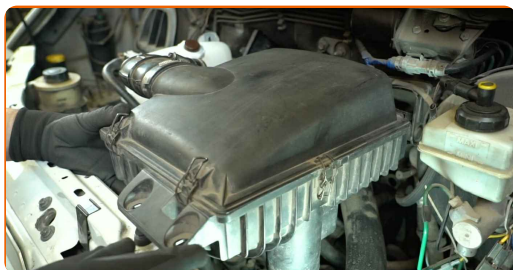

22

Anslut luftintagsslangen till luftmassemätaren.



23

Dra åt klämman som förbinder insugningsslangen med luftmassemätaren. Använd en 7 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.



24

Starta motorn och låt den gå i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenterna fungerar som de ska.

25

Stäng av motorn.

26

Ta bort skärmskyddet.

27

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

GLÖDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.