



Byta vevaxelgivare på
RENAULT Master II
Minibuss – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 dCi 120

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT MASTER II Skåp (FD) 2.2 dCi 90

UTBYTE: VEVAXELGIVARE – RENAULT MASTER II MINIBUSS. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- Universalrengöringsspray
- Elspray
- Momentnyckel
- Hylsa 10 mm
- Spärrnyckel
- Brytjärn
- Pappershanddukar

Köp verktyg


Utbyte: vevaxelgivare – RENAULT Master II Minibuss. Tips från AUTODOC:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: VEVAXELGIVARE – RENAULT MASTER II MINIBUSS. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Hissa upp fordonet med en billyft eller placera det över en smörjgrop.


2 Tryck in låsfjädern till vevaxelgivaren. Använd ett brytjärn.

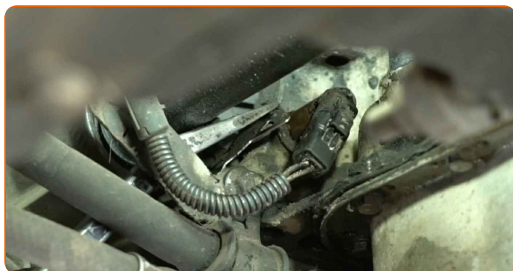


3 Ta bort vevaxelgivaren.



4 Avlägsna låsfjädern till vevaxelgivaren.

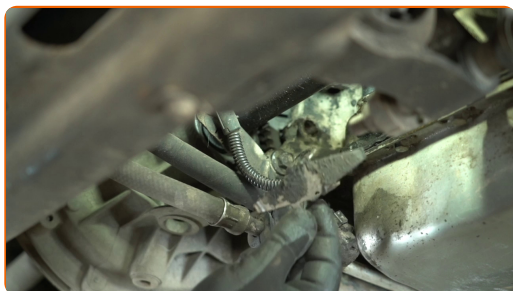


5 Koppla bort kontakten från vevaxelgivaren.

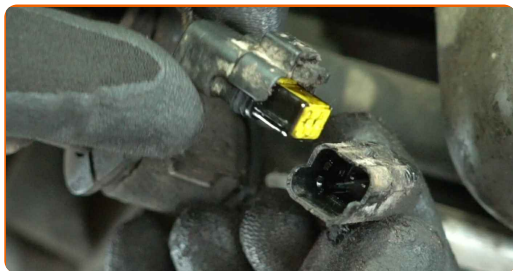


6 Rengör monteringsätet för vevaxelgivaren. Använd universalrengöringsspray.



7 Rengör kontakten till vevaxelgivaren. Använd elspray.

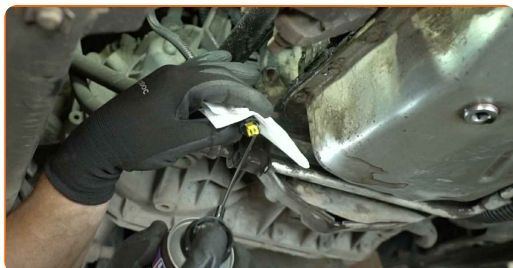


8 Montera den nya låsfjädern till vevaxelsensorn.

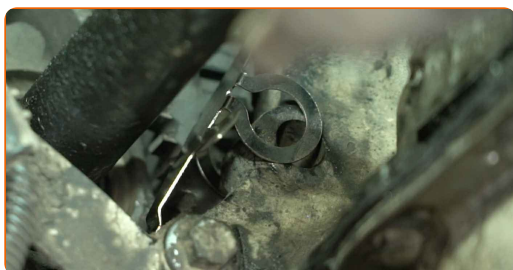


9

Tryck in låsfjädern till vevaxelgivaren. Använd ett brytjärn.

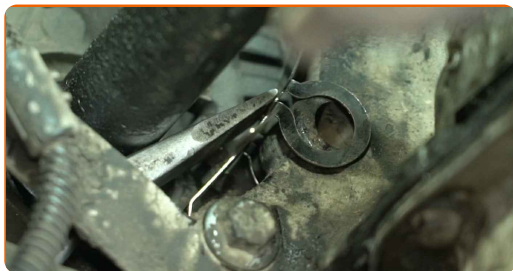

10

Montera den nya vevaxelgivaren.

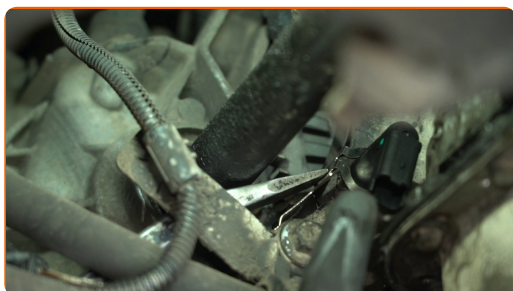

11

Anslut kontakten till vevaxelgivaren.



12

Sänk ner fordonet.

13

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

VEVAXELGIVARE: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.