



Byta luftfilter på **SEAT**
Altea XL (5P5, 5P8) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UTBYTE: LUFTFILTER – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk

- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Altea XL (5P5, 5P8) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.




4 Ta av filterlocket.

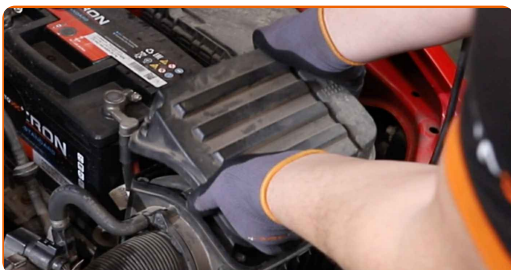


5

Skruva loss filterelementets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.

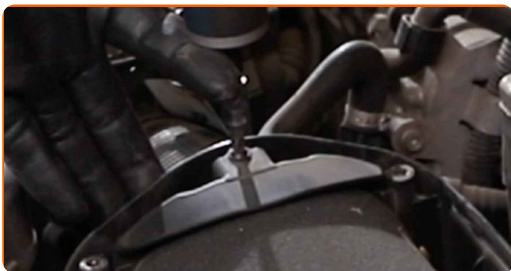


6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

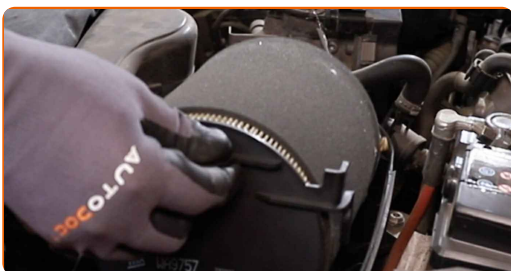

7

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

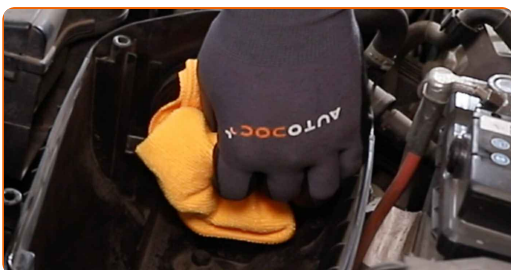


8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



9

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

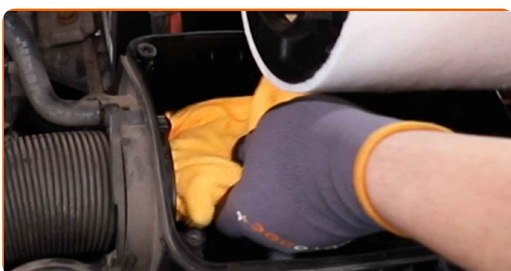

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset.



AUTODOC rekommenderar:

- Observera! Använd kvalitetsfilter – SEAT Altea XL (5P5, 5P8).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


11

Skruva i filterelementets fästen. Använd en Phillips skruvmejsel.



12

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

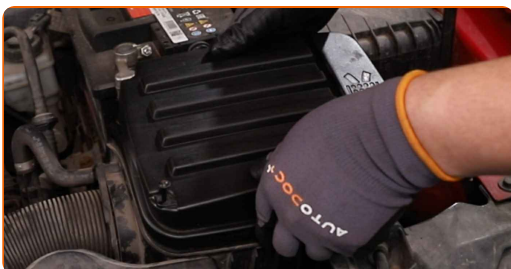


AUTODOC rekommenderar:

- Försiktigt! Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. SEAT Altea XL (5P5, 5P8)

13

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

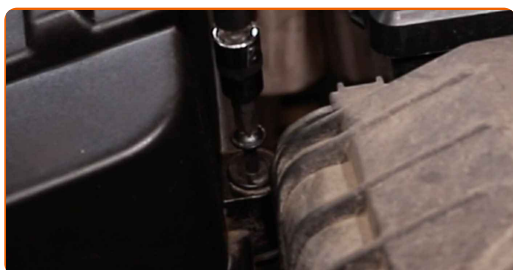

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.