



Byta stötdämpare bak på
SEAT Altea XL (5P5, 5P8)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI, (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

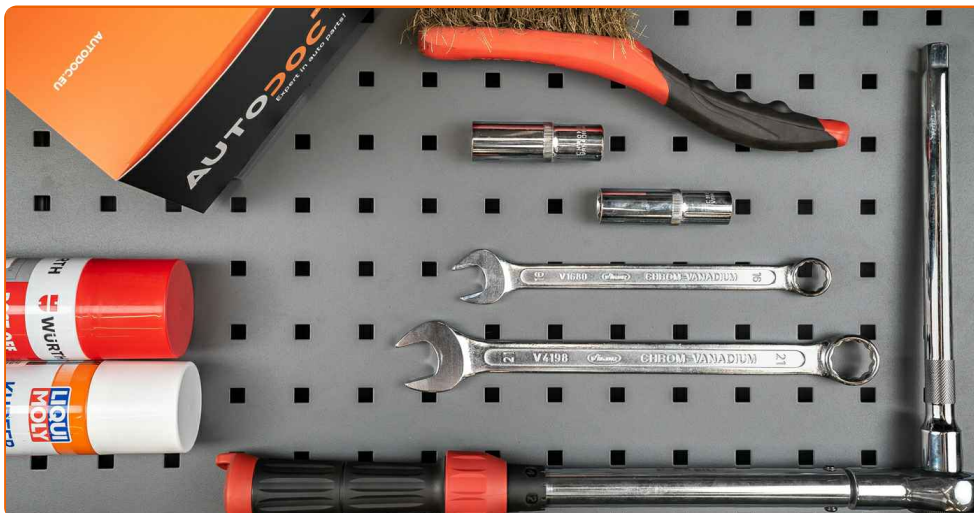

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.21
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Kopparpasta
- Skiftnyckel
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

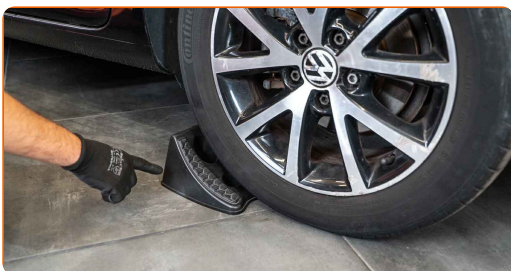


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

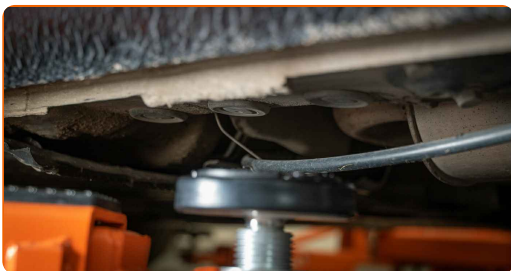

4

Skruva av hjulbultarna.

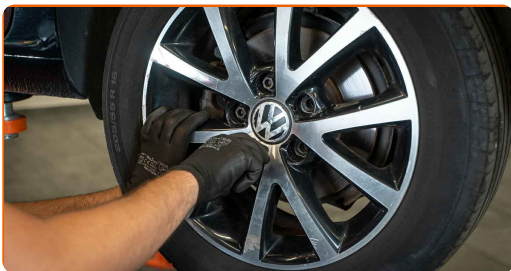


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SEAT Altea XL (5P5, 5P8)

5

Ta bort hjulet.

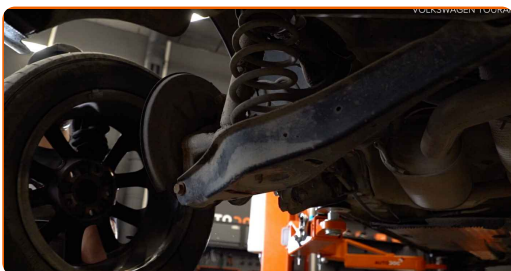


6

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.


7

Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

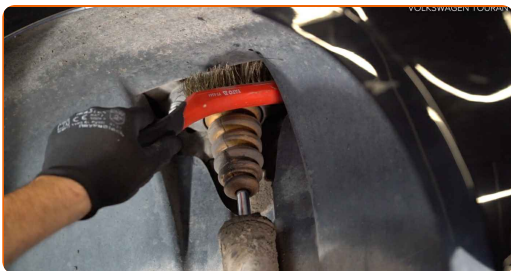

8

Skruva loss stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr16.

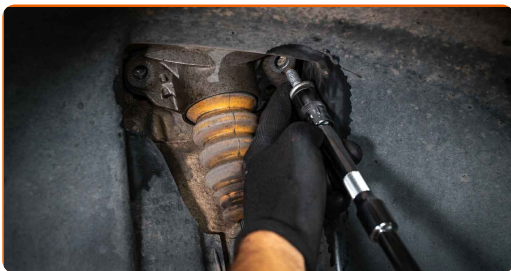

9

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 21.




Utbyte: stötdämpare – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.


10

Avlägsna stödet underifrån bakre stången.

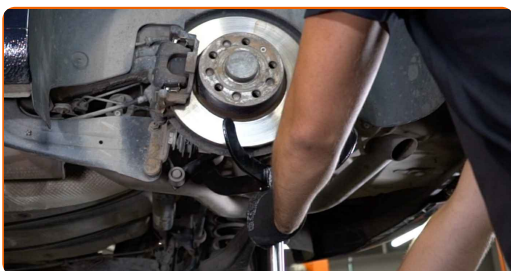


11


Avlägsna stötdämparen.

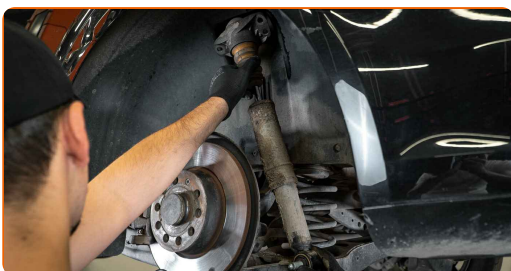


12 Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet.

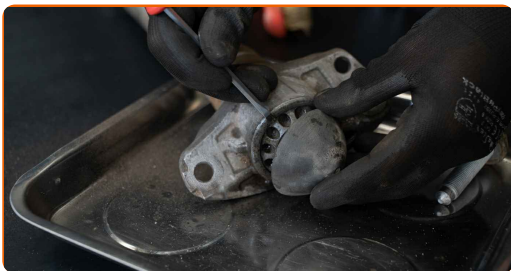

13 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr16. Använd en justerbar skiftnyckel.

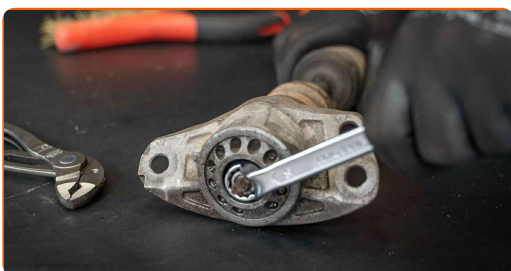


14 Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

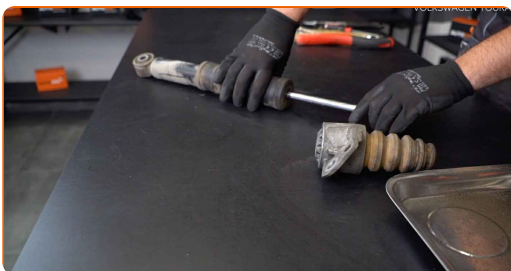


AUTODOC rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.
- Utbyte: stötdämpare – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.


15 Installera dammskyddet och ett stötstopp på stötdämparen.

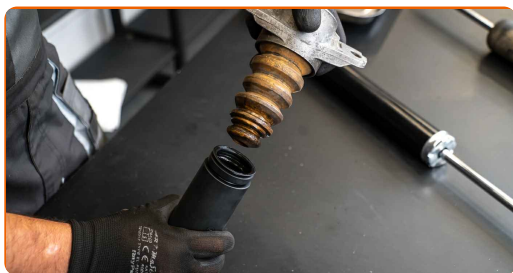


16 Montera stötdämparens övre fäste.

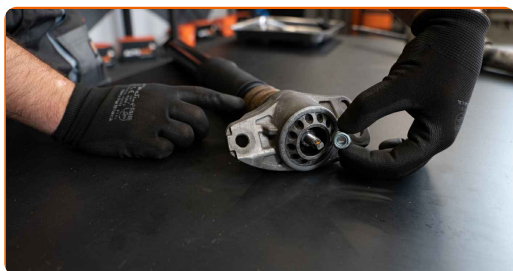

17 Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr16. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

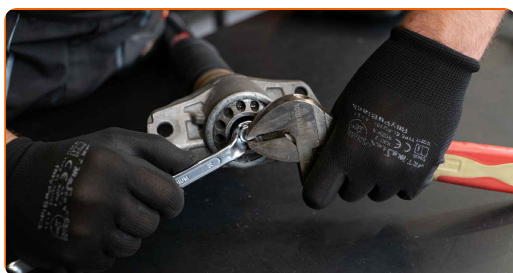

18 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

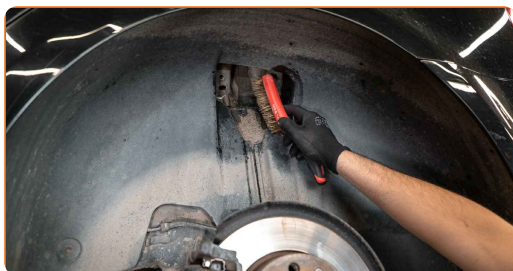

19 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.




20 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.


21 Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.



22 Dra åt stötdämparens monteringsfästen. Viktigt! Se till att använda nya fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.+45°

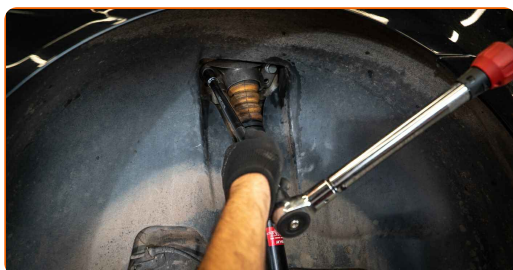


23 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 180 Nm vridmoment.

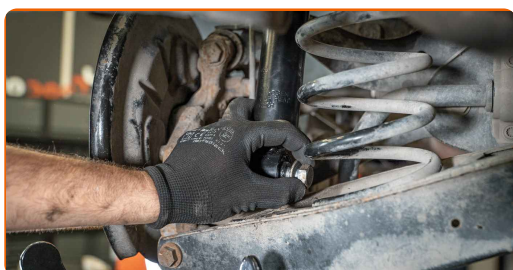

24

Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.

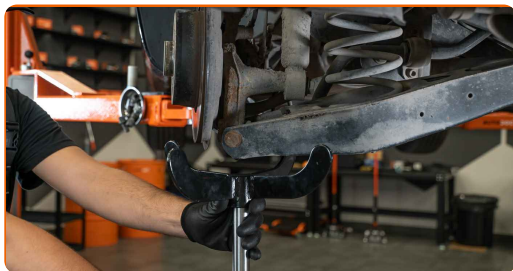


25.1

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



25.2

Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

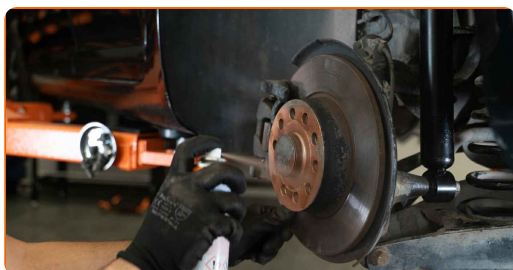

26

Installera hjulet.




Utbyte: stötdämpare – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

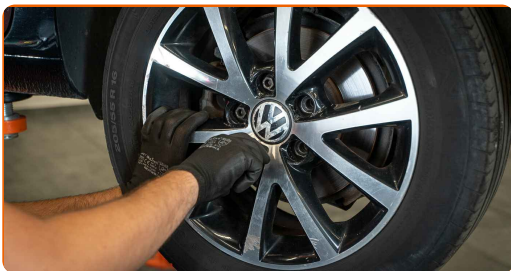

28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

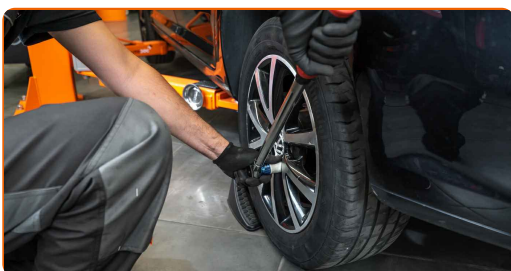

29

Ta bort domkrafter och kilarna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.