



Byta bromsslang fram på
SEAT Ibiza IV
Sportcoupe (6J, 6P) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTBYTE: BROMSSLANG – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

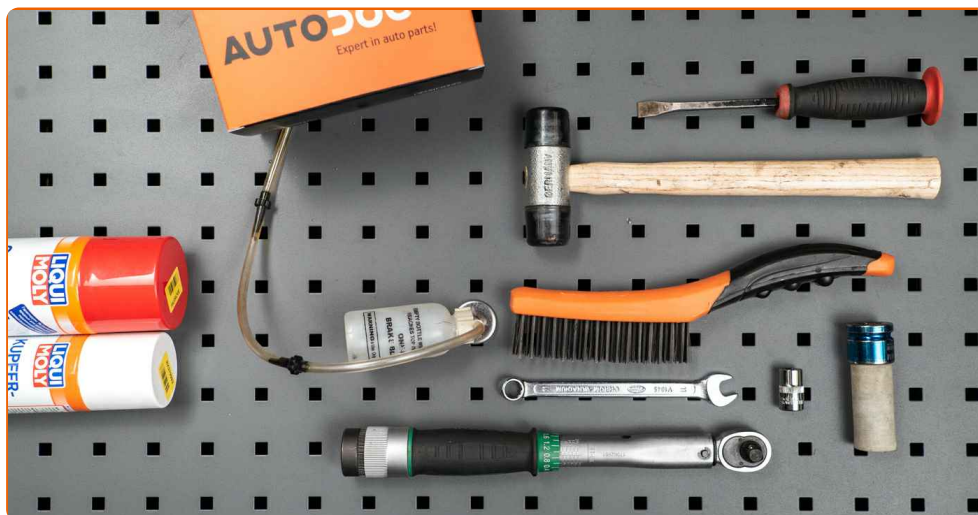

- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Hylsa nr.11
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromsluftare set
- Gummiklubba
- Vätske behållare
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSSLANG – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

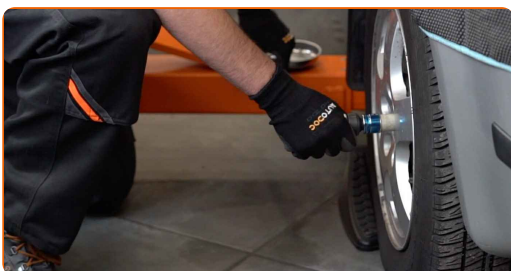

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

6 Ta bort hjulet.

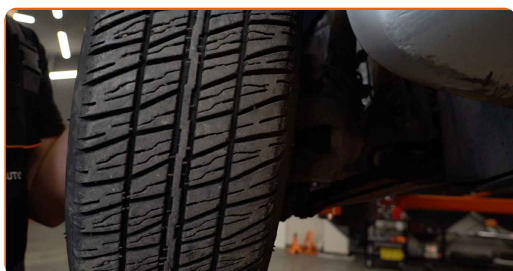

7 Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

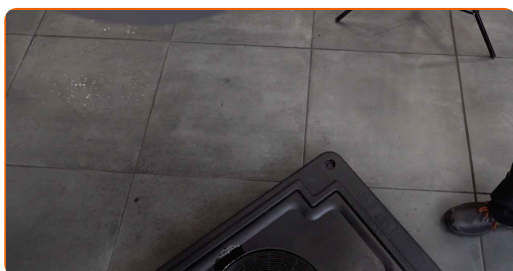

8 Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromssläng – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

9

Ta bort fästelementet som fäster bromsslängen på fjäderbenet. Använd en kofot.

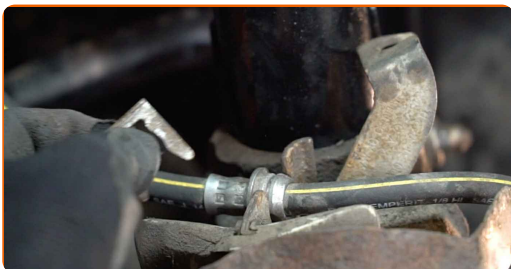


10

Lossa bromsslängen från stötdämparen.


11

Skruva loss bromsslängen från bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en spärrnyckel.

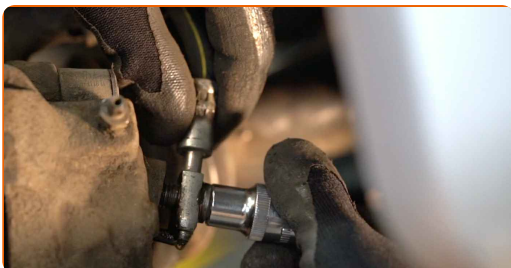


12


Skruva loss fästelementet som ansluter bromsslängen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11.

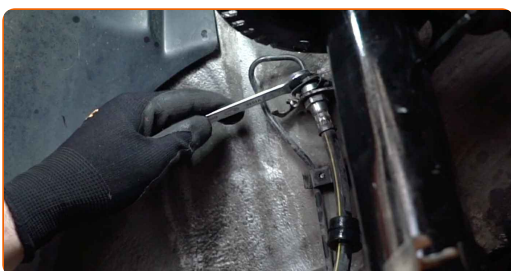

13 Ta bort bromsslangen.

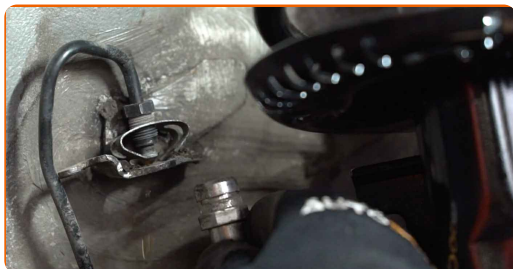


14 Skruva fast bromsslangen på bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

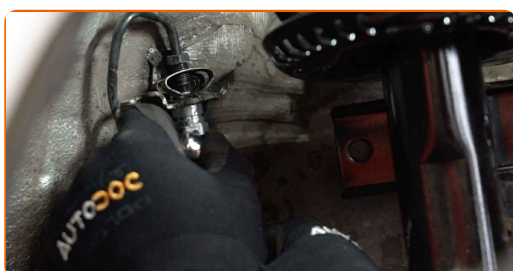

15 Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



16 Rengör broms slangens monteringsplats på bromskrets röret. Rengör monteringsätet för bromsslangen på bromsoket. Använd brake cleaner.

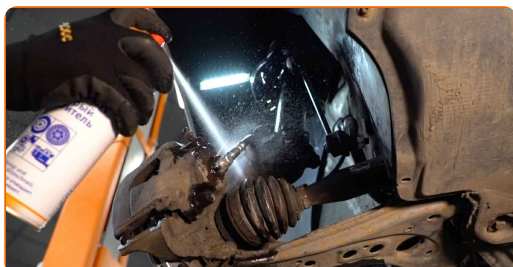


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


17

Fäst bromsslangen på fjäderbenet.

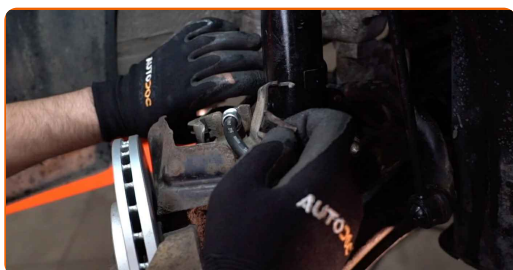


18

Installera bromsslangens spärrklämma. Använd en gummihammare.

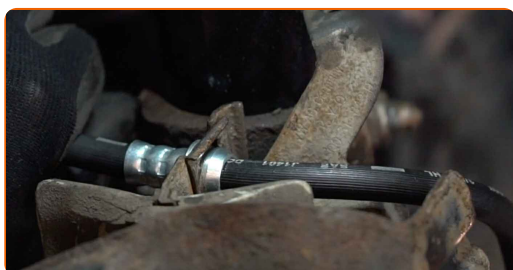


19

Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

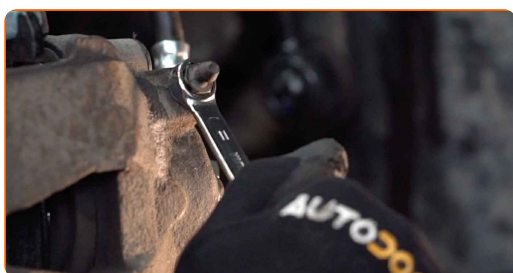


20


Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

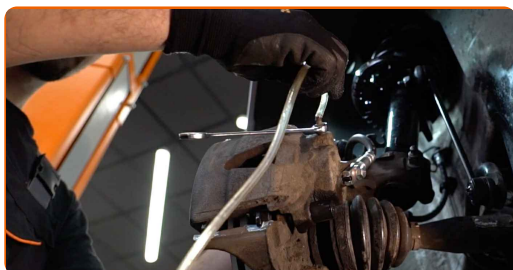

21 Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.

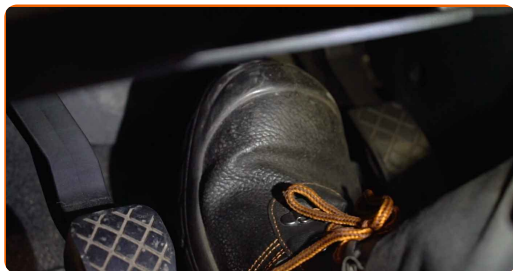


22 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.

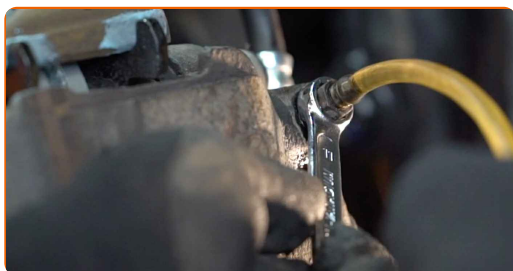

23 Koppla loss bromsluftaren.



24 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.

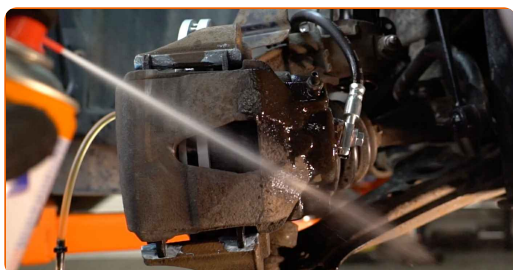


Utbyte: bromssläng – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

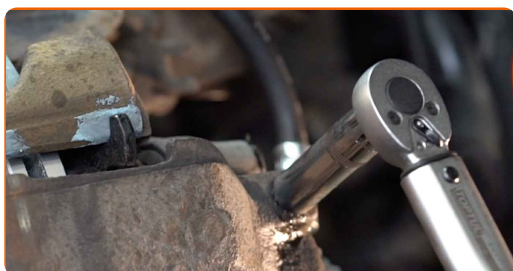


26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27

Installera hjulet.

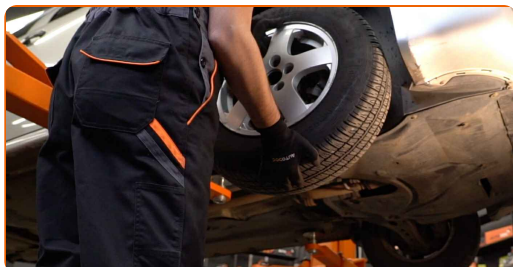


Utbyte: bromsslang – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

28 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



29 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

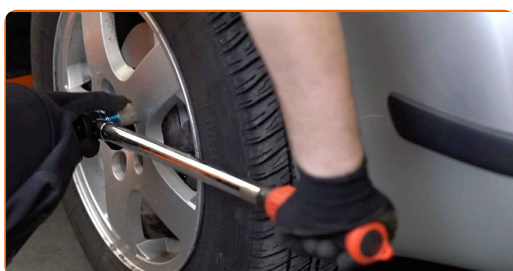

30 Ta bort domkrafter och kilarna.



31 Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.



32 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.