



Byta fjäderbenslagring
bak på **SEAT Ibiza IV ST**
(6J8, 6P8) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – SEAT IBIZA IV ST
(6J8, 6P8). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr 16
- Hylsa nr.16
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Stötdämparhylsa nr. DD6
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

Köp verktyg

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Tips från AUTODOCs experter:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Kontrollera att du har bytt ut alla självlåsande muttrar och bultarna vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8)


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

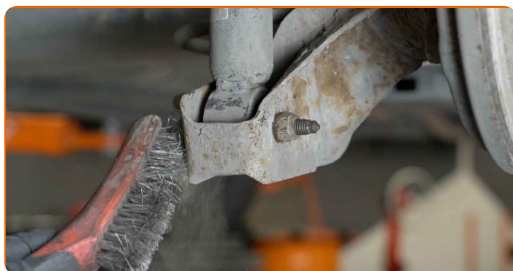

7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

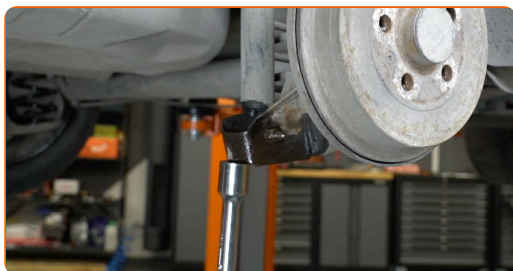


- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



- 9** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

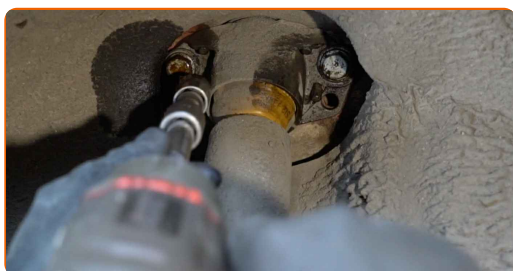

- 10** Ta bort fixdubben.

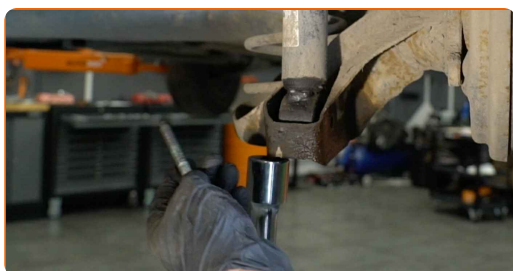

- 11** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

12 Avlägsna stötdämparen.



13 Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet.



14 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.



15 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




16 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN[®]6. Använd en spärrnyckel.



17

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

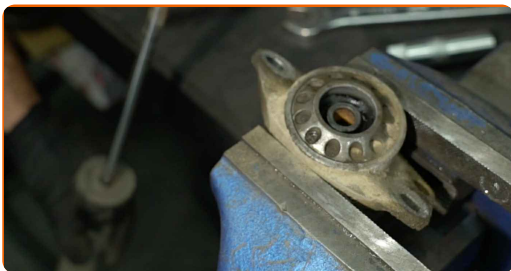


Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

18

Montera det nya fästet, med dammskydd och gummibuffer på stötdämparen.

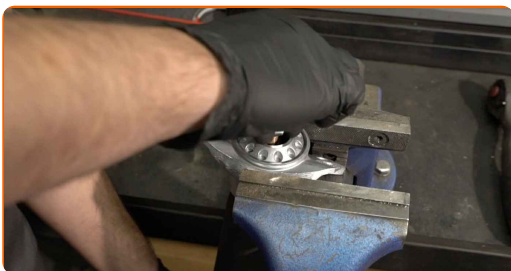


19

Dra åt stötdämparstångens mutter. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en stötdämparhylsa DDN⁶. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




20 Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.

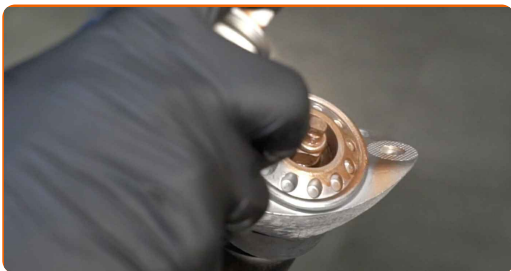


21 Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.



22 Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.

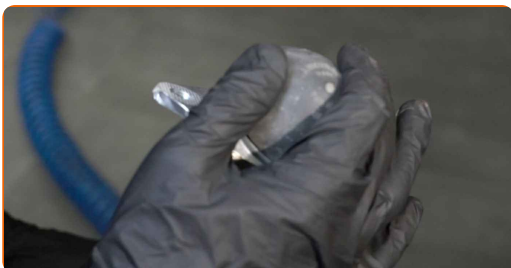


23 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

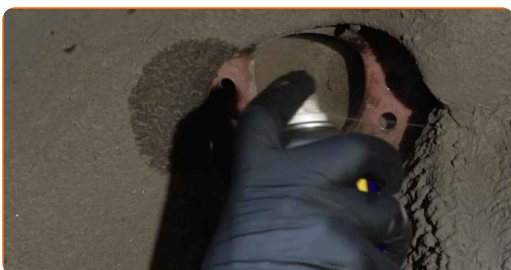

24 Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd kopparpasta.

25

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

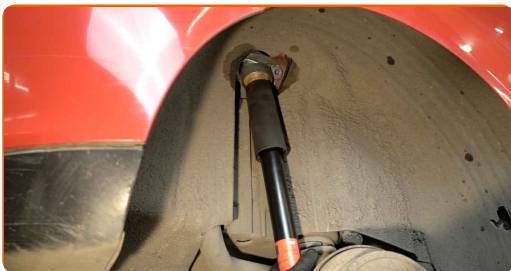


AUTODOC rekommenderar:

- SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

26

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

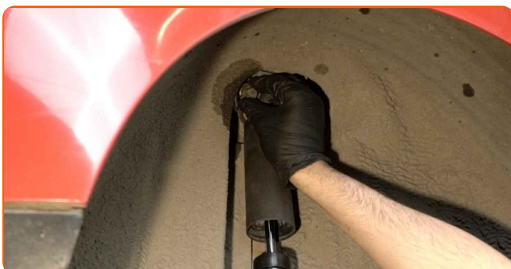

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Montera stötdämparfästet genom att använda mitthålet som vägledning.

- 27** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment. +90°



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 28** Installer fästningsbulten.



- 29** Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




- 30** Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



31

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.+90°

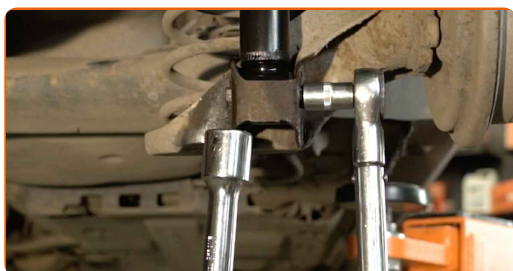


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

32

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

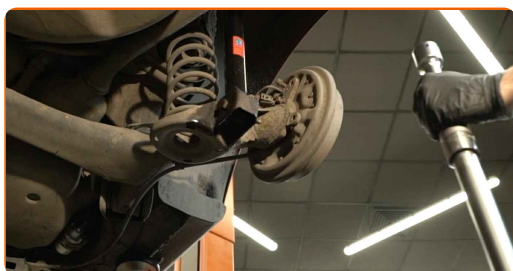


AUTODOC rekommenderar:

- SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

33


Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

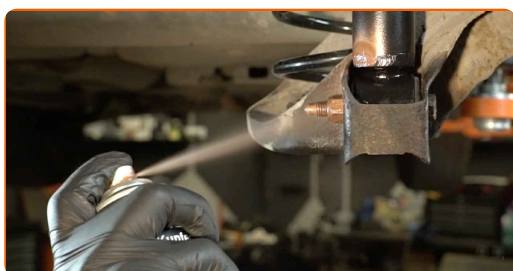


34 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



35 Behandla ytan där hjulfälg kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

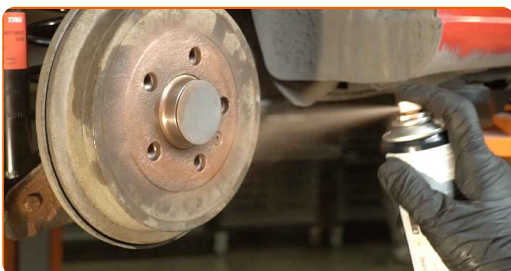


36 Installera hjulet.

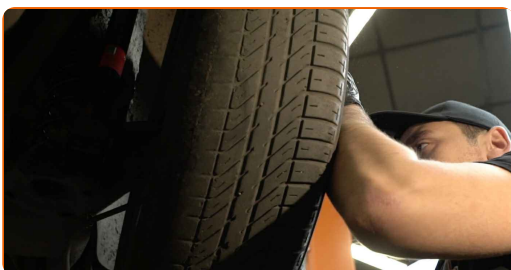

Utbyte: fjäderbenslagring – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

37 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

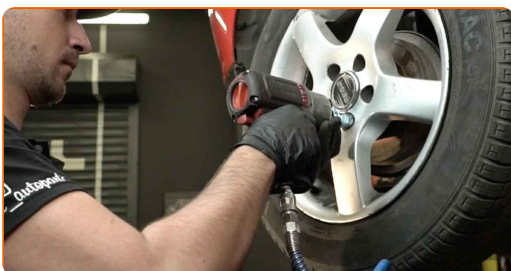


38

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



39

Ta bort domkrafter och kilarna.

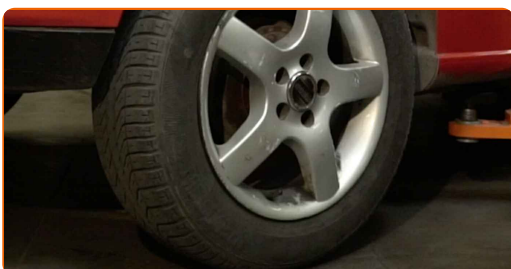

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.