



Byta motorolja och filter
på **SEAT Leon**
Hatchback (5F1) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Leon Hatchback (5F1) 1.8 TSI, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 Cupra, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 Cupra R, SEAT Leon Hatchback (5F1) 2.0 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UTBYTE: MOTOROLJA OCH FILTER – SEAT LEON
HATCHBACK (5F1). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.32
- Spärrnyckel
- Platt skruvmejsel
- Spilloljedunk
- Tratt
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: motorolja och filter – SEAT Leon Hatchback (5F1). Tips från AUTODOC:

- Byt ut oljefiltret vid varje byte av motorolja.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Notera: allt arbete med bilen – SEAT Leon Hatchback (5F1) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Rengör locket till oljepåfyllningshalsen. Använd allrengöringssprej.




4 Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringssprej.




5

Skruva loss olje påfyllningslocket.

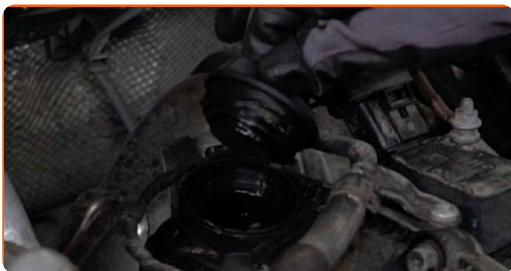


6

Dra upp oljestickan.

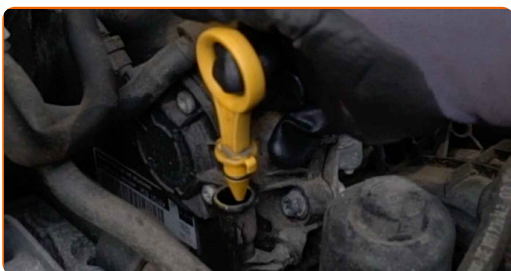


7

Skruva loss oljefiltrets lock tillsammans med det gamla filterelementet. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en spärrnyckel.

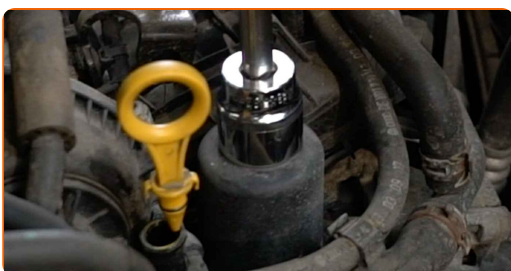

8

Lägg det gamla oljefiltret i behållaren.

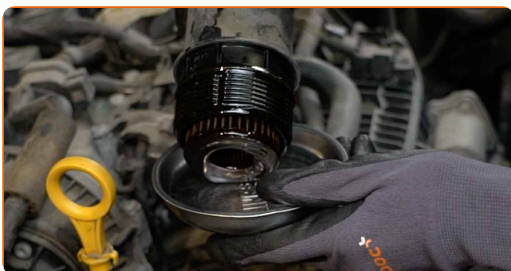

9

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

Utbyte: motorolja och filter – SEAT Leon Hatchback (5F1). Tips från AUTODOC:s experter:

- Fordonet måste stå jämnt och även om den lutar så ska dräneringspluggen alltid vara vid den lägsta punkten.

10

Sätta en spillolja behållare med minst 5 l kapacitet under dränering hålet.



11

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd allrengöringssprej.



12

Skruva loss dräneringspluggen. Använd en plattmejsel.



13

Dränera den använda oljan.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Oljan kan vara het.
- Vänta tills oljan runnit ut helt från dräneringshållet.

14

Lossa oljefiltret från filterlocket.



15

Ta bort O-ringens på oljefilterlocket. Använd en plattmejsel.



16

Rengör locket på oljefilterhuset. Använd allrengöringsprej.



17 Montera en ny O-ring på monteringsplatsen på filterlocket.



18 Installera det nya oljefiltret på monteringsplatsen på filterlocket.



19 Smörj gummitätningen på det nya filtret med en liten mängd ny olja.



20 Rengör området kring oljeträgets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



21 Skruva fast den nya oljeavloppspluggen. Använd en plattmejsel.



22

Rengör området kring oljetrågets dränerings hål. Använd allrengöringssprej.



23

Sänk bilen.

24

Installera nytt oljefilterhus och dra åt. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.



25

Avlägsna oljepåfyllningslocket.

26

Sätt i tratten.



27

Häll ny olja i motorn i den mängd som biltillverkaren rekommenderar.



Utbyte: motorolja och filter – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Använd alltid och endast olja som tillverkaren rekommenderar.

28

Kontrollera oljenivån med oljestickan. Fyll på olja vid behov.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.


29

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.



30

Dra åt olje påfyllnadslocket.

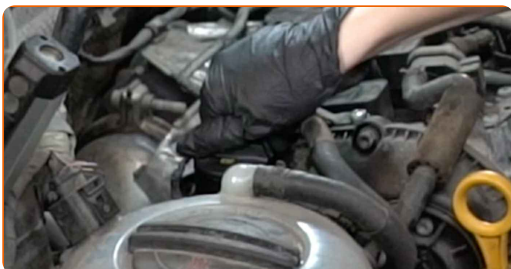

31 Kör motorn i några minuter. Stäng av motorn när oljetrycks lampan slocknar.

AUTODOC rekommenderar:

- Observera att oljetryckets varningslampa som indikerar otillräcklig tryck i smörjsystemet, kanske är på längre tid än vanligt. Efter några sekunder, kommer oljan fylla alla kanaler och lampan slocknar.

32 Kontrollera oljenivån efter 5 minuter och efter att du har stängt av motorn först. Använd oljemätsticka och tillsätt mer olja om så behövs.



Vänligen notera!

- Oljenivån bör vara mellan markeringarna Min och Max.
- Kontrollera att oljetanklocket är ordentligt åtdraget.
- Kontrollera täthet på den gängade pluggen på dräneringshållet och oljefilter tätningen. Om det behövs, dra åt dem.

33 Ta bort skärmskyddet.

34 Stäng motorhuven.

Utbyte: motorolja och filter – SEAT Leon Hatchback (5F1). AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

OLJEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.