




Byta bränslefilter på
SEAT Leon IV (KL1) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

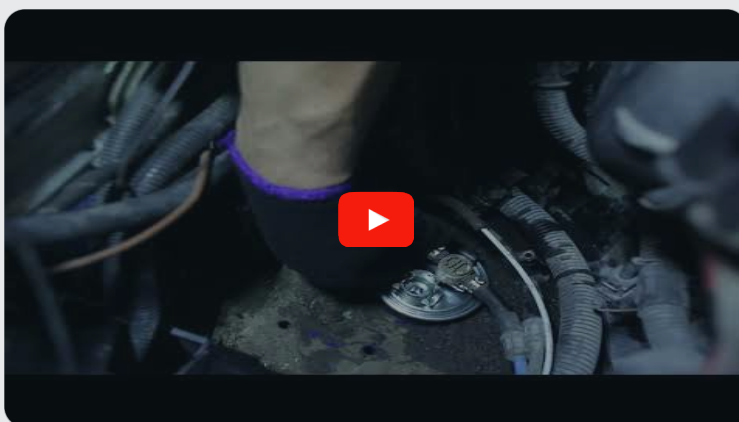

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Leon IV (KL1) 1.5 TSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Transporter IV Skåpbil (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – SEAT LEON IV (KL1). LISTA
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: bränslefilter – SEAT Leon IV (KL1). AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – SEAT LEON IV (KL1). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort batteriskyddet.

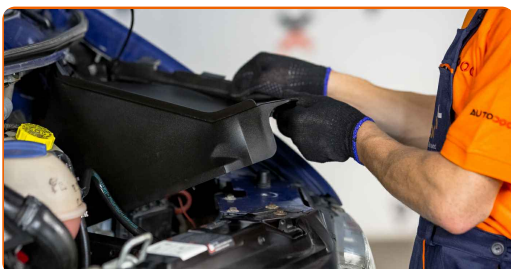

4 Ta bort spärrarna för fästningarna av bränslefilterets slangar. Använd en plattmejsel.

5 Lossa på fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en plattmejsel.

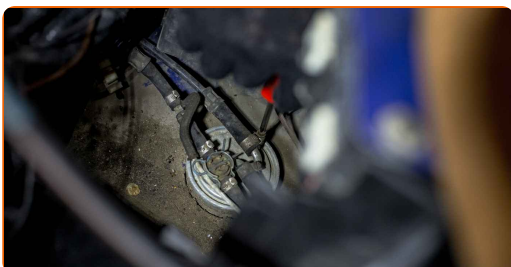

6

Koppla bort slangarna ifrån bränslefiltret.




Utbyte: bränslefilter – SEAT Leon IV (KL1). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.


7

Avlägsna bränslefiltret.

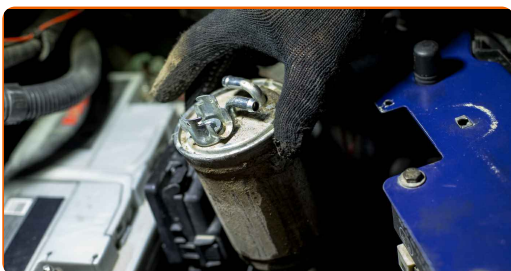

8

Installera det nya bränslefiltret.

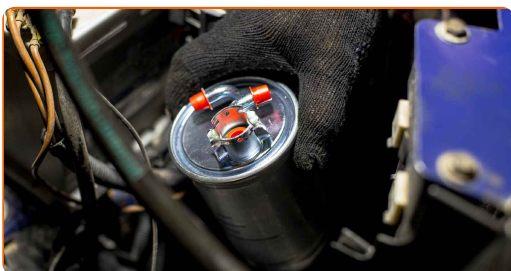


Utbyte: bränslefilter – SEAT Leon IV (KL1). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

9

Koppla ihop slangarna med bränslefiltret.

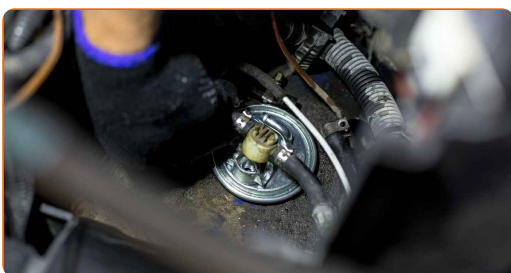


10

Dra åt fästningsklamporna för bränsleslangen. Använd en Phillips skruvmejsel.


11

Installera spärrarna för fästningarna på bränslefiltrets slangar.

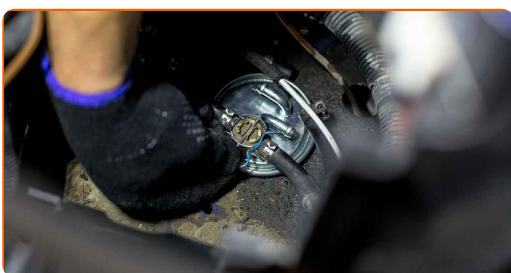

12

Montera batteriskyddet.

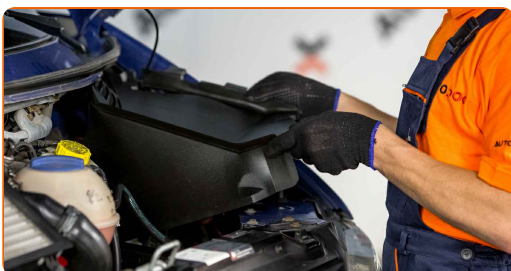

- 13 Ta bort skärmskyddet.
- 14 Stäng motorhuven.
- 15 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.
- 16 Stäng av motorn.

Utbyte: bränslefilter – SEAT Leon IV (KL1). Tips från AUTODOCs experter:

- Lufta bränslesystemet innan start för att förhindra luft från att tränga sig in.
- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.