



Byta tändstift på **SEAT**  
**Toledo II Sedan (1M2)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**UTBYTE: TÄNDSTIFT – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2).  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Elektronikspray
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärrnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips från AUTODOCs experter:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – SEAT TOLEDO II SEDAN (1M2). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** På höger sida: lossa PCV-ventilslangen från motorkåpan.

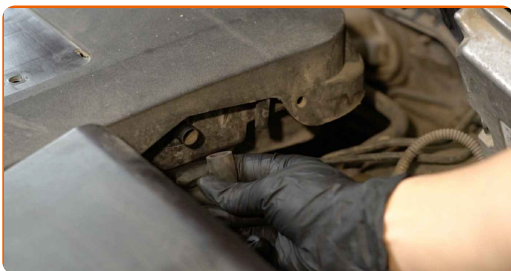

**4** Ta bort motorhöljet monterat med luftfiltret.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändstift – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


**5** Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.




**6** Skruva loss oljefyllningsröret.

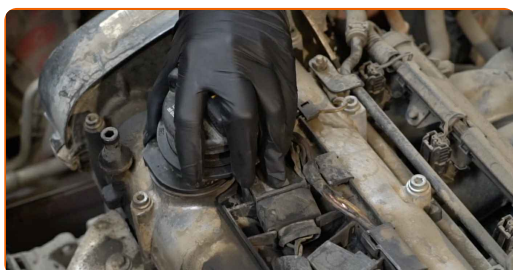

**7** Ta bort oljefyllningsröret.

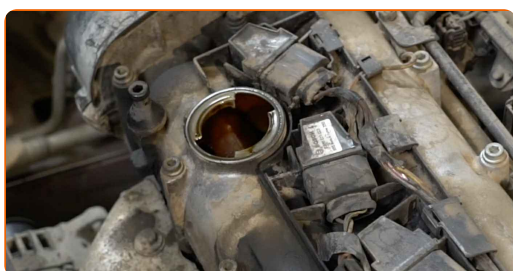


**8** Täck öppningen av hålet med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

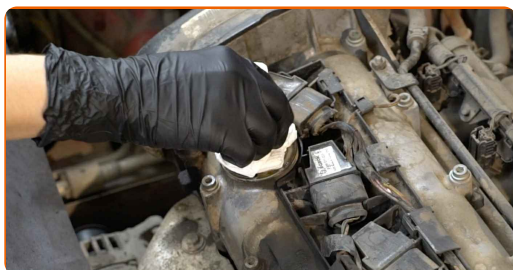


9

Lossa plastlåsflikarna till tändspolens kontakt. Använd en plattmejsel.

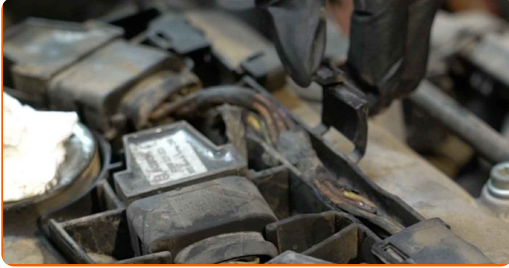

10

Skruva loss färstena från chassit från tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

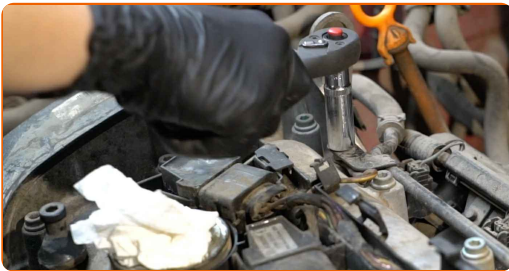

11

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen. Använd en kofot.



Utbyte: tändstift – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Tips från AUTODOC:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


**12** Koppla ur kontakterna från tändspolarna.




**13** Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.




**14** Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.

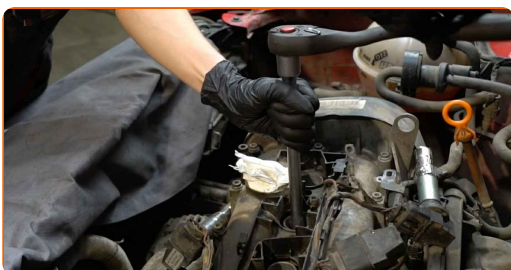

**15** Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

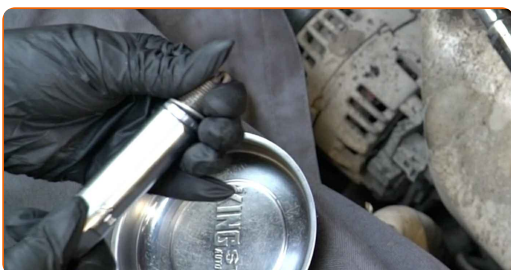


**16** Applicera ett tunt lager specialfett på gängans yta på den nya tändstiften. Använd kopparpasta.

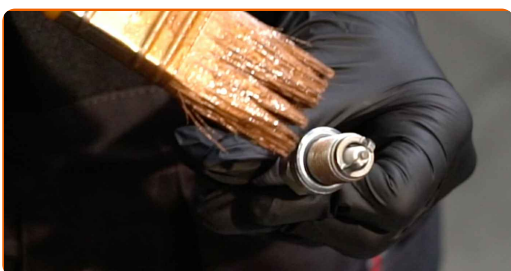


17

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

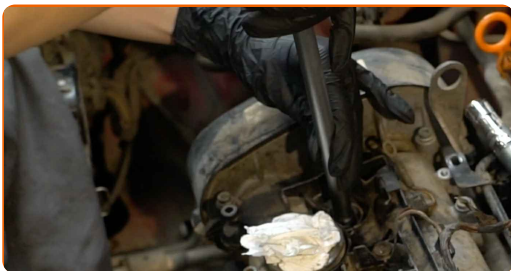

18

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

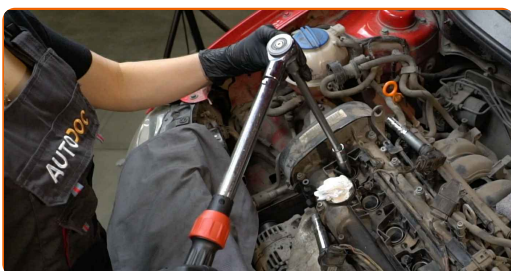

Utbyte: tändstift – SEAT Toledo II Sedan (1M2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

19

Behandla tändspolekontakt med elektronispray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.





20 Anslut kontakterna till tändspolarna.



21 Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: tändstift – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Följ installationsstegen.

22 Lås kontakten.




23 Skruva åt tändspolarnas jordningspunkt i chassit. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

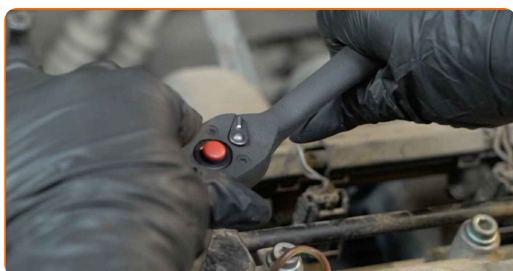

**24** Ta bort mikrofiberduken från öppningen.



**25** Montera oljefyllningsröret. Skruva fast oljefyllningsröret.

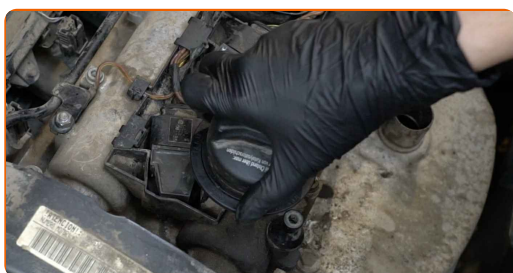

**26** Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



**27** Installera motorkåpan och säkra den.




Utbyte: tändstift – SEAT Toledo II Sedan (1M2). Proffsen rekommenderar:

- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.
- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

28

På höger sida: fäst PCV-ventilslangen på motorkåpan.

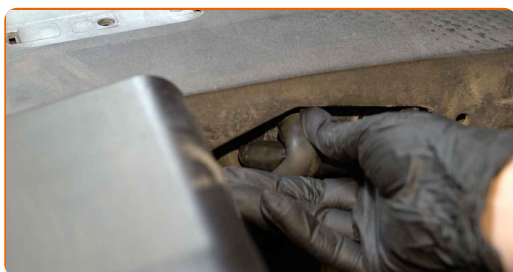

29

Ta bort skärmskyddet.

30

Stäng motorhuven.

31

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

32

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.