



Byta bromsslang fram på  
**SKODA Roomster (5J) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.4, SKODA Roomster (5J) 1.6, SKODA Roomster (5J) 1.4 TDI, SKODA Roomster (5J) 1.9 TDI, SKODA Roomster (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster (5J) 1.6 TDI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

## UTBYTE: BROMSSLANG – SKODA ROOMSTER (5J). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

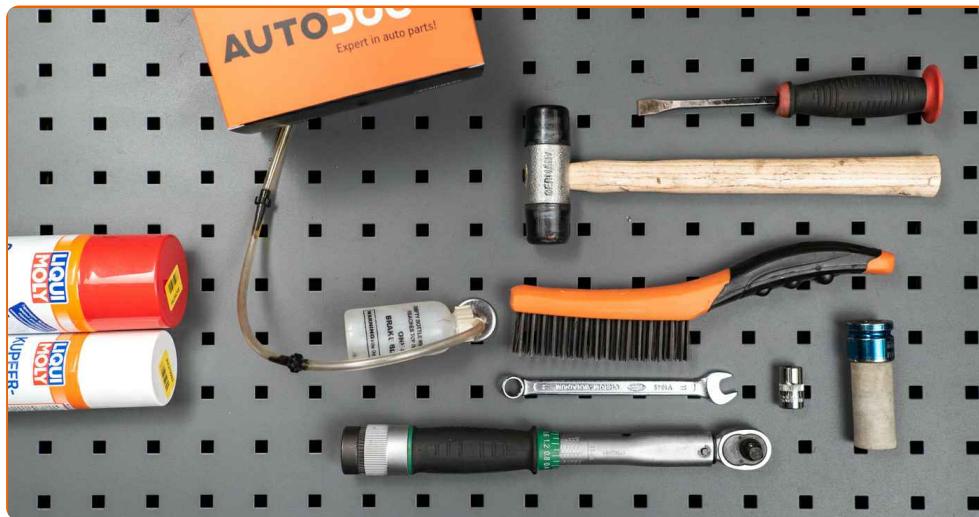

- Stålborste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Hylsa nr.11
- Kraftyhlsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromsluftare set
- Gummiklubba
- Vätske behållare
- Kofot
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: bromsslang – SKODA Roomster (5J). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för höger och vänster Bromsslang på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSLANG – SKODA ROOMSTER (5J). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruta av hjulbultarna.




#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SKODA Roomster (5J)


6

Ta bort hjulet.

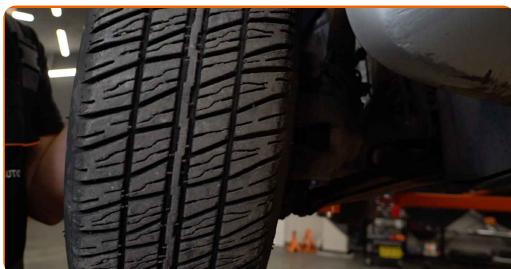

7

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

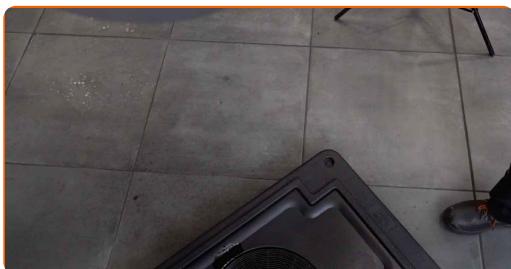

8

Rengör det område där bromsslangen är kopplad till bromsok och till bromskrets röret. Använd en stålborste.  
Använd brake cleaner.



## Utbyte: bromssläng – SKODA Roomster (5J). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**9**

Ta bort fästelementet som fäster bromsslängen på fjäderbenet. Använd en kofot.

**10**


Lossa bromsslängen från stötdämparen.

**11**

Skruta loss bromsslängen från bromsoket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en spärrnyckel.

**12**

Skruta loss fästelementet som ansluter bromsslängen till bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11.

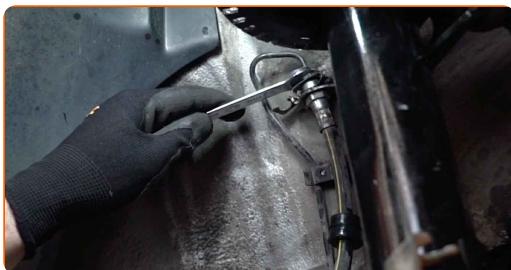


**13**

Ta bort bromsslangen.

**14**


Skruva fast bromsslangen på bromskrets röret. Använd kombinyckel Nr 11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

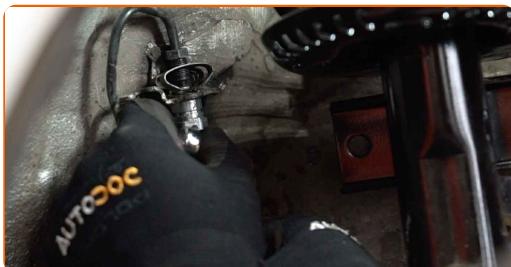**15**

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsöket. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

**16**

Rengör broms slangens monteringsplats på bromskrets röret. Rengör monteringssätet för bromsslangen på bromsöket. Använd brake cleaner.

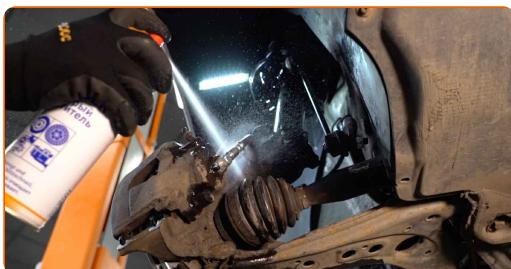

## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromssläng – SKODA Roomster (5J). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**17**

Fäst bromsslängen på fjäderbenet.

**18**

Installera bromsslängens spärrklämma. Använd en gummihammare.

**19**

Skruta loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.

**20**

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



21

Tryck flera gånger på bromspedalen för att ta bort luft från systemet.



22

Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.



23

Koppla loss bromsluftaren.



24

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



**Utbyte: bromsslang – SKODA Roomster (5J). AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27

Installera hjulet.



**Utbyte: bromssläng – SKODA Roomster (5J). Proffsen rekommenderar:**

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**28**

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**29**

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

**30**

Ta bort domkrafter och kilarna.

**31**

Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

**32**


Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhoven.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

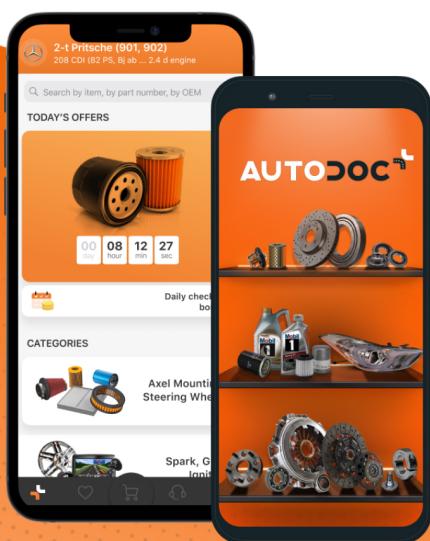

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.