



Byta bromsok bak på
SKODA YETI (5L) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI,
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTBYTE: BROMSOK – SKODA YETI (5L). LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr11
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.11
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Vätske behållare
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Polygrip tänger
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). Tips från AUTODOC:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – SKODA YETI (5L) – bör göras medan motorn är avstängd.


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

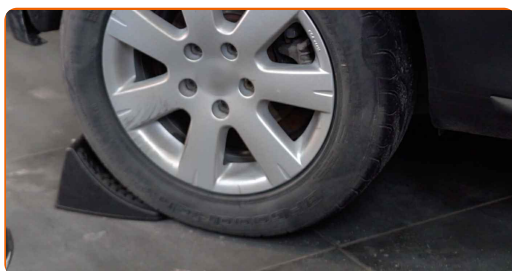

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

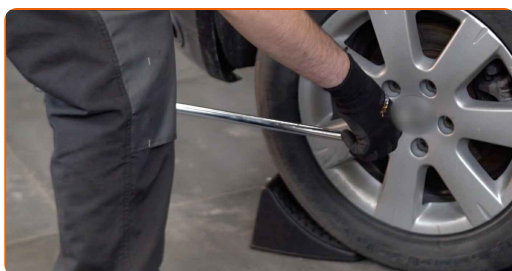

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SKODA YETI (5L)


6

Ta bort hjulet.




7

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslängklämma.

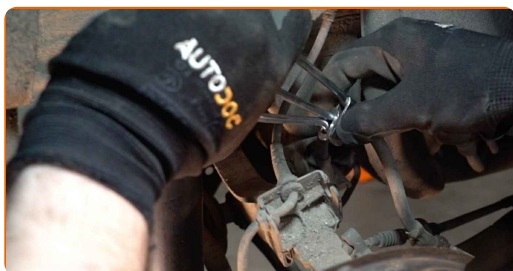

8

Ställ en behållare under för att samla in bromsvätska.

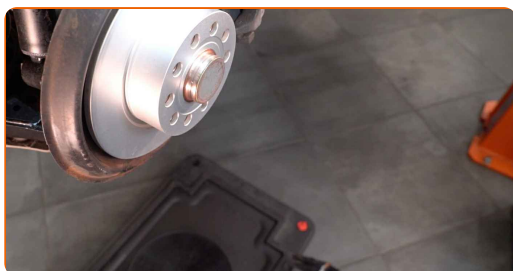

- 9 Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 10 Skruva loss bromsslangen från bromsoket. Använd kombinyckel Nr 11.



- 11 Ta bort bromsslängens hållarklämma. Använd en kofot.



- 12 Ta bort låsklämman på parkeringsbromskabeln. Använd en kofot.



13 Koppla bort parkeringsbromsvajern från bromsoket. Använd en vattenpumptång.

14 Lossa parkeringsbromskabeln.



15 Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsslagen. Använd kombinyckel Nr 13.



16 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.



17 Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). AUTODOCs experter rekommenderar:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromsskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använd de gamla pinnarna.

18

Skruva loss fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 13.

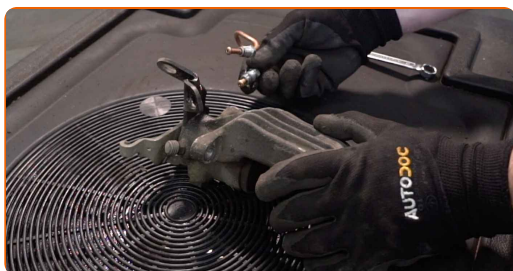

19

Installera bromsoket och justera den.



Vänligen notera!

- Håll upp bromsoket.

20

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



21

Behandla bromsröret. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

22

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsoken. Använd kombinyckel Nr 13.



23

Behandla bromsslagen. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

24

Montera bromsslagens hållarklämma. Använd en gummihammare.

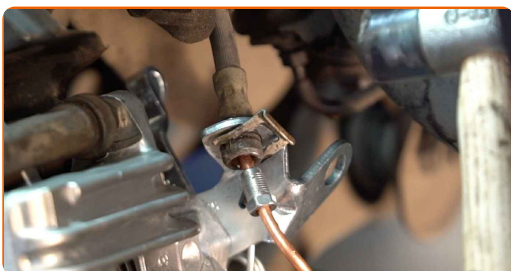

25

Skruva i fästet som förbinder bromsröret med bromsslagen. Använd kombinyckel Nr 13.



26 Ta bort slangklämman på bromsen.



27 Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång.



28 Sätt fast parkeringsbromskabeln med låsklämman.



29 Ta loss bromsokets hylsa från utluftningskruven. Använd en kofot.



30 Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.



31 Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 11.



32 Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.



33 Dra åt bromsluftarskruven. Använd kombinyckel Nr 11.



34 Koppla loss bromsluftaren.


35

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



36

Rengör bultarna till bromsoket. Använd brake cleaner.

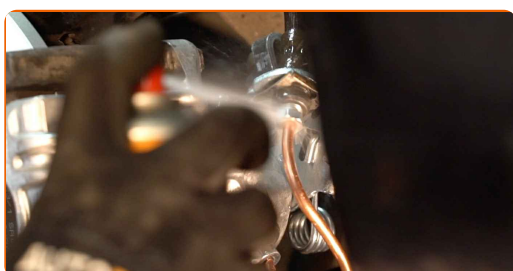

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

37

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



38

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

39

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SKODA YETI (5L)

40

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



- 41** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




- 42** Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsok – SKODA YETI (5L). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 43** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

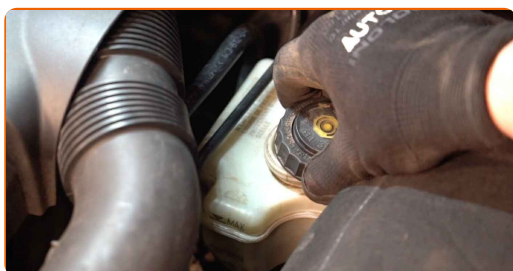

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.