



Byta tändstift på **SKODA
YETI (5L)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA YETI (5L). VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – SKODA YETI (5L). AUTODOC rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SKODA YETI (5L). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

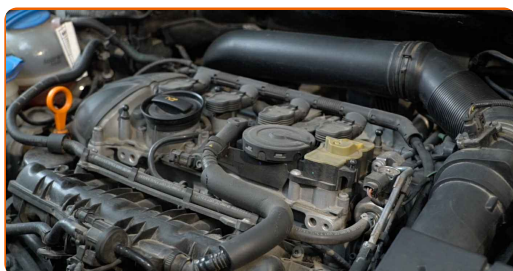


AUTODOC rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Utbyte: tändstift – SKODA YETI (5L). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


4

Koppla ur kontakterna från tändspolarna.

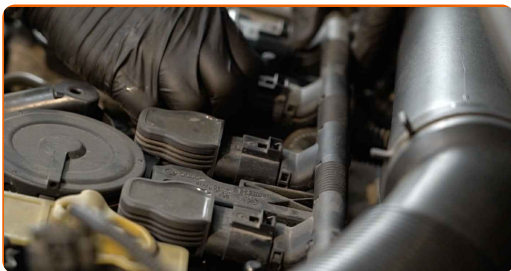

5

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

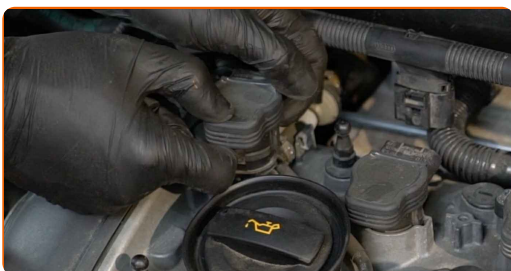


Utbyte: tändstift – SKODA YETI (5L). Tips:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


6

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

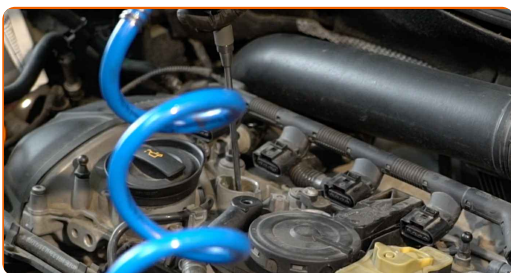


7

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

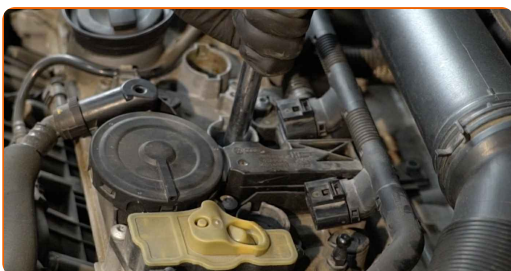


8

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

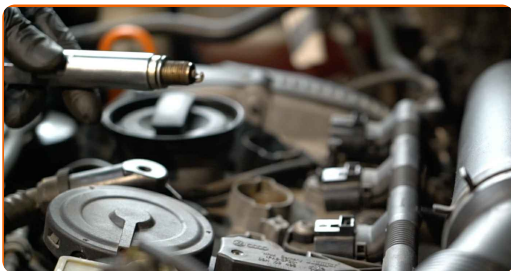


9

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

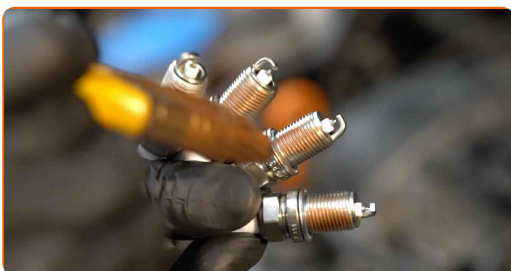


10

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

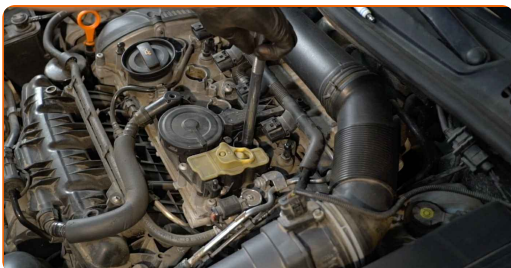

11


Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

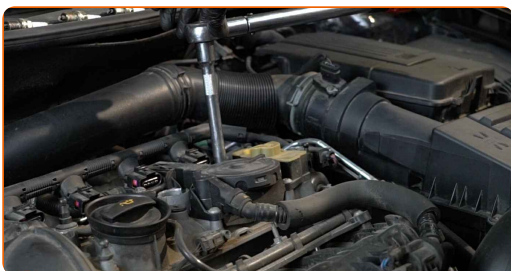

Utbyte: tändstift – SKODA YETI (5L). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 12** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

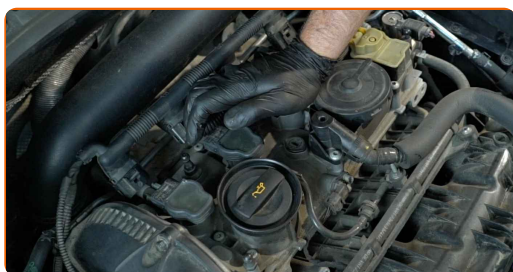

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: tändstift – SKODA YETI (5L). Följ installationsstegen.

- 13** Anslut kontakterna till tändspolarna.

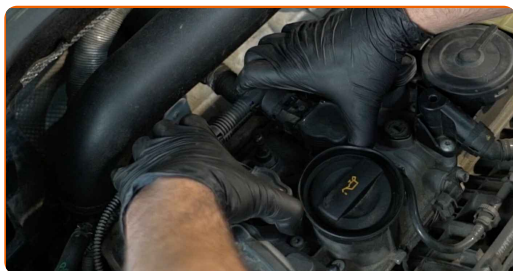

14

Installera motorkåpan och säkra den.

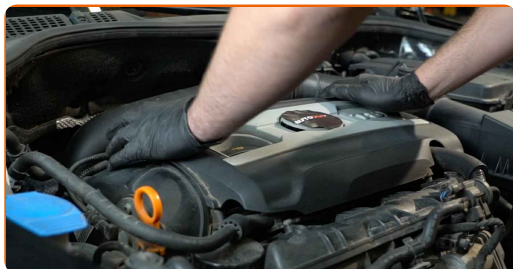

Utbyte: tändstift – SKODA YETI (5L). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

15

Ta bort skärmskyddet.

16

Stäng motorhuven.

17

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.