



Byta tändstift på **SUZUKI**
Liana Sedan (ER, RH_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_) 1.3 (RH 413), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_) 1.6 (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416), SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_) 1.6 i (RH416)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SUZUKI LIANA SEDAN (ER, RH_).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – SUZUKI LIANA SEDAN (ER, RH_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd. Använd en plattmejsel.



4 Skruva loss luftfilterhusets fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



5 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.



6 Avlägsna luftfilterhuset.



7 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



8 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

9

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd en plattmejsel.



Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). Tips från AUTODOCs experter:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


10

Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



11

Koppla ur kontakterna från tändspolarna. Använd en plattmejsel.

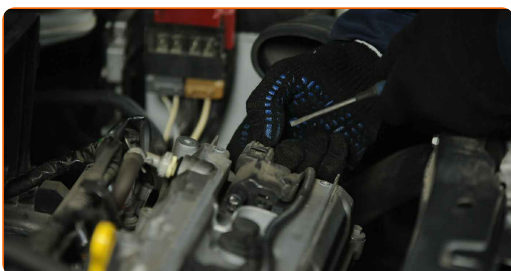

12

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.



Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). AUTODOC rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

13

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.


14

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.




15

Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

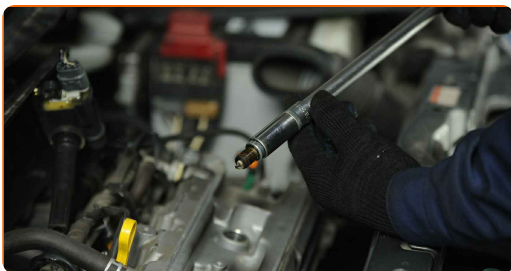

16

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

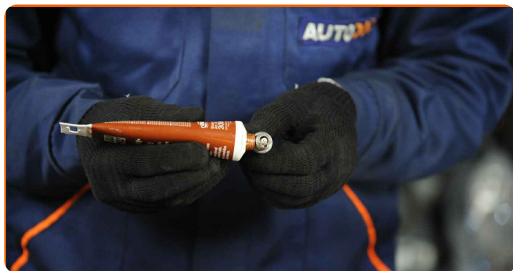

17

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



18

Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). Proffsen rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 19** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). Tips från AUTODOC:

- Följ ordningen för installationen.

- 20** Anslut kontaktarna till tändspolarna.



- 21** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). Tips:

- Följ ordningen för installationen.

22

Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



23

Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – SUZUKI Liana Sedan (ER, RH_). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

24

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



25 Installera tillbaka luftfilterhuset.




26 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



27 Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



28 Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

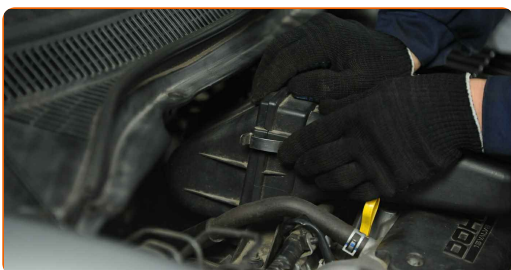

29 Ta bort skärmskyddet.

30 Stäng motorhuven.

31

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

32

Stäng av motorn.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.