



Byta hjullager bak på
SUZUKI SPLASH –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

UTBYTE: HJULLAGER – SUZUKI SPLASH. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.30
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Plattmejsel
- Hammare
- Platt Skruvmejsel
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Låsringstänger
- Gummiklubba
- Hjulklöss

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en SUZUKI SPLASH bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däckena på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – SUZUKI SPLASH – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

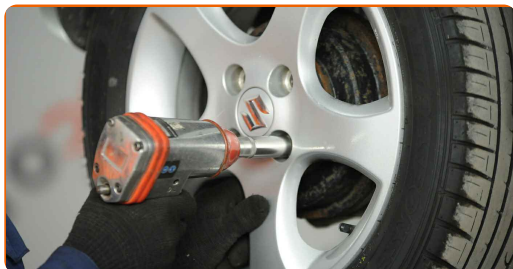


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
SUZUKI SPLASH


5

Ta bort hjulet.

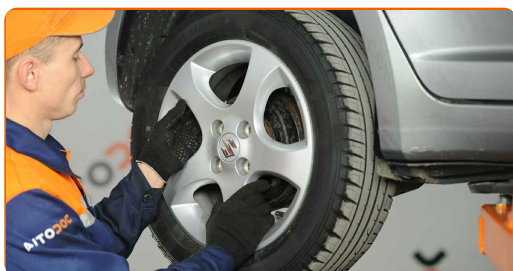

6

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare. Använd en plattmejsel.

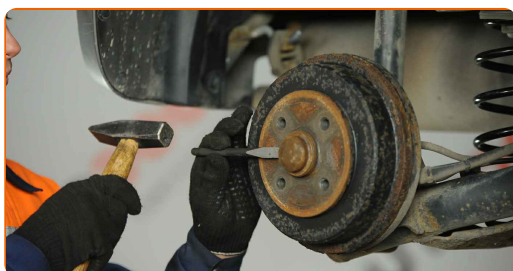


Vänligen notera!


- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

7 Rengör hjulnavets fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8 Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en spärrnyckel.

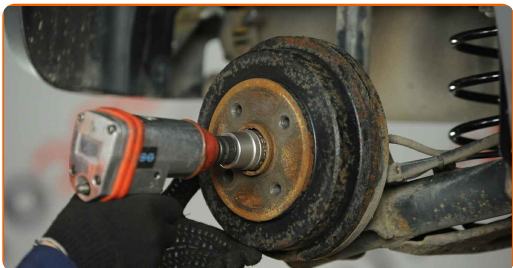


9 Ta bort bromstrumman med integrerat hjullager.

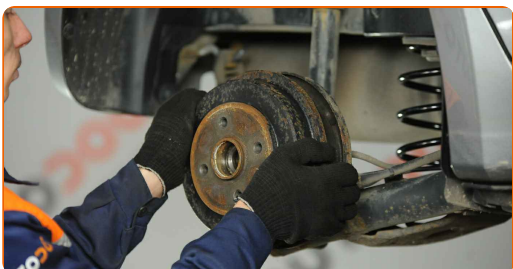

Utbyte: hjullager – SUZUKI SPLASH. Tips från AUTODOCs experter:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

10 Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.

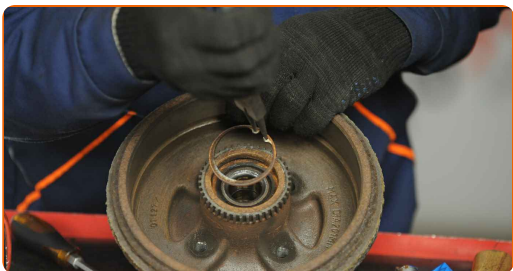

11

Tryck ut hjulets navlager. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager.



12

Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

13

Presspassa in det nya hjulnavlagret i bromstrumman. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.




Utbyte: hjullager – SUZUKI SPLASH. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att hjulnavets lager är korrekt placerat. Undvik diskrepans.
- Sluta trycka på lagrets yta direkt efter att det har monterats i sitt monteringsäte.


14

Rengör hjulnavlagrets låsring. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


15 Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd låsringstänger.

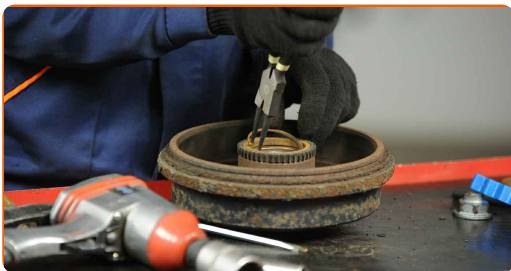

16 Installera bromstrumman som är monterad med hjulnavlagret.

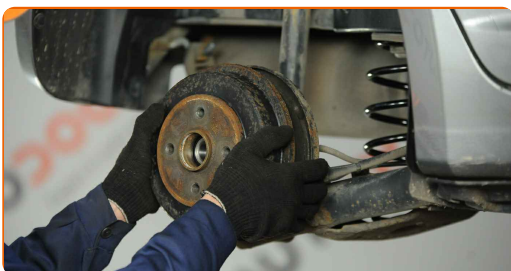


17 Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 175 Nm vridmoment.

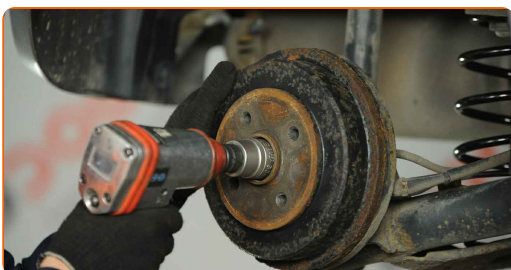

18 Sätt tillbaka hjulnavets fästmutter. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.




19 Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

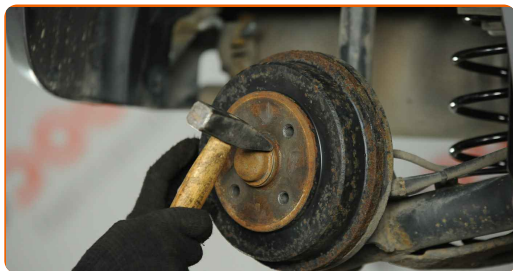

20 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

21 Behandla ytan där hjulfälg kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

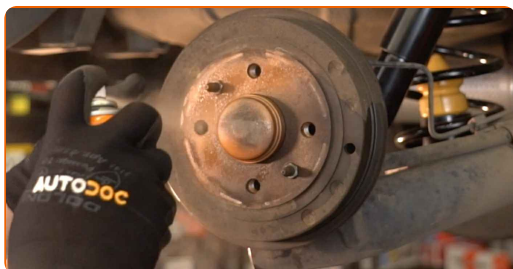

22 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SUZUKI SPLASH


23 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



24 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.

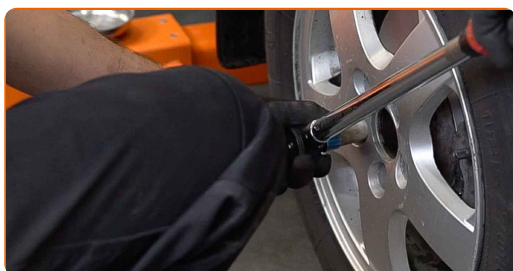

25 Ta bort domkrafter och kilarna.

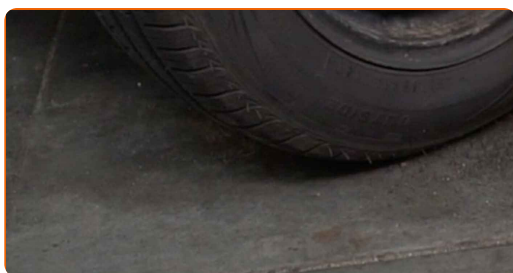

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.