



Byta stötdämpare bak på
**SUZUKI SWIFT IV (FZ,
NZ)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ).
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 17
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Skiftnyckel
- Verktug för panelclips
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tips från AUTODOC:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


7

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



8

Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.

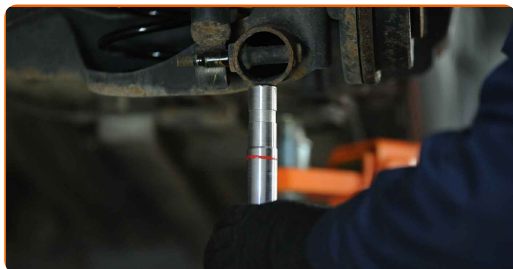

9

Koppla bort den undre delen av stötdämpren.



10

Ta bort stödet underifrån axeltappen.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

11

Sänk bilen.




12

Öppna bagageluckan.

13

Ta bort klämmorna från fodret på sidorna av bagagerummet. Använd ett verktyg för panelclips.

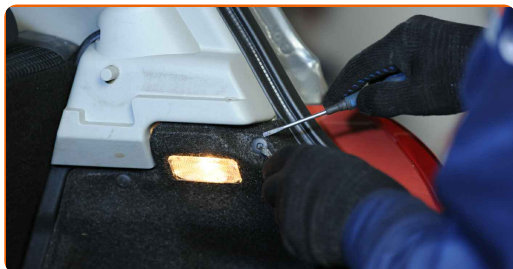

14

Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.



15

Lossa glödlampans kontakt.

16

Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

17

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel.




AUTODOC rekommenderar:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

18

Avlägsna stötdämparen.

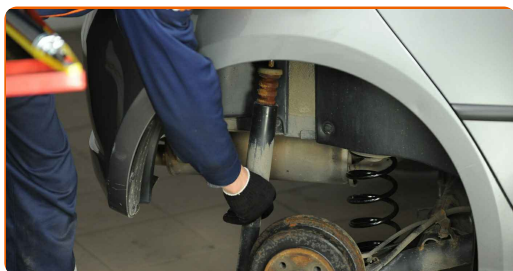

19

Avlägsna toppmonteringen.



20

Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.




Utbyte: stötdämpare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

21

Installera dammhylsan och stötstoppet på den nya stötdämparen.

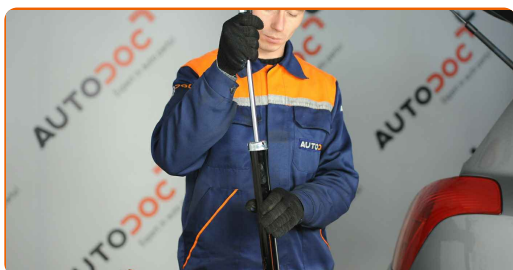


22 Installera toppmonteringen på den nya stötdämparen och säkra den.



23 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




24 Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

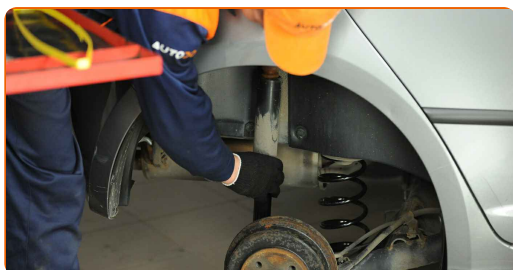

AUTODOC rekommenderar:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

25 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en justerbar skiftnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

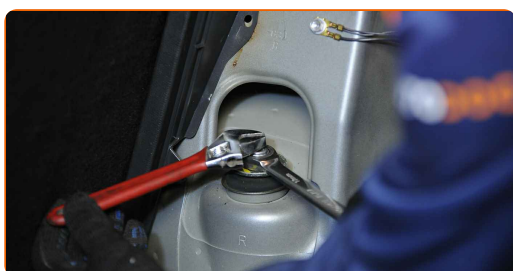


26 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

27 Fästa fodret på sidorna av bagagerummet. Använd en plattmejsel.



28 Fästa glödlampshållaren.

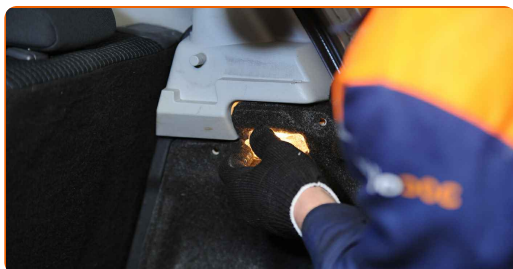

29 Montera klämmorna till fodret på sidorna av bagagerummet.




30 Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

31 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.



32 Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.

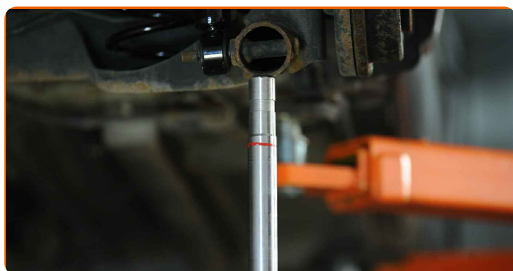


33 Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

34 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



35 Ta bort stödet underifrån axeltappen.

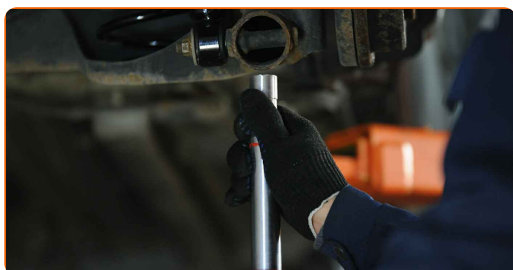


AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: stötdämpare – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

36 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

37 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

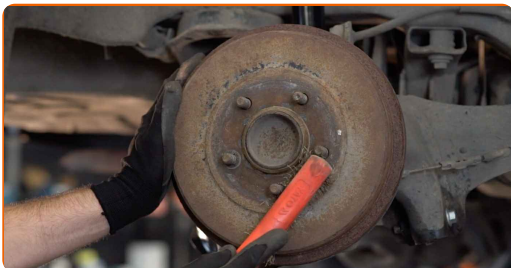

38 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

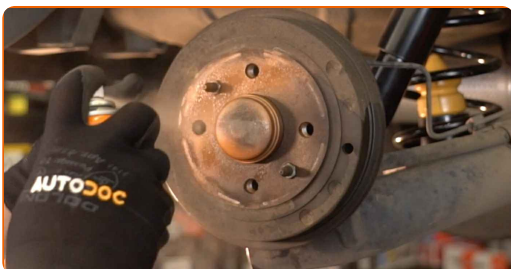

39 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)


40 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21



41 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.

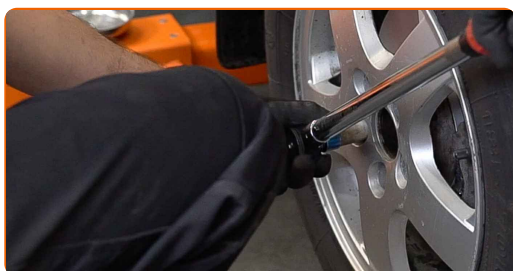

42 Ta bort domkrafter och kilarna.

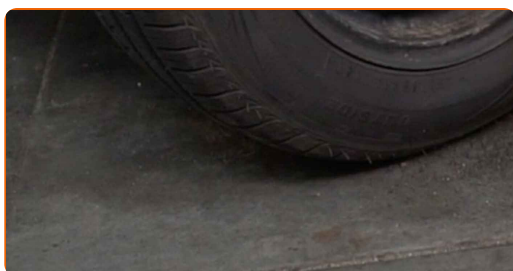

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.