



Byta stabilisatorstag fram  
på **TOYOTA Aygo (AB40)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Aygo (AB10) 1

UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA AYGO (AB40).  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Krafthylsor №12
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på TOYOTA Aygo (AB40) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA AYGGO (AB40). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.

2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

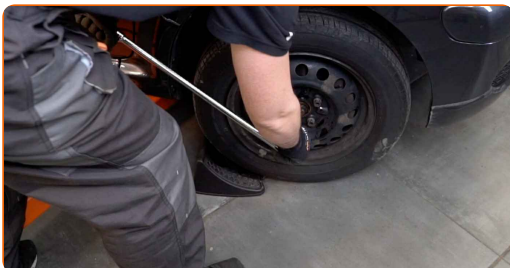


3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

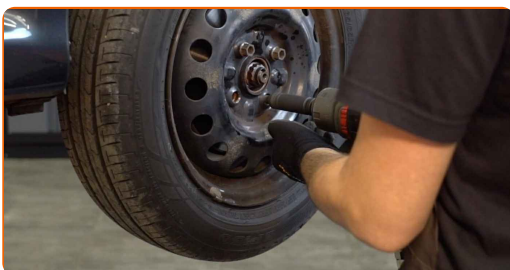

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
TOYOTA Aygo (AB40)

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7


Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 12.

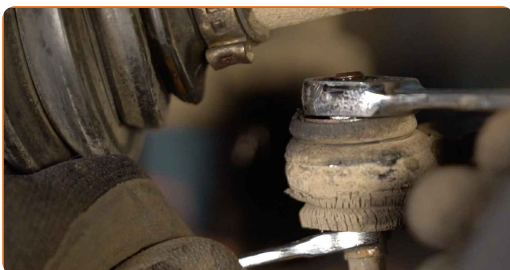

- 8 Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

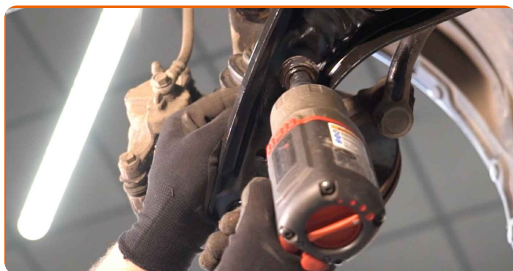

- 9 Avlägsna krängningshämmlänken. Använd en kofot.

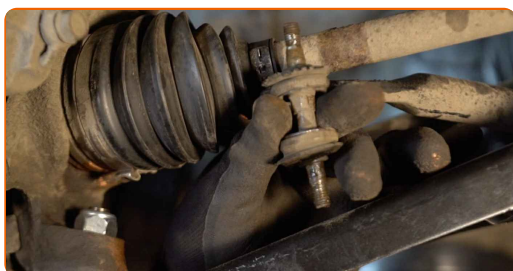


Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA Aygo (AB40). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlänkbussningarna. Byt ut vid behov.


- 10 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 11 Installera nya stång och dra åt fästelementen.

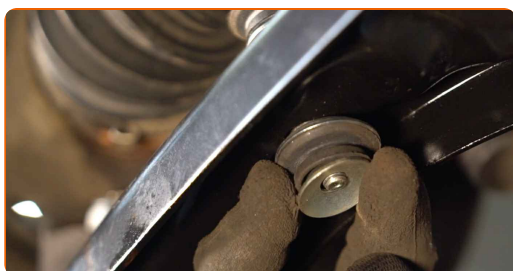

12

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

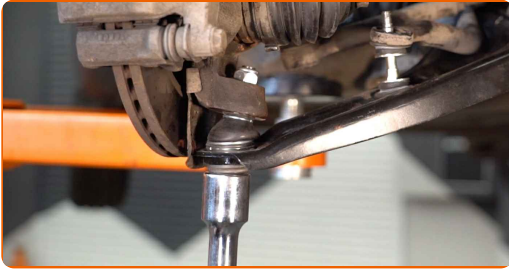

13

Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.




14

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.



15

Avlägsna stödet underifrån stången.

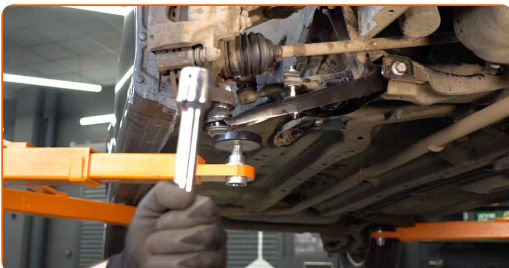


Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


16

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

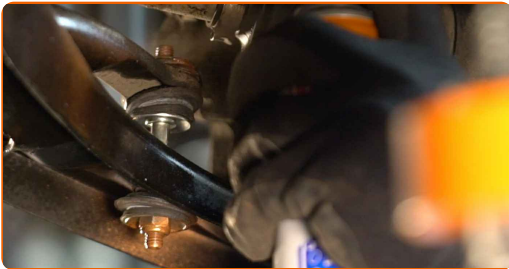

17

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

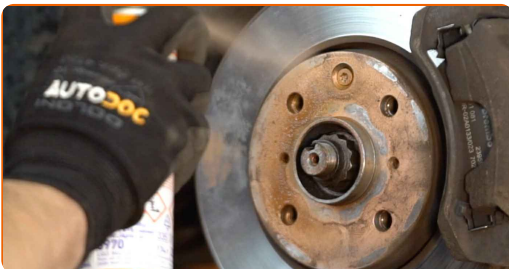

18

Rengör fälgens monteringsäte. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA Aygo (AB40). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.



19

Installera hjulet.

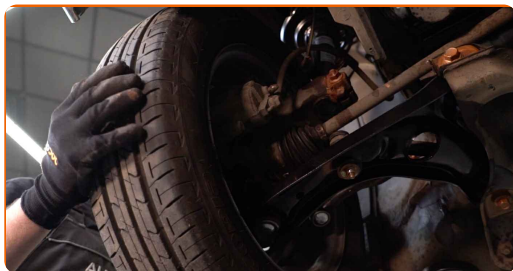

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. TOYOTA Aygo (AB40)


20

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



21

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.

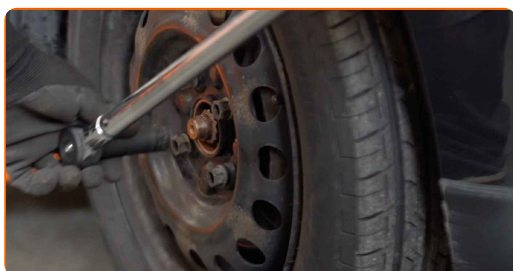

22

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.