



Byta tändstift på  
**TOYOTA Corolla Sedan**  
**(\_E18\_, ZRE1\_) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

**i Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.3 (NRE180\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.6 (ZRE181\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.8 VVTi (ZRE172), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.6 (ZRE171\_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

UTBYTE: TÄNDSTIFT – TOYOTA COROLLA SEDAN  
 (\_E18\_, ZRE1\_). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Elektronispray
- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Proffsen rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Notera: allt arbete med bilen – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Avlägsna motorkåpan.



**4** Koppla ur kontakterna från tändspolarna.



**5** Rengör tändspolarna.



6

Skruva loss fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



7

Avlägsna tändspolarna från tändstiftens brunnar.



Utbyte: tändstift – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). AUTODOC rekommenderar:


- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

8

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

9

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

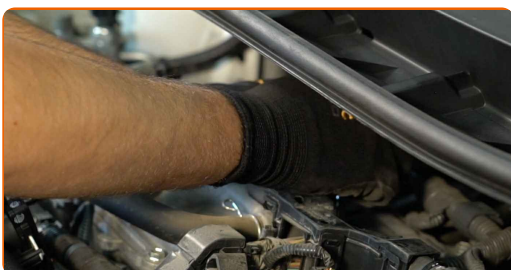


**10** Ta ut tändstiften.



**11** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



**12** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

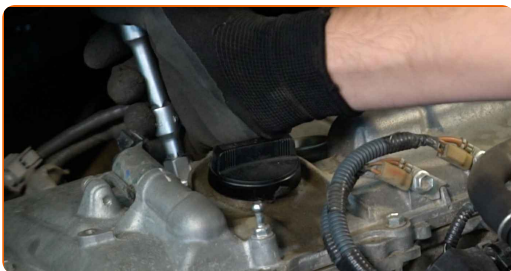

**13** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

14

Rengör tändspolens kontakter. Använd högtemperatur smörjfett.

15

Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Följ installationsstegen.

16

Dra åt fästelementen på tändspolarna. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

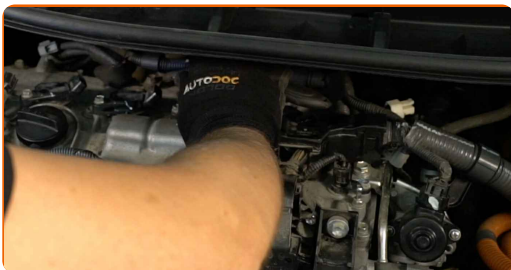




- 17** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.



- 18** Anslut kontakterna till tändspolarna.



- 19** Installera motorkåpan och säkra den.

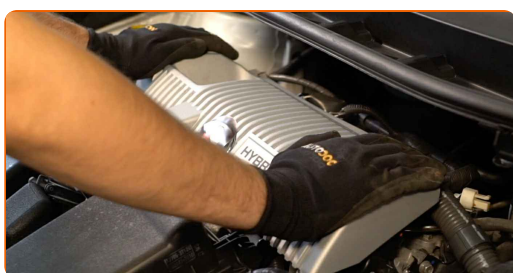

### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.



20 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

21 Stäng av motorn.

22 Ta bort skärmskyddet.

23 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.