




Byta luftfilter på **TOYOTA**
LAND CRUISER 100
(UZZ100) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

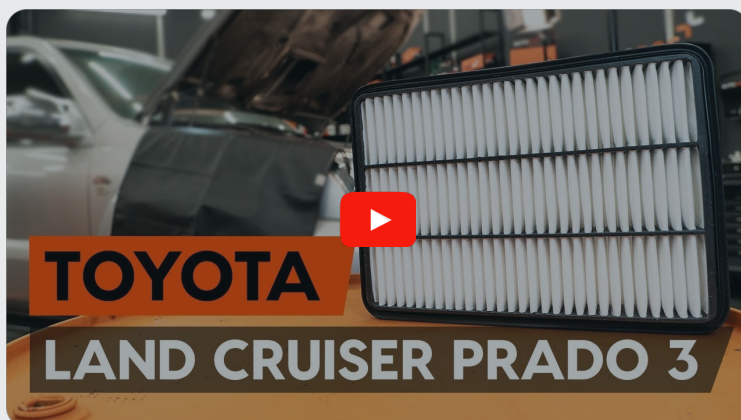

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7, TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 4WD (UZJ100_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA LAND CRUISER 100
(UZZ100). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Microfiberduk

• Skärmskydd

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). Ignorera inte tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav för användning av bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100).
ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.

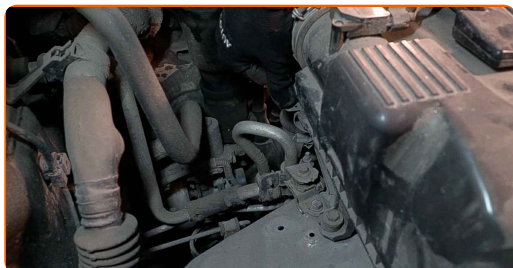


4 Lyft upp locket från luftfilterhuset lite.

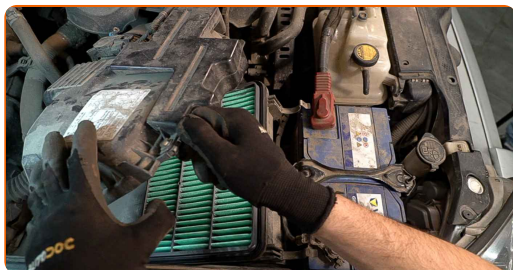

5

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

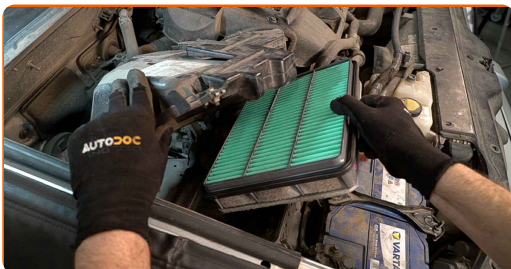


6

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



7

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

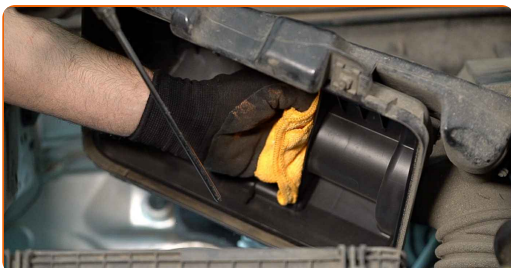

Utbyte: luftfilter – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

9

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

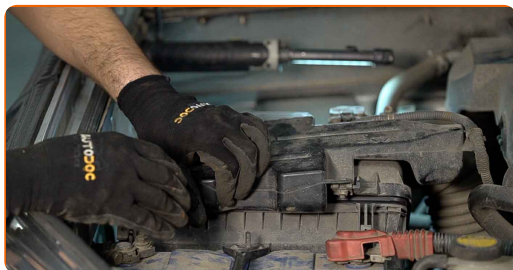

10

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.



11 Ta bort skärmskyddet.

12 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.