



Byta stabilisatorstag bak
på **TOYOTA RAV 4 IV**
(ZSA4_, ALA4_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 4WD, TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D (ALA40_), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 4WD (ZSA44_), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.2 D 4WD (ALA49), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 (ZSA42), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 4WD (ASA44), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D 4WD (ALA41_), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5, TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 4WD, TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid 4WD, TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.0 D-4D (WWA42_), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 (ASA42), TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid (AVA42_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 (ACA33)

UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA RAV 4 IV
(ZSA4_, ALA4_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr21
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hjulcross

Köp verktyg


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_).
ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:**

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 21

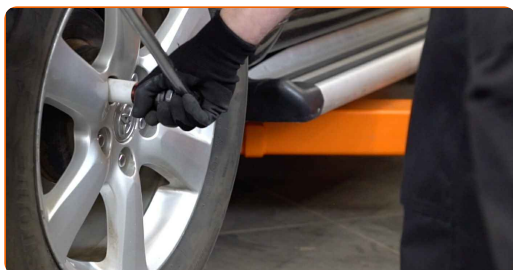

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_)

5

Ta bort hjulet.

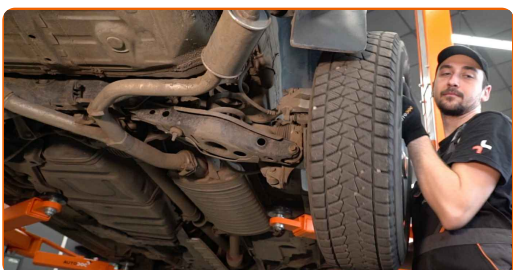


6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7

Skruva loss fästen som förbinder krängningshämmarlänken med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr17.

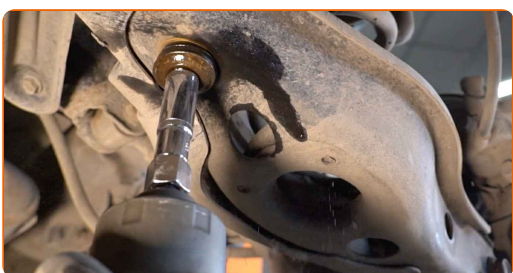


8

Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

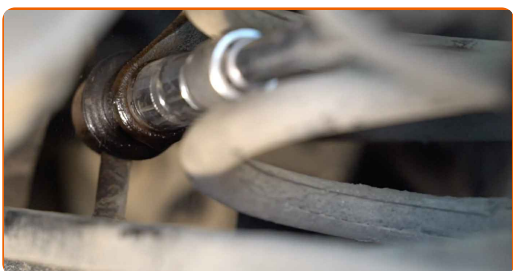

9

Avlägsna krängningshämmlänken.

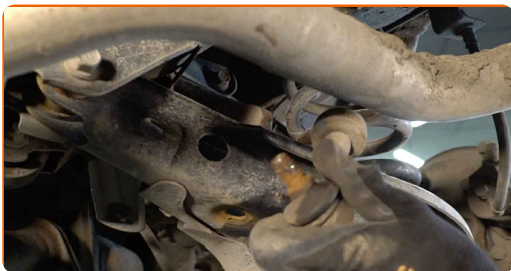


Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlämsningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

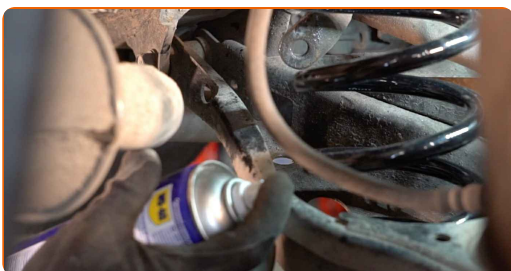


11


Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

12


Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd kombinyckel Nr 17.

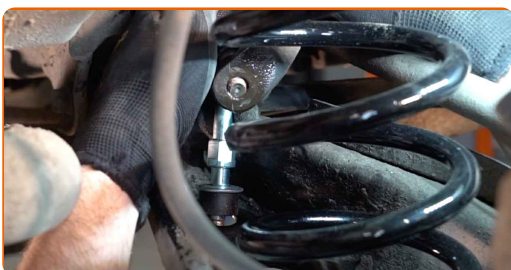


- 13** skruva fast stångens fästelement på krängningshämmaren och dra åt dem. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

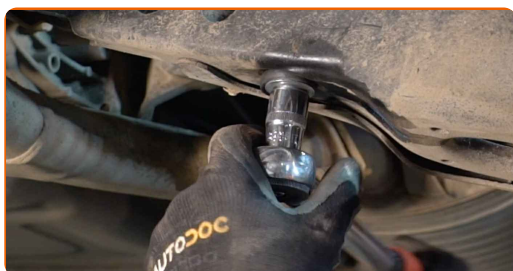

- 14** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 74 Nm vridmoment.

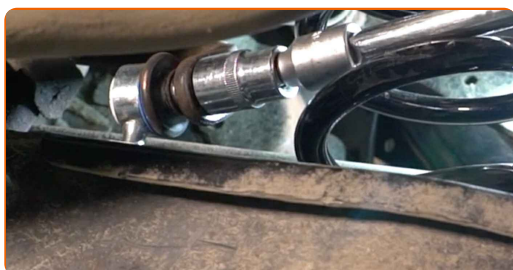

- 15** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

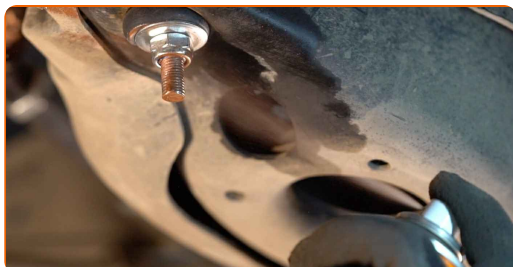

- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




17 Rengör fälgens monteringsäte. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18 Installera hjulet.

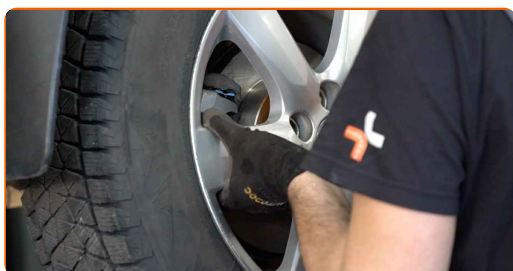

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_)

19 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21.




20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.

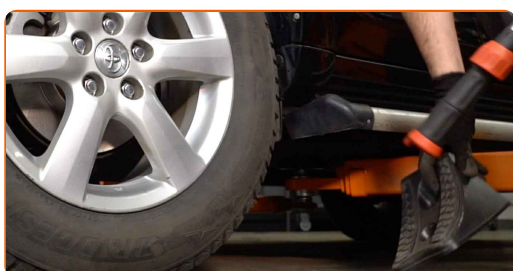

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.