



Byta luftfilter på **TOYOTA**  
**Yaris III Skåpbil (XP13)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:  
TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13) 1.0 VVTi (KSP130)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS III SKÅPBIL  
(XP13). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Slangklammertång med låsmekanism
- Skärmskydd
- Microfiberduk

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13). Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Ta bort fästningsklämmorna för luftfiltrets vevhusventilations slang och insugsröret. Använd slangklammertång med låsmekanism.



**4** Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



**5** Ta av filterlocket.

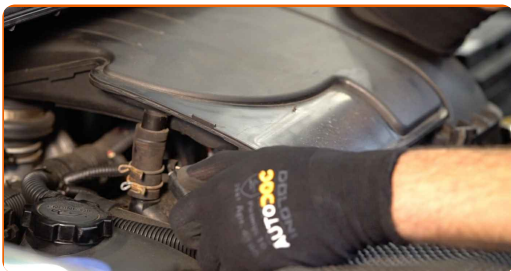

**6** Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.




**7** Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.



**8** Avlägsna filterdelen från filterhuset.




**9** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

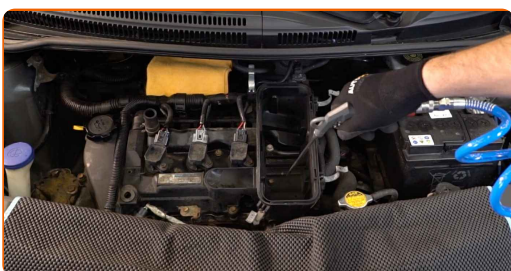

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

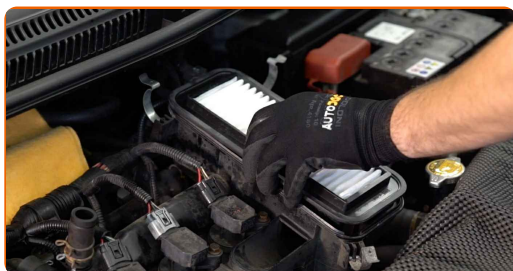


Utbyte: luftfilter – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – TOYOTA Yaris III Skåpbil (XP13).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.

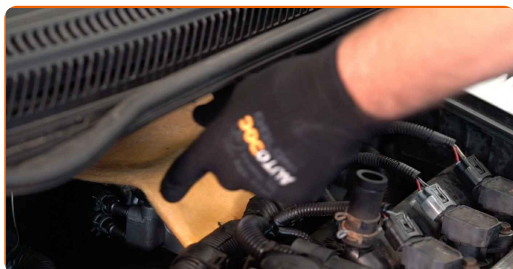

12


Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



**13** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



**14** Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

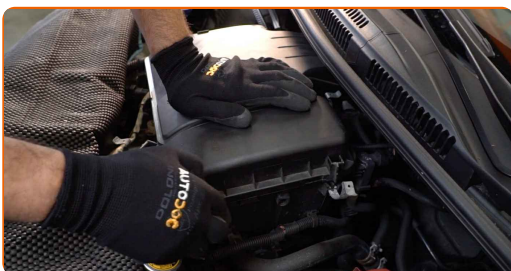

**15** Montera fästningsklämmorna för luftfiltrets vevhusventilationsslang och insugsröret. Använd slangklammertång med låsmekanism.



**16** Ta bort skärmskyddet.

**17** Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.