



Byta luftfilter på **TOYOTA**  
**Yaris Verso (\_P2\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3 (NCP20\_, NCP22\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 (NCP21\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5 4WD (NCP25)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS VERSO (\_P2\_).  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). AUTODOC rekommenderar:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS VERSO (\_P2\_). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd en Phillips skruvmejsel.

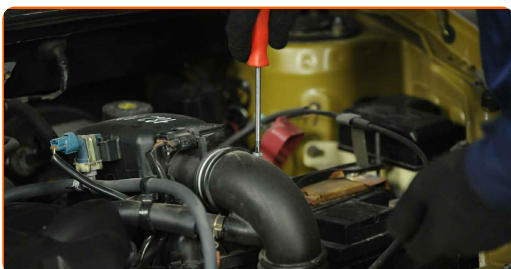

**4** Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.

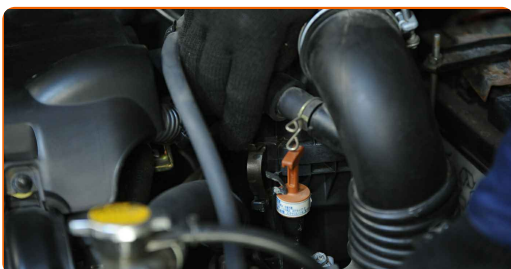

**5** Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.

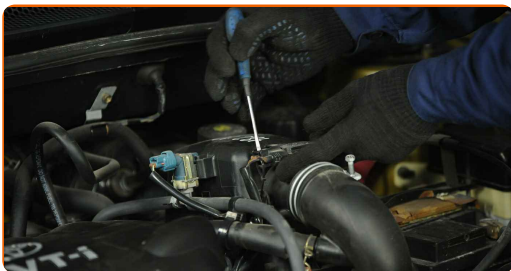

**6** Skjut filterhöljets klipp åt sidan.



**7** Ta av filterlocket.



**8** Avlägsna filterdelen från filterhuset.



**9** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

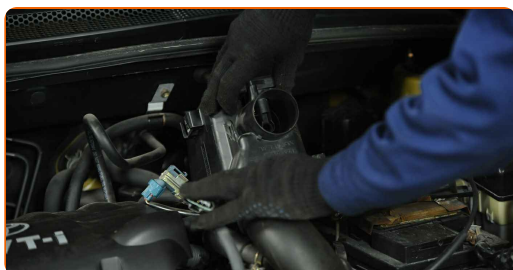


**12** Lås klämmorna på luftfilterhus kåpan.

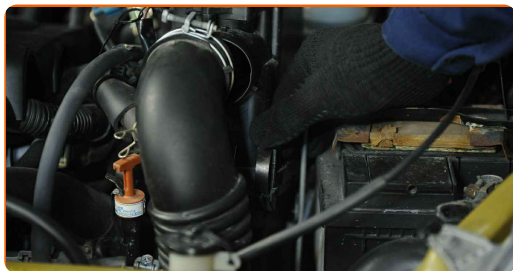


**13** Plugga in luftflödesgivaren.



**14** Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.

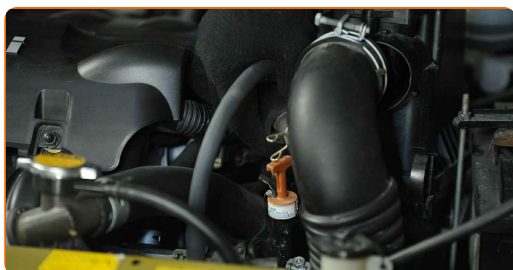

**15** Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd en Phillips skruvmejsel.

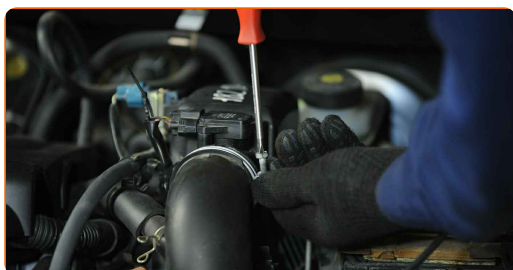

**16** Ta bort skärmskyddet. Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.