



Byta luftfilter på **TOYOTA**
Yaris / Vios Sedan (_P9_)
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.3 (NCP92_)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1

UTBYTE: LUFTFILTER – TOYOTA YARIS / VIOS SEDAN
(_P9_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Slangklammertång med låsmekanism
- Skärmskydd
- Microfiberduk

[Köp verktyg](#)

Utbyte: luftfilter – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_). Tips från AUTODOC:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Ta bort fästningsklämmorna för luftfiltrets vevhusventilations slang och insugsröret. Använd slangklammertång med låsmekanism.



4 Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd.



5 Ta av filterlocket.

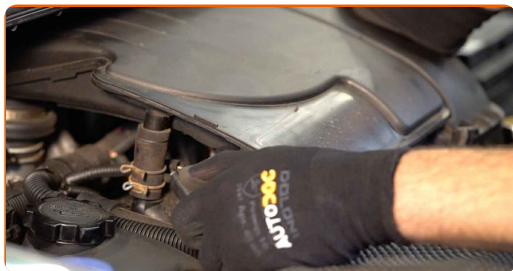

6 Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.



7 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.



8 Avlägsna filterdelen från filterhuset.




9 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

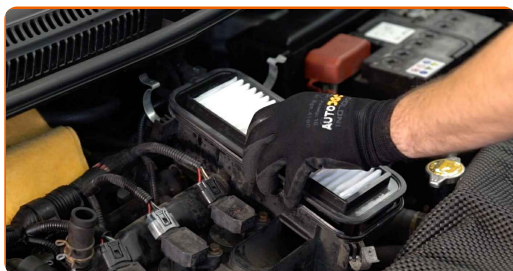

Utbyte: luftfilter – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_).
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



12


Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



13 Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



14 Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats.

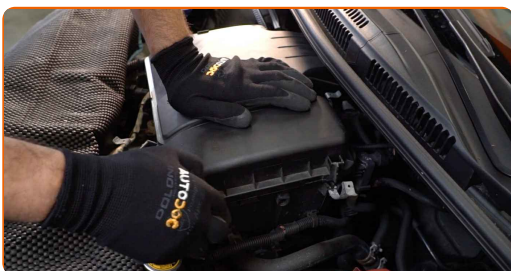

15 Montera fästningsklämmorna för luftfiltrets vevhusventilations slang och insugsröret. Använd slangklammertång med låsmekanism.



16 Ta bort skärmskyddet.

17 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.