



Byta bränslefilter på
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) CC (T98) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0 SRI Turbo, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 2.0, VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.4 16V Dualfuel (F08, F48), VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.6 Dualfuel (F08, F48), VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VAUXHALL ASTRA MK IV
(G) CC (T98). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Torxbit T20
- Bränslelednings tång
- Vätske behållare

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CC (T98). TA FÖLJANDE STEG:


1 Öppna bränseluckan. Öppna tanklocket.

2 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

3 Förbered en vätskebehållare.



4 Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger.

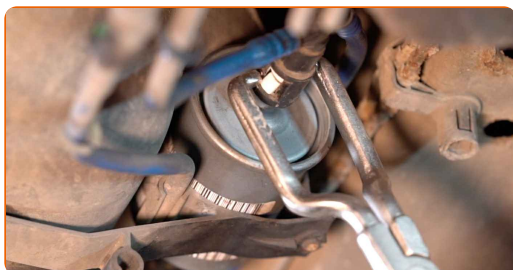

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

5

Lossa på bränslefilterets montering. Använd Torx T20.



6

Avlägsna bränslefiltret. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.



7

Ta bort spärrarna för fästningarna av bränslefilterets slangar.



8

Installera spärrarna för fästningarna på bränslefilterets slangar.



9

Installera det nya bränslefiltret.



10

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd Torx T20.



Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Tips:

- Kom ihåg att aldrig blanda ihop utlopp och inlopp hos filtret. Pilarna på filtret visar alltid bränslets flödesriktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

11

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



12 Sänk bilen.

13 Skruva fast tanklocket. Stäng tankluckan.

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Proffsen rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

Utbyte: bränslefilter – VAUXHALL Astra Mk IV (G) CC (T98). Tips från AUTODOC:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.