



Byta termostat på
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Kombi (T98) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.6 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**UTBYTE: TERMOSTAT – VAUXHALL ASTRA MK IV (G)
KOMBI (T98). VERKTYG DU BEHÖVER:**

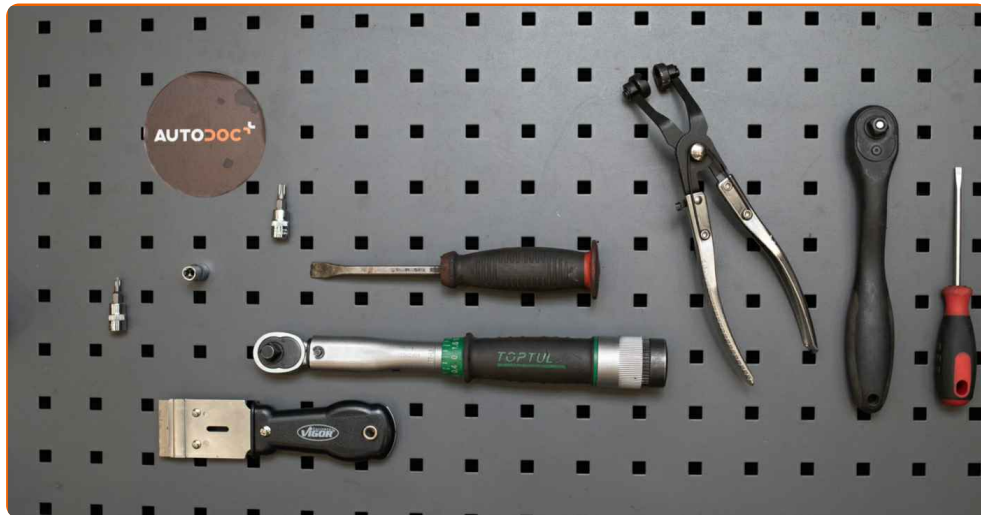

- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.E8
- Torxbit T20
- Torxbit T30
- Spärnyckel
- Clic-R-klammertång
- Tätningskrapa
- Platt Skruvmejsel
- Tratt
- Vätske behållare
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: termostat – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). AUTODOC rekommenderar:


- Kontrollera skicket på kylarvätskan varje gång du byter termostaten. Byt ut kylarvätskan om det behövs.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva loss fästena på ventilationsmunstycket. Använd Torx T20.

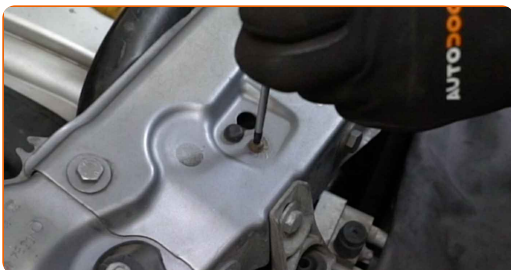


4 Ta bort ventilationsmunstycket.

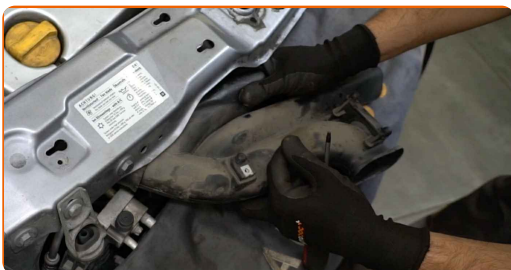

5 Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




6 Skruva loss olje påfyllningslocket.

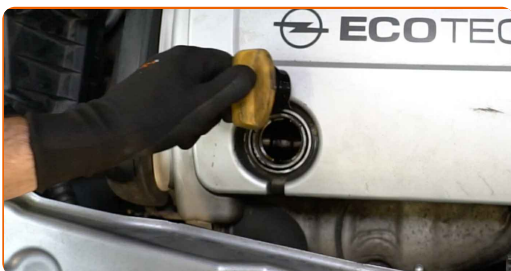

7 Avlägsna oljepåfyllningslocket.

8 Täck öppningen av hålet med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

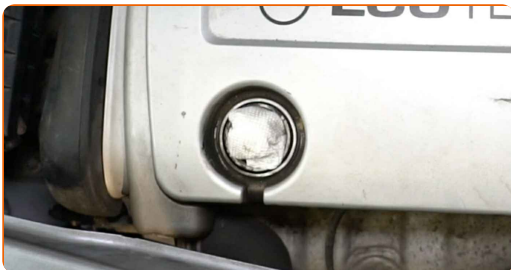

9 Avlägsna motorkåpan.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: termostat – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


10

Ta bort mikrofiberduken från öppningen.

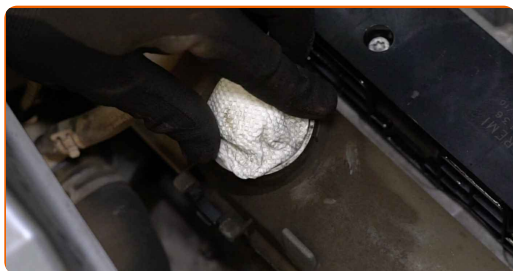

11

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

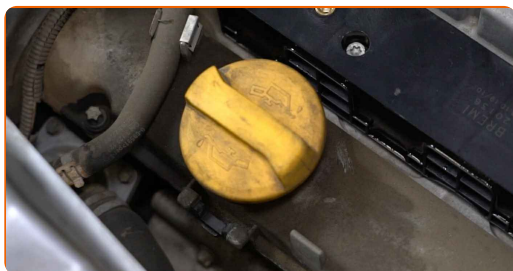

12


Skruva loss kylvätskebehållarens lock.




13

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.


14 Rengör kylvätskans dräneringsplugg. Använd allrengöringsprej.

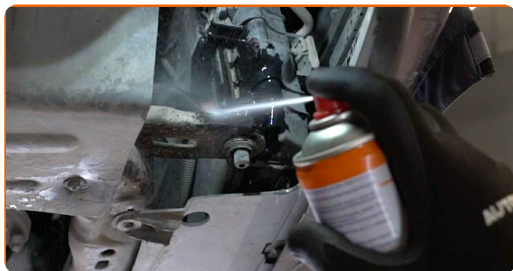


15 Förbered en vätskebehållare.

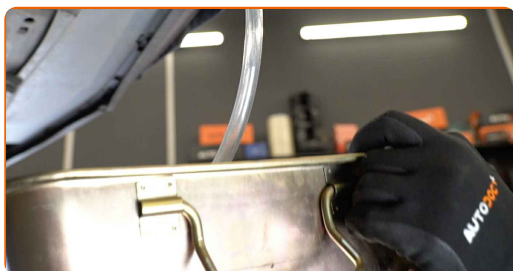

16 Öppna kylvätskans tappkran. Använd en plattmejsel.

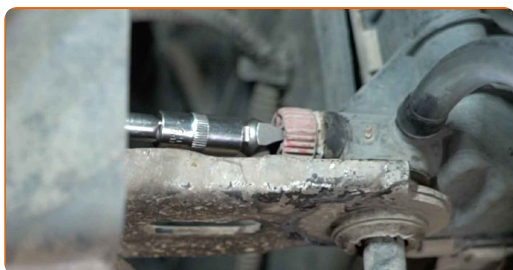

17 Dränera kylmedlet från motorn.

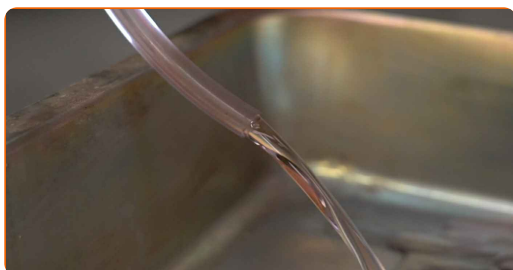

Utbyte: termostat – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Varning! Kylvätskan kan vara mycket varm.
- Använd handskar för att förhindra farlig kontakt med heta vätskor.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


18 Vänta tills kylarvätskan fullständigt har runnit ut ur dräneringshålet.

19 Stäng kylvätskans tappkran. Använd en plattmejsel.




20 Sänk bilen.

21 Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

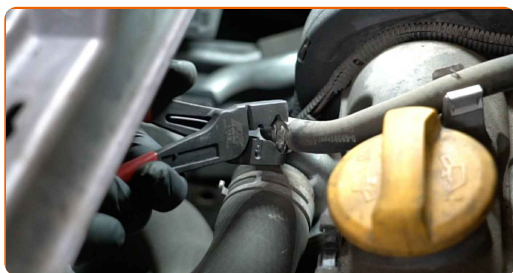

22 Ta loss kylvätskeslangen. Använd en plattmejsel.

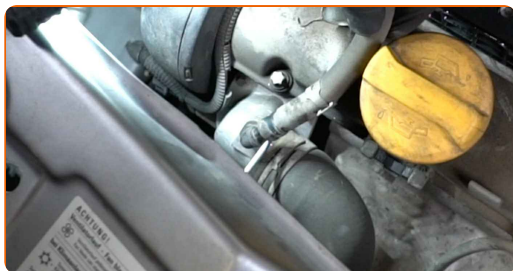


Utbyte: termostat – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tips från AUTODOC:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

23

Lossa kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

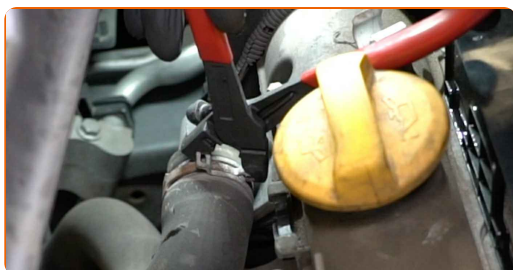

24


Ta loss kylvätskeslangen.




Utbyte: termostat – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Kylarvätska kan läcka ut från kylarens rör och från termostatens hölje.

- 25** Täck den öppna änden på kylarvätskans slang med en mikrofiberduk, för att förhindra att smuts och andra främmande föremål tar sig in i systemet.

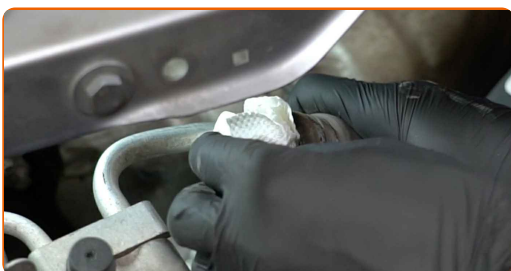

- 26** Skruva loss fästena till termostatens hölje. Använd hylsnyckel NrE8. Använd en spärrnyckel.

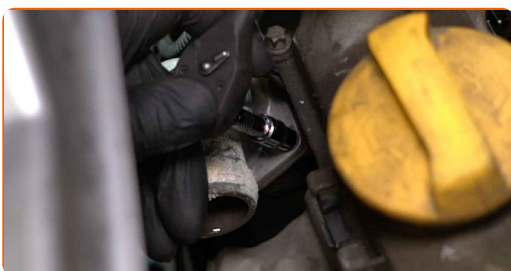

- 27** Ta bort termostatens hölje.



- 28** Ta bort gummiremsan.




- 29** Täck monteringsfästet till termostatens hölje med en mikrofiberduk, för att förhindra att smuts och andra främmande föremål kommer in i systemet.



- 30** Rengör monteringsfästena till termostatens hölje. Använd en tätningsskrapa. Använd allrengöringsprej.




- 31** Ta bort mikrofiberduken från monteringsfästet till termostatens hölje.

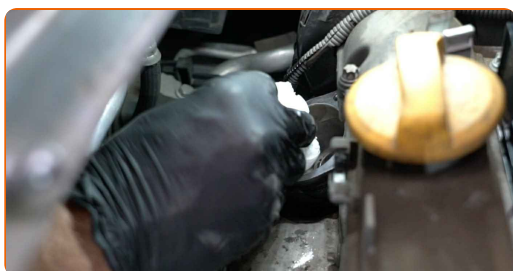

- 32** Montera gummiremsan.



- 33** Montera ett nytt termostathölje.

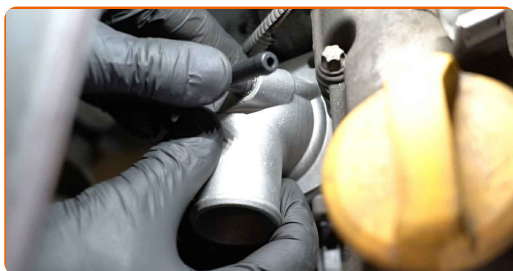


34

Skruva i fästena till termostatsens hölje. Använd hylsnyckel NrE8. Använd en spärrnyckel.




35

Dra åt fästena till termostatsens hölje. Använd hylsnyckel NrE8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.

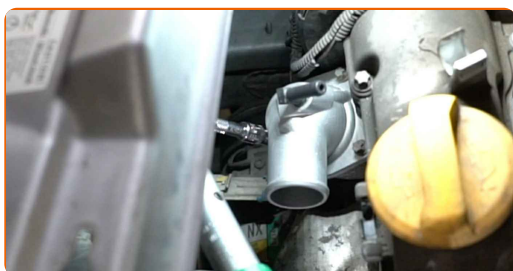


36

Rengör termostatsens hölje. Använd allrengöringsprej.

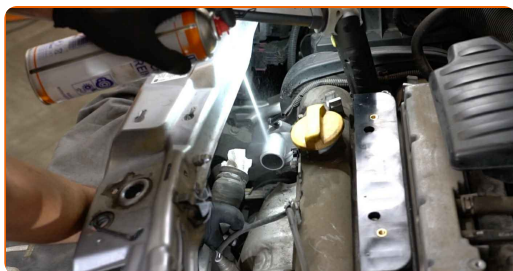


37

Ta bort mikrofiberduken från kylarvätskans slang.

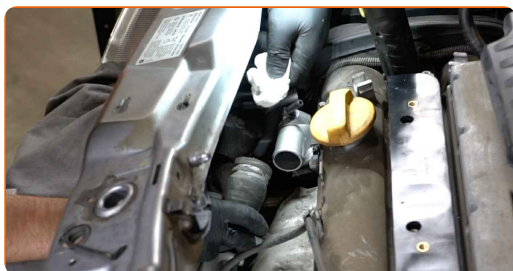


38

Fäst kylvätskeslangen.

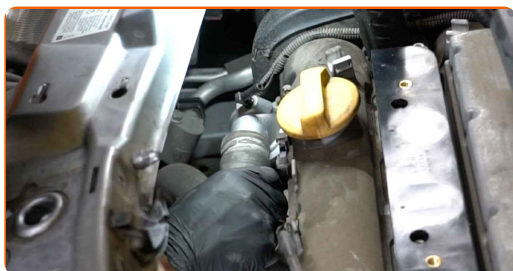

39

Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

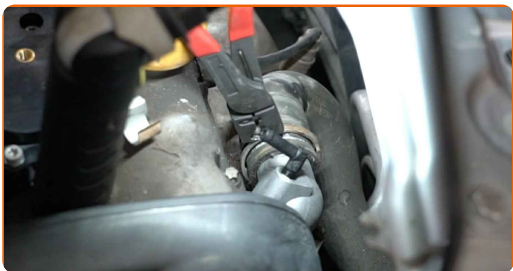


40

Fäst kylvätskeslangen.




41

Säkra kylvätskeslangens klämma. Använd Clic-R-klammertänger.

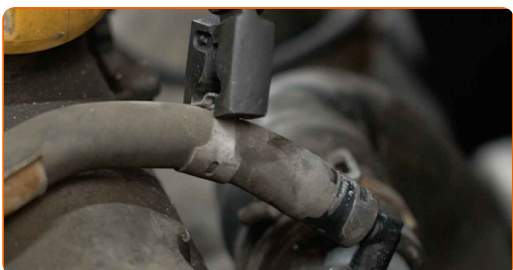


42

Ta bort kylvätskebehållarens lock. Sätt i tratten.

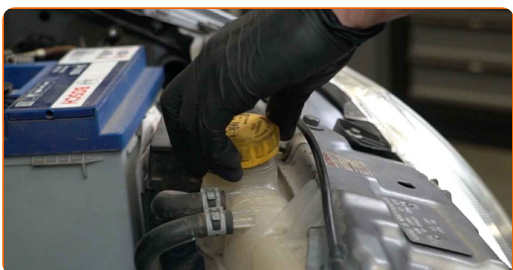

43

Häll kylvätska i kylvätskebehållaren.

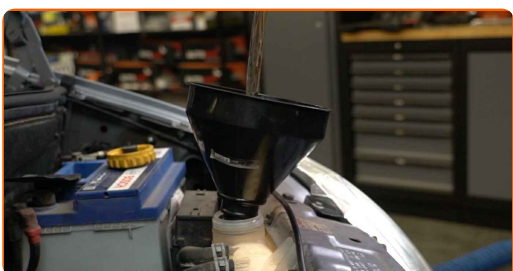


Utbyte: termostat – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Använd endast kylvätska som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylvätskenivån ska ligga vid markeringen "MAX".
- Vänta tills luften går ur systemet.


44 Kör motorn i några minuter. Detta bör göras för att ta bort överbliven luft från kylsystemet och för att kontrollera att komponenterna fungerar som de ska.

45 Kontrollera kylmedelsnivån. Fyll på till erforderlig nivå om det behövs.

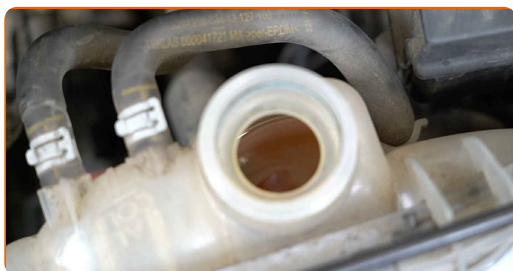


46 Installera kylvätskebehållarens lock.

47 Skruva på kylvätskebehållarens lock.

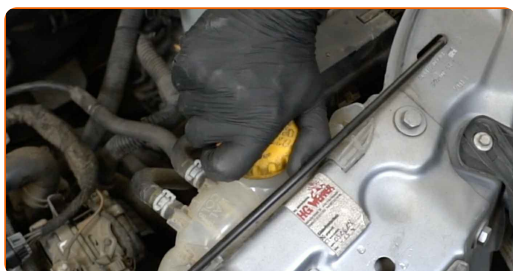


48 Avlägsna oljepåfyllningslocket.

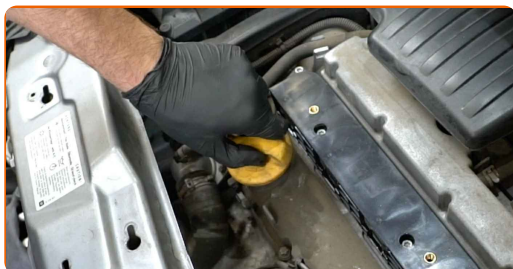


49

Täck öppningen av hålet med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

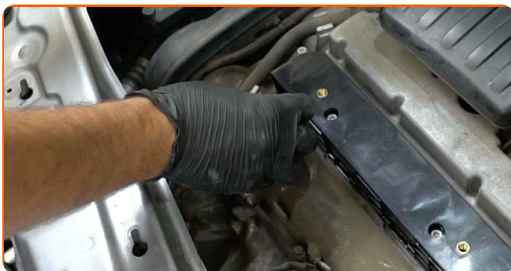

50

Installera motorkåpan och säkra den.

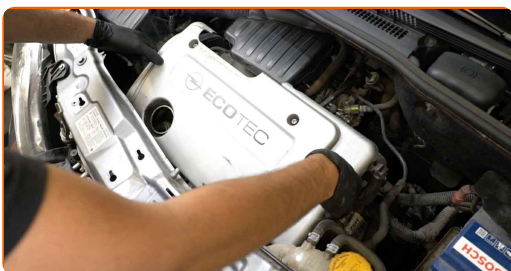


AUTODOC rekommenderar:

- **Försiktigt!** Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada bilens fästen. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98)


51

Ta bort mikrofiberduken från öppningen.

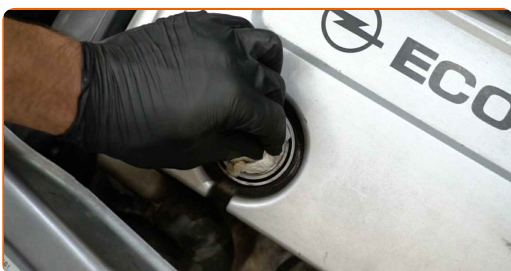

52

Installera tillbaka oljepåfyllningslocket.

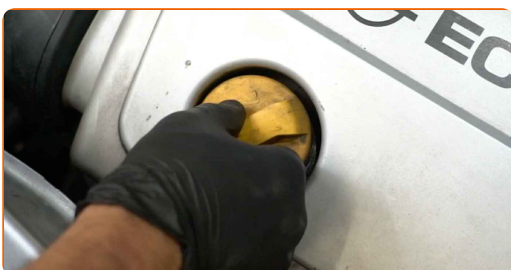

53

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



54

Dra åt olje påfyllnadslocket.

55

Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.



Utbyte: termostat – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tips:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

56

Skruva i fästena på ventilationsmunstycket. Använd Torx T20.



57

Ta bort skärmskyddet.

58

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TERMOSTAT: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.