



Byta fjädrar bak på
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Sedan (T98) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.4 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.6, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 2.0 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.7 TD, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) 1.7 CDTI 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL ASTRA MK IV (G)
SEDAN (T98). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

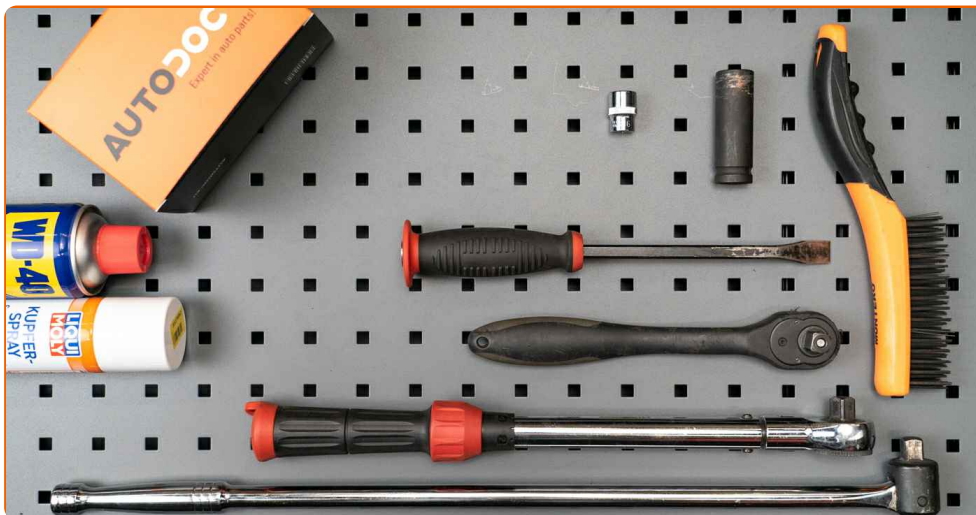

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98). Tips från AUTODOCs experter:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.

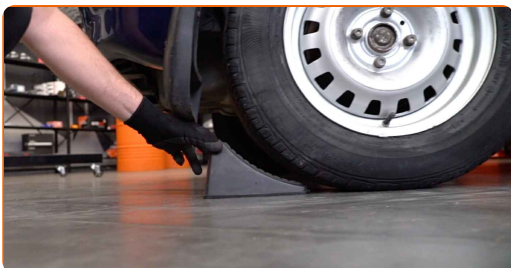

2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

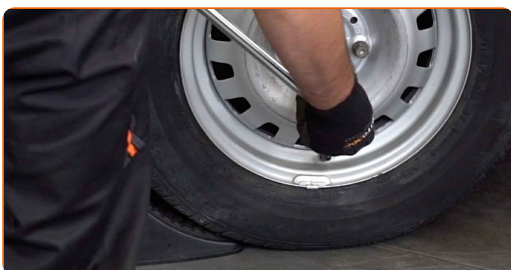

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98)


5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

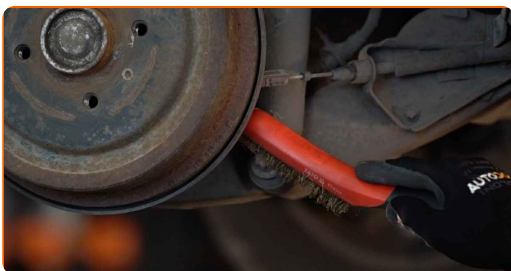


7


Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

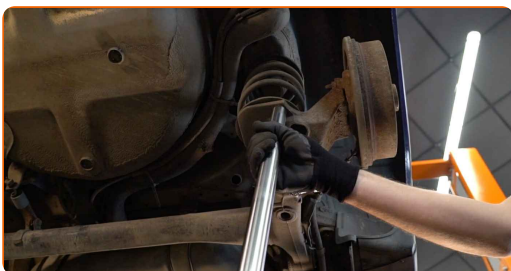

- 8** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.

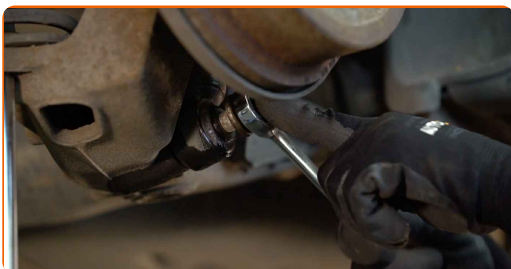


- 9** Koppla bort den undre delen av stötdämparen.

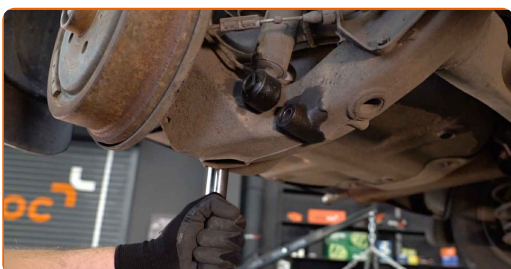

AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) – Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.

- 10** Avlägsna stödet underifrån bakre stången.

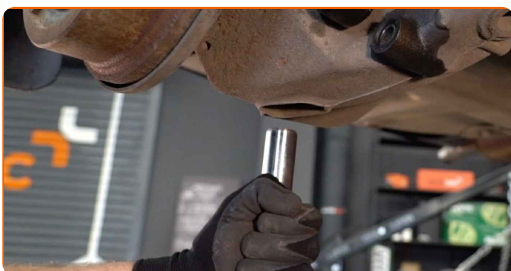

AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

11

Dra ner den bakre upphängningsstrålen. Använd en kofot. Ta ut fjädern.



12

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen.

13

Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


14

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena. Använd en kofot.




15

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

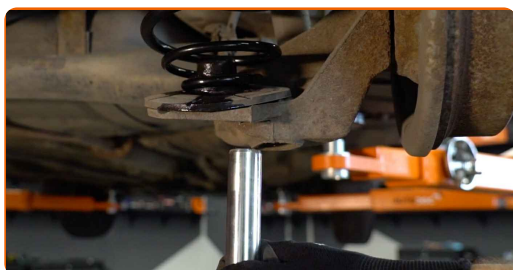


16

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd WD-40 aerosol.

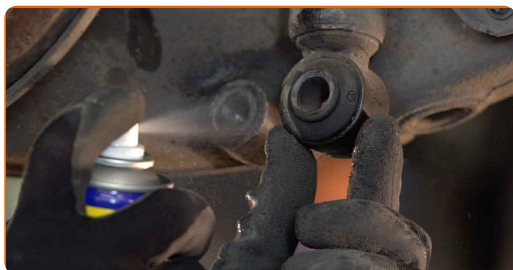

- 17** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

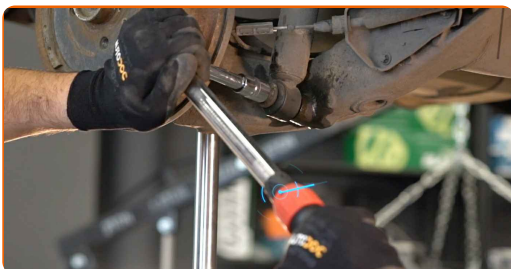


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 18** Avlägsna stödet underifrån bakre stången.



- 19** Rengör bromsstrumman. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

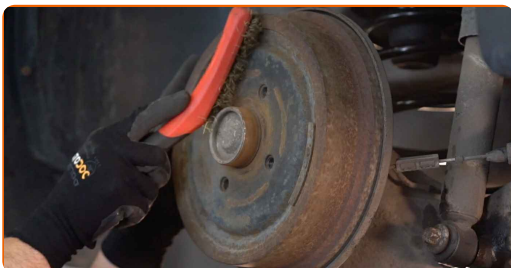

- 20** Installera hjulet.



21 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Sedan (T98)

22 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



23 Ta bort domkrafter och kilarna.

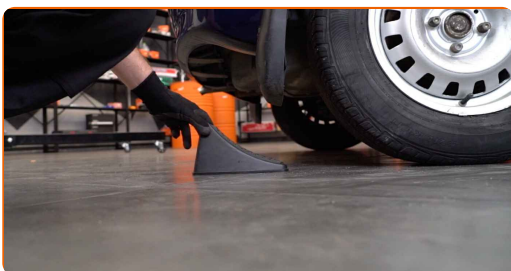

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.