



Byta fjädrar fram på  
**VAUXHALL Astra Mk V  
(H) (A04) Hatchback** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

**UTBYTE: FJÄDRAR – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04)  
HATCHBACK. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

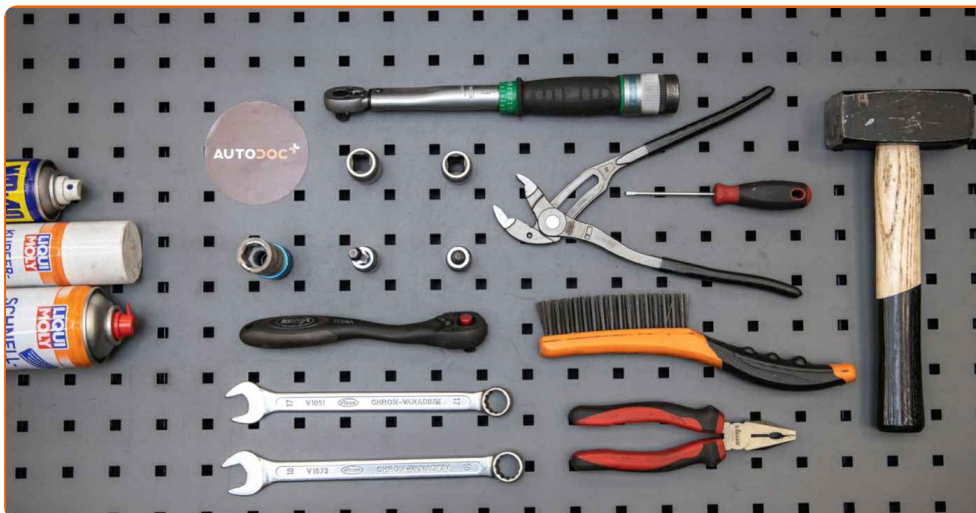

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr. 18
- Hylsa nr.21
- Insex bit Nr. H6
- Insex bit Nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hammare
- Tänger
- Polygrip tänger
- Platt Skruvmejsel
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Framvagnens båda spiralfjädrar bör bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – bör göras medan motorn är avstängd.

## GÖR UTBYTET ENLIGT FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Säkra bilen med kilar.

**4** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**5** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

6

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback


7

Ta bort hjulet.



8

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

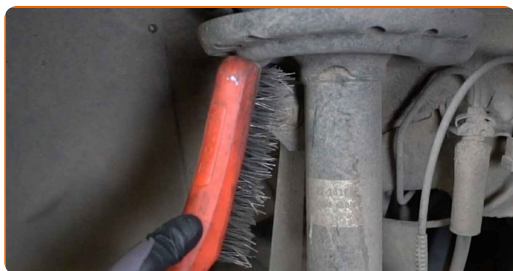


- 9** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



- 10** Avlägsna krängningshämmlänken.




- 11** Rengör fästena som förbinder bromsslangen med stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

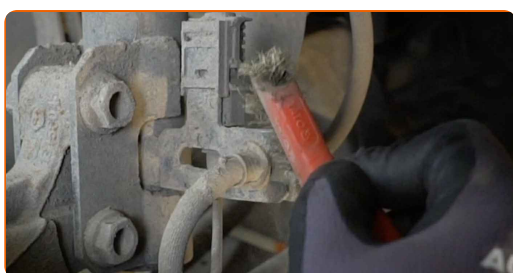


- 12** Ta bort fästelementet som fäster bromsslangen på fjäderbenet. Använd en tång.




**13** Lossa bromsslangen från stötdämparen.

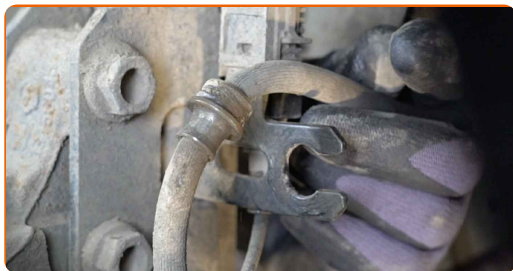


**14** Koppla loss ABS sensorns kablage.

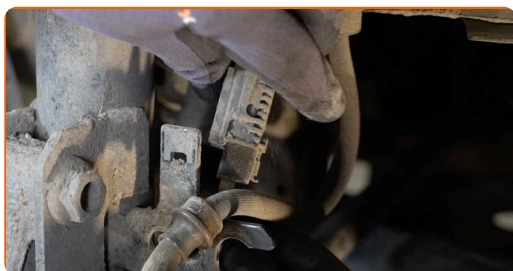

**15** Rengör fästeheterna som förbinder stötdämparen med styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

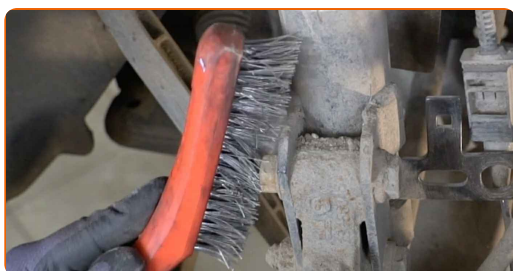

**16** Skruva loss fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindel. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

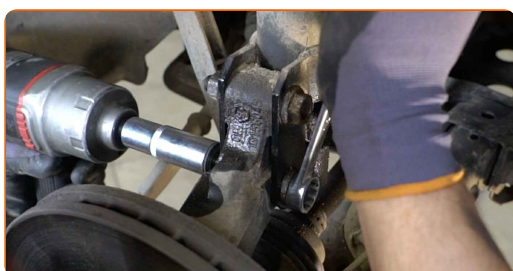

17 Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



18 Ta bort stötdämparens monteringslock.




19 Ta bort hållaren till fjäderbenets övre fäste. Använd en plattmejsel.



20 Ta bort fästbultarna.




21 Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

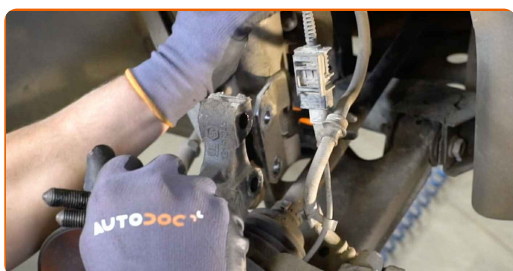




22

Avlägsna fjäderbenet.

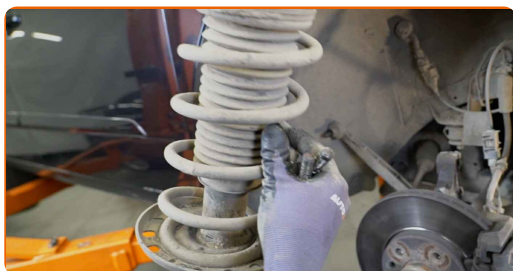

23

Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

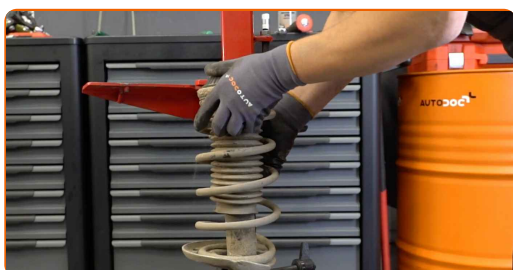

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Proffsen rekommenderar:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.


24

Komprimera fjädern.



25

Behandla stötdämparstängen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

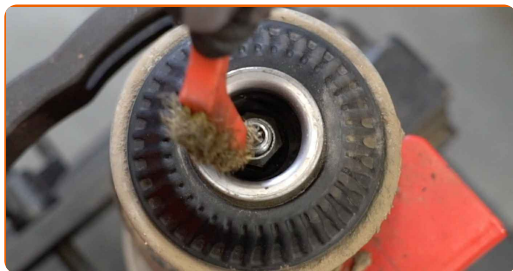


26

Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.



27

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

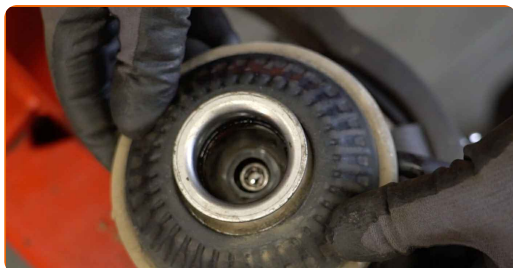


Utbyte: fjäderben – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera stötdämparens montering, dammskyddshylsan stötstopp noga. Byt ut vid behov.

**28** Avlägsna stötdämparens dammskyddshylsa från stötstoppet.




**29** Lossa spiralfjädern.

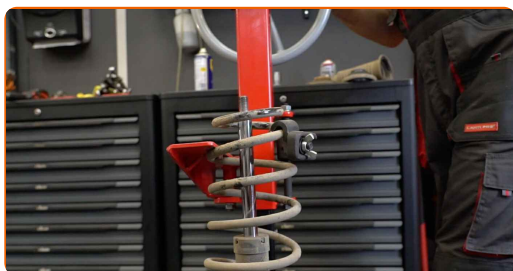

**30** Avlägsna fjädern.




**31** Installera fjädern på stötdämparen.

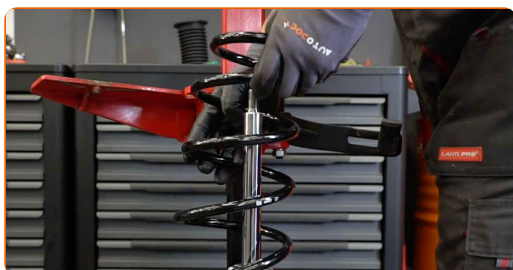


**32** Komprimera fjädern.



**33** Installera monteringslocket, dammskydd och gummibuffert på stötdämparen.

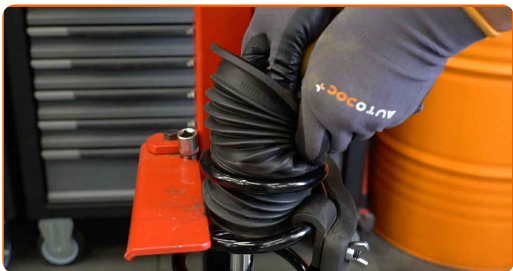

**34** Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd HEX Nr. H6. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

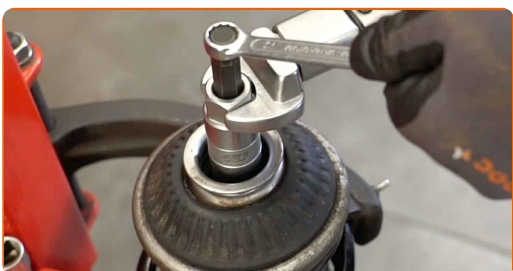

Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Tips:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.


**35** Behandla stötdämparstången. Använd kopparpasta.




**36** Sluta komprimera fjädern.




**37** Ta bort det monterade fjäderbenet.

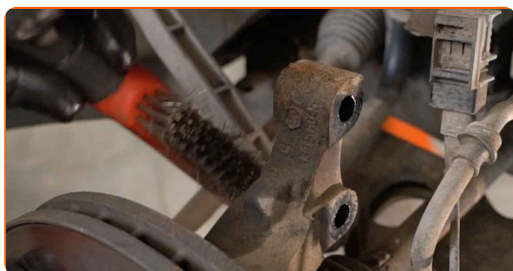


**38** Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

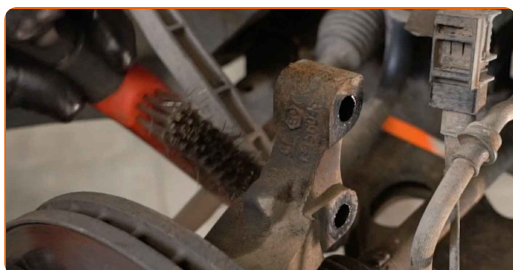

**39** Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

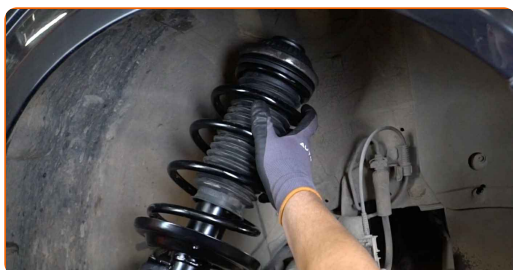

**40** Justera fjäderbenet på styrspindeln.

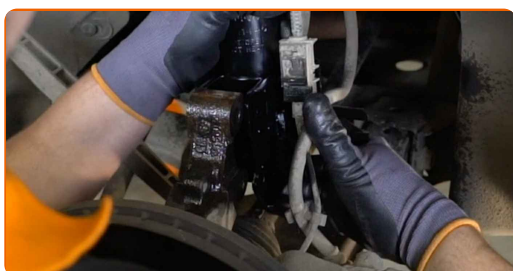


AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – Håll i fjäderbenet när du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

41

Montera fästningsbolten.

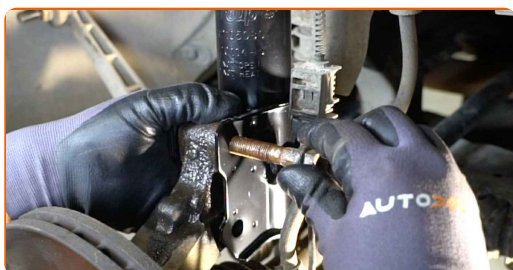


42

Montera hållaren till fjäderbenets övre fäste. Använd en vattenpumptång.




43

Montera stötdämparens monteringslock.

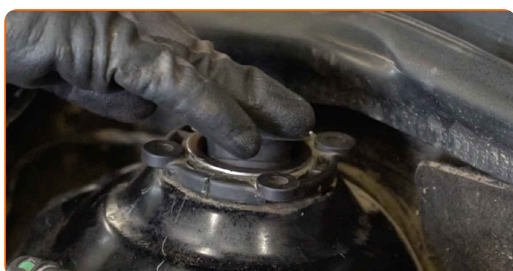

44

Avlägsna stöder under styrspindel.

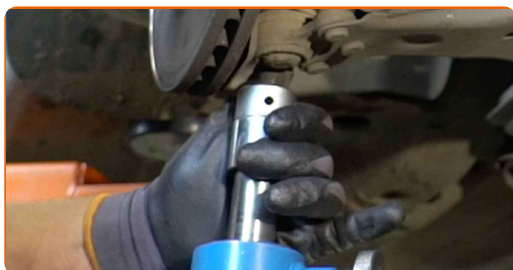


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**45**

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

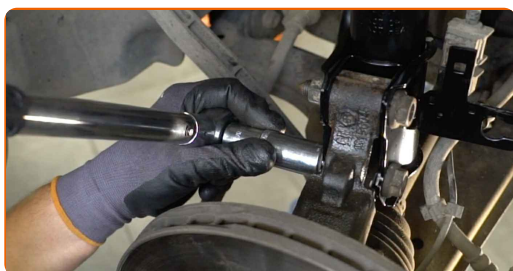


**46**

Koppla in ABS-sensorns kablage.



**47**

Fäst bromsslängen på fjäderbenet.

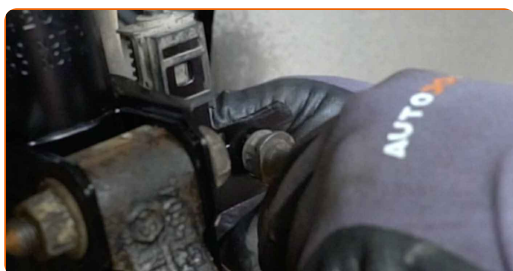

**48** Installera bromsslangens spärrklämma. Använd en hammare.




**49** Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.



**50** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



**51** Behandla fästningarna till stötdämparen. Behandla styrspindelns fästningar. Använd kopparpasta.

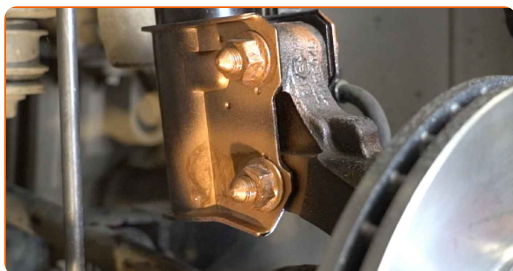




**52** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**53** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

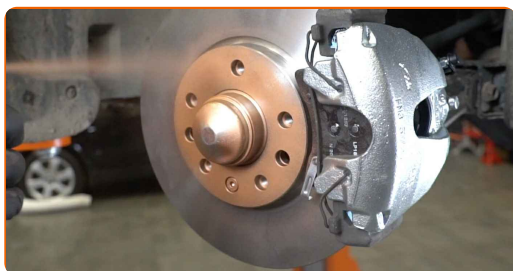

**54** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**55** Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback

**56**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**57**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



**58**

Ta bort domkrafter och kilarna.



**59**

Ta bort skärmskyddet.

60

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.