



Byta stötdämpare bak på
VAUXHALL Astravan Mk
V (H) (A04) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.6, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.4 i, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VAUXHALL ASTRAVAN MK V (H) (A04). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

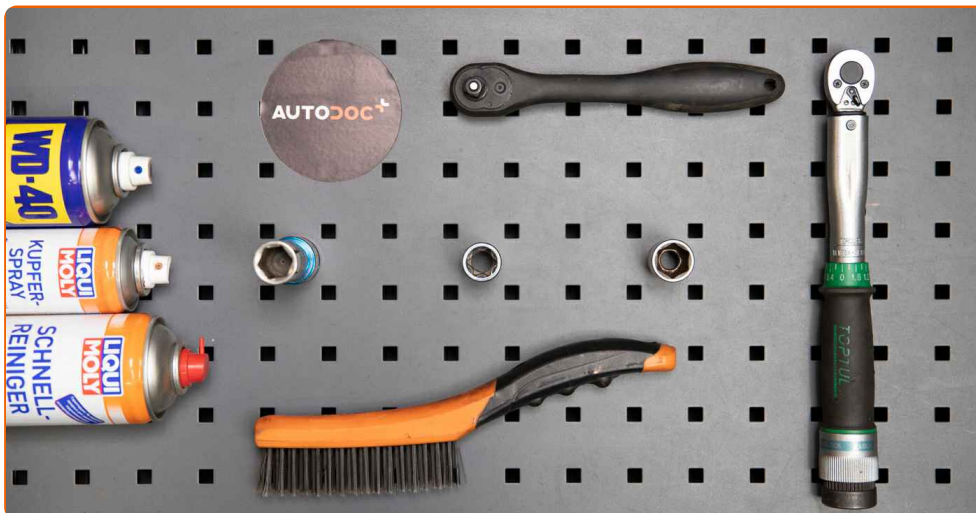

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.E20
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

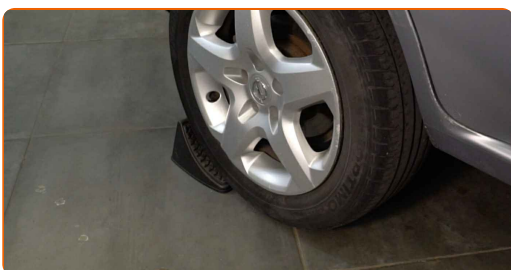

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

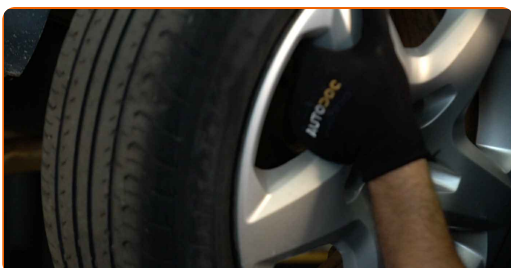

6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

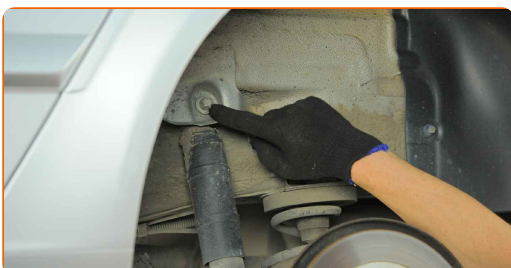

7

Lossa stötdämparens nedre fäste. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en spärrnyckel.



8

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.



9

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en spärrnyckel.




10

Ta bort fixdubben.



11

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

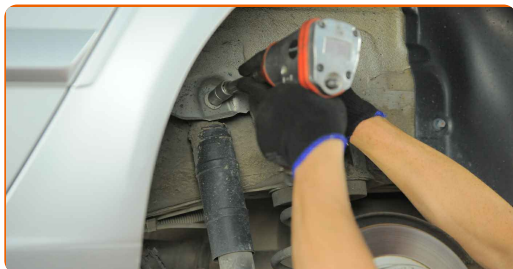


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04)


12

Ta bort fixdubben.

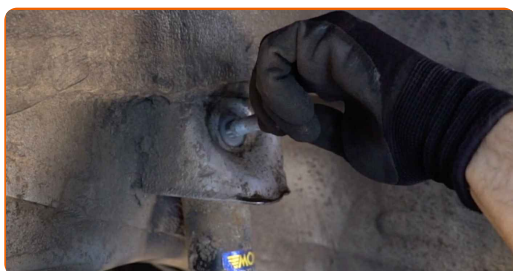


13

Avlägsna stötdämparen.

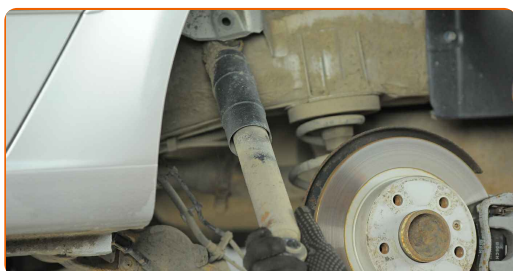

14

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

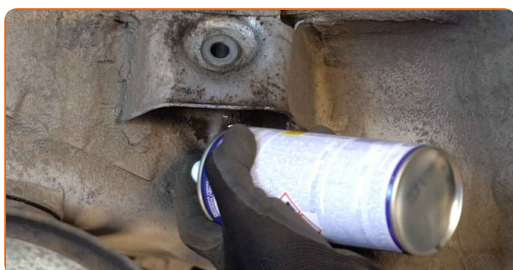

Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). Tips:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

15

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.




AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.


16

Montera fästningsbolten (2 delar).

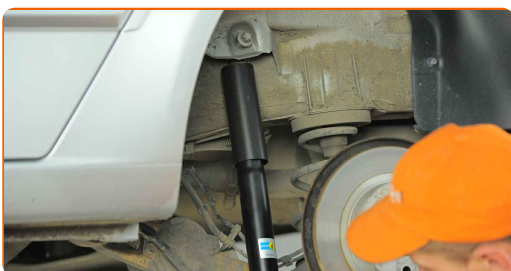

17

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

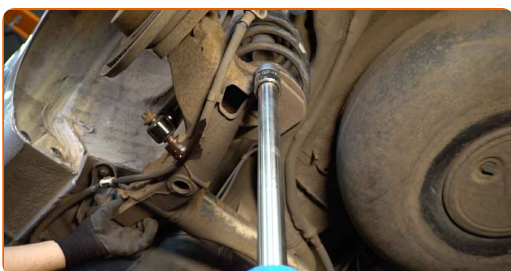

- 18** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.



- 19** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.




- 20** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.




AUTODOC rekommenderar:

- VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.


21 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

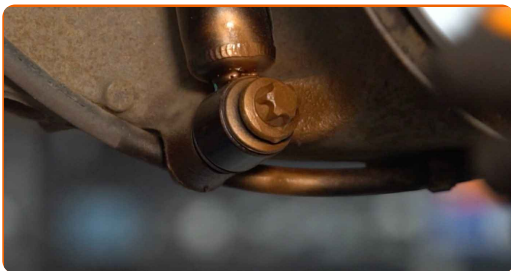

22 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

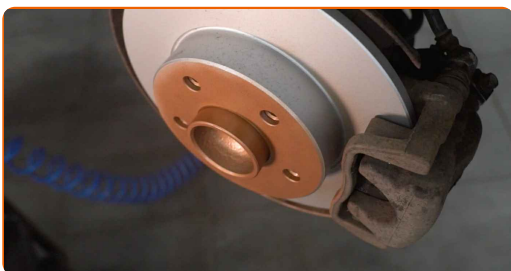

23 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

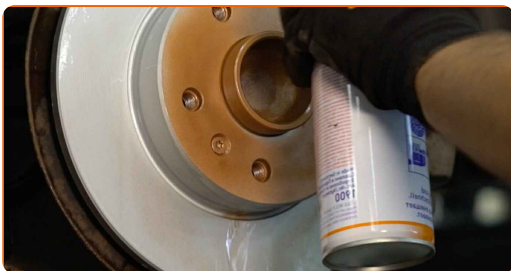

Utbyte: stötdämpare – VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

24 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. VAUXHALL Astravan Mk V (H) (A04)

25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



26

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



27

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.