



Byta tändstift på
VAUXHALL Rascal
Minibuss (RAS) bensin –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
VAUXHALL Rascal Minibuss (RAS) 1.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VAUXHALL RASCAL MINIBUSS (RAS). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

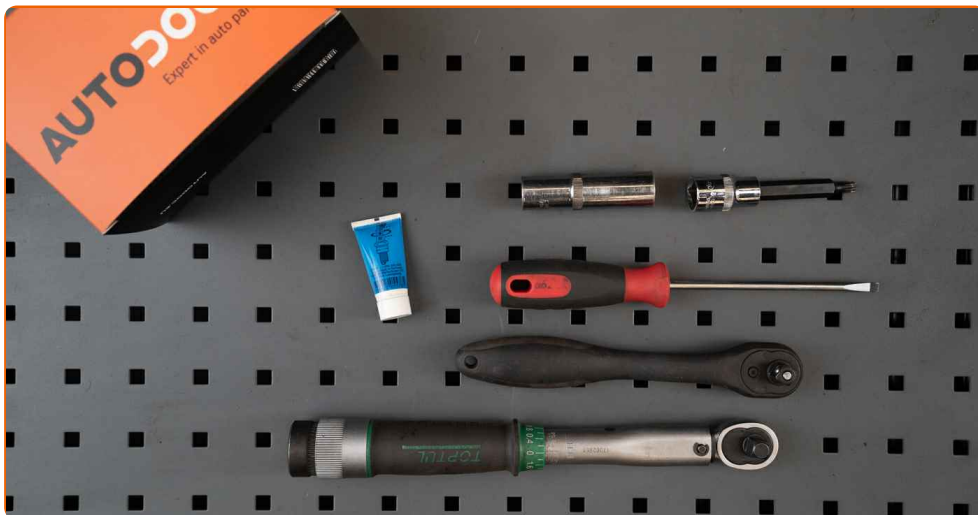

- Elektronispray
- Högtemperatur tändstift fett
- Torxbit T40
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – VAUXHALL Rascal Minibuss (RAS). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VAUXHALL RASCAL MINIBUSS (RAS). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Lossa skruvarna i motorkåpan. Använd en plattmejsel.

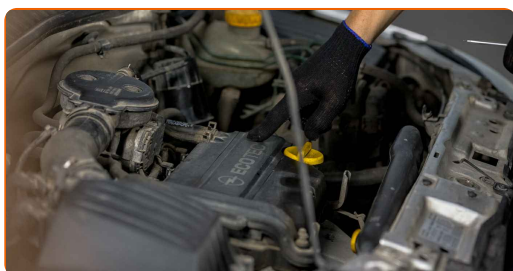

4 Avlägsna motorkåpan.




5 Lossa kontakten från tändspolen. Använd en plattmejsel.

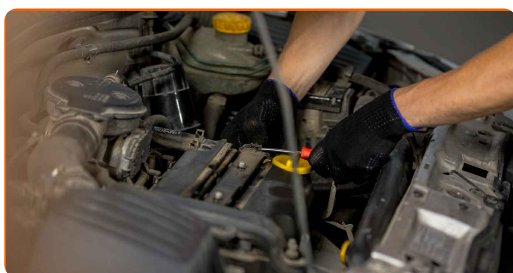


6

Skruva loss tändspolens hållare. Använd Torx T40. Använd en spärrnyckel.

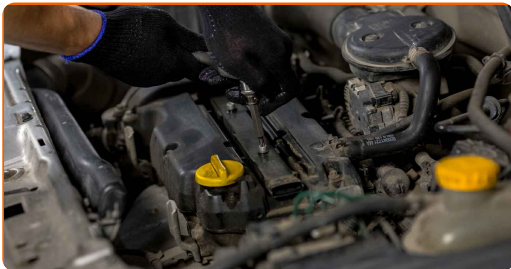


7

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen. Använd en plattmejsel.

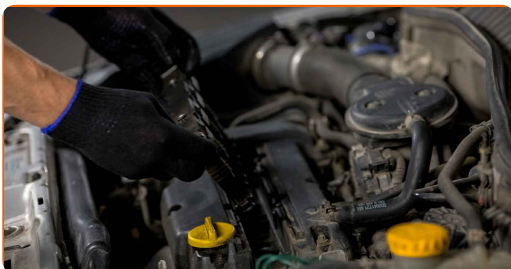


8

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

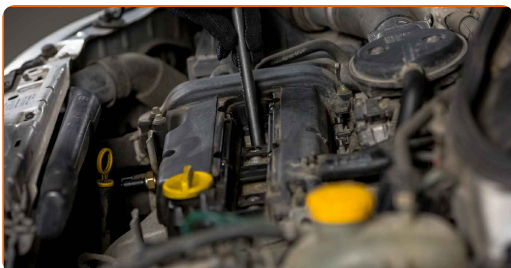

9

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

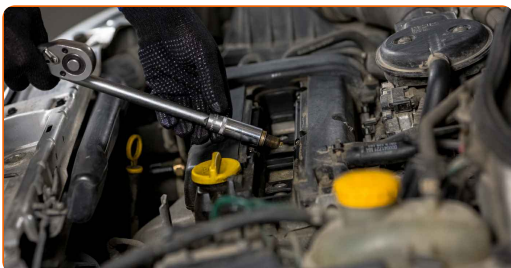


Utbyte: tändstift – VAUXHALL Rascal Minibuss (RAS). Tips:

- Kontrollera att tändstiftets och elektrodernas gängar är rena och torra.


10

Ta ut tändstiften.

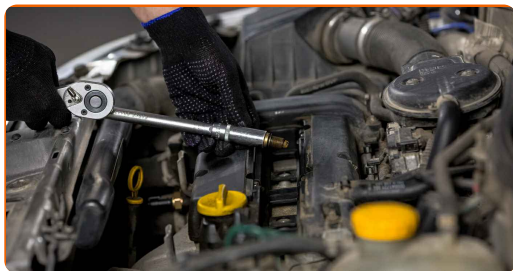

11

Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

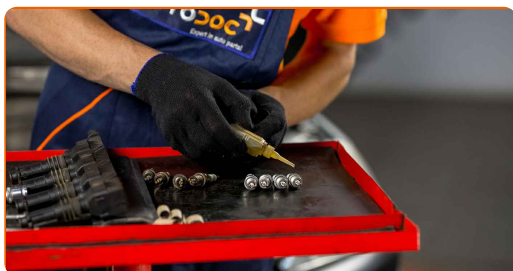


12

Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

13


Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 24 Nm vridmoment.

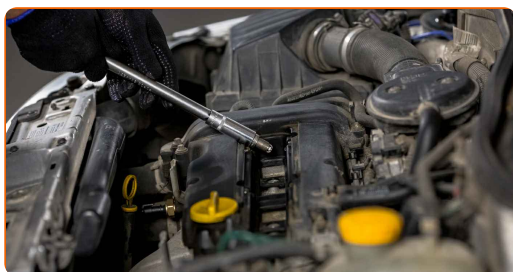


Utbyte: tändstift – VAUXHALL Rascal Minibuss (RAS). Tips från AUTODOC:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 14** Installera tändspolen i tändstiftsbrunnen. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

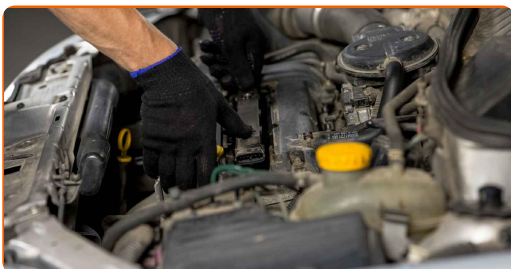


- 15** Dra åt tändspolens fästelement. Använd Torx T40. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 12 Nm vridmoment.

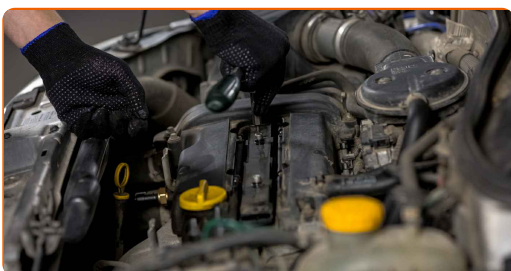


- 16** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

- 17** Anslut kontakten på tändspolen.

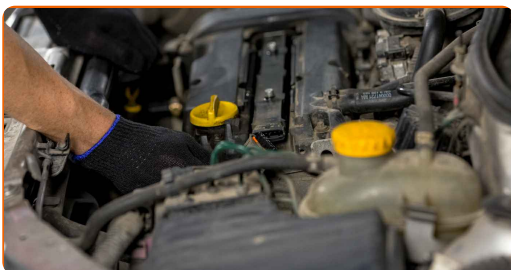

- 18** Installera motorkåpan och säkra den. Använd en plattmejsel.

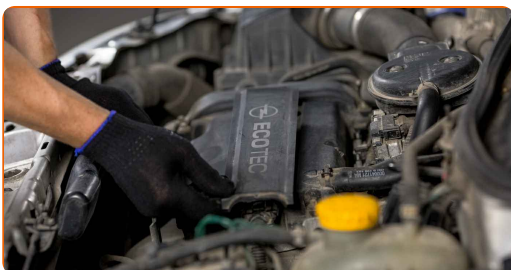

Utbyte: tändstift – VAUXHALL Rascal Minibuss (RAS). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.

19

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20

Stäng av motorn.

21

Ta bort skärmskyddet.

22

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.