



Byta vevaxelgivare på
Opel Vivaro A skåpbil –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.5 DTi, OPEL Movano Minibuss (X70) 2.2 DTi (JD), OPEL Movano Skåpbil (X70) 2.2 DTi (FD), OPEL Movano Flak / Chassi (X70) 2.2 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Minibuss (X70) 2.5 DTi (JD), OPEL Movano Skåpbil (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Flak / Chassi (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Skåpbil (X83) 2.5 DTi (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Skåpbil (X83) 2.5 CDTi (F7), OPEL Movano Skåpbil (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Flak / Chassi (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Flak / Chassi (X83) 2.5 CDTi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: VEVAXELGIVARE – OPEL VIVARO A SKÅPBIL. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

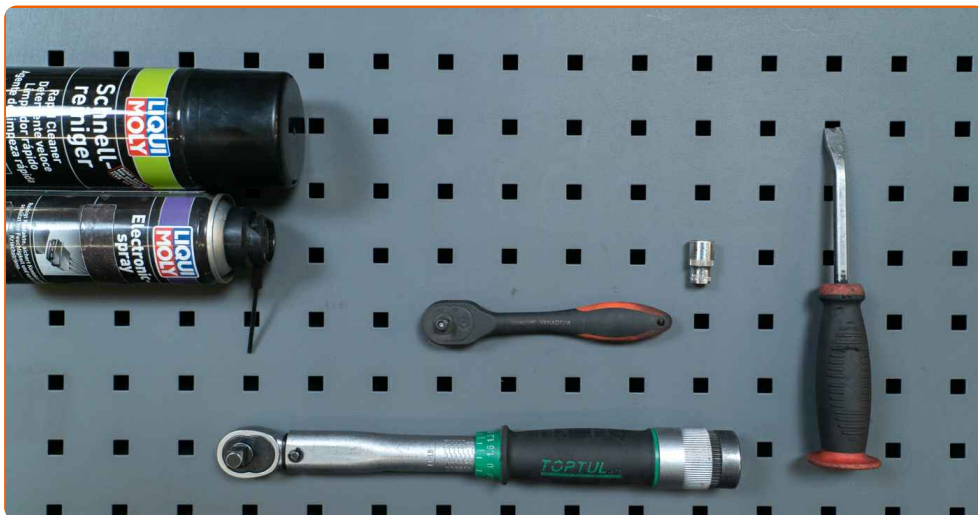

- Stålborste
- Universalrengöringsspray
- Elspray
- Momentnyckel
- Hylsa 10 mm
- Spärnyckel
- Brytjärn
- Hushållspapper
- Skärmskydd
- Billyft eller smörigrop

KÖP VERKTYG


Utbyte: vevaxelgivare – Opel Vivaro A skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: VEVAXELGIVARE – OPEL VIVARO A SKÅPBIL. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Hissa upp fordonet med en billyft eller placera det över en smörjgrop.

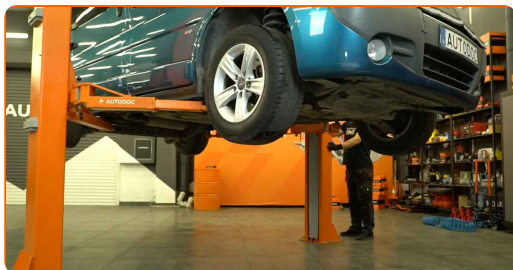


2

Rengör vevaxelgivarens monteringsområde. Använd universalrengöringsspray.

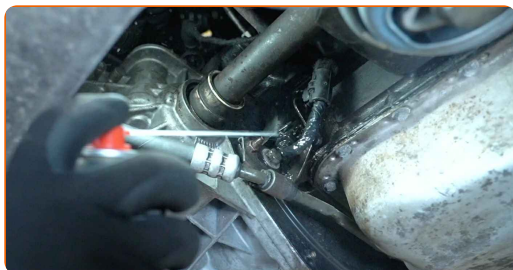

3

Koppla loss vevaxelgivarens kontakt. Använd ett brytjärn.

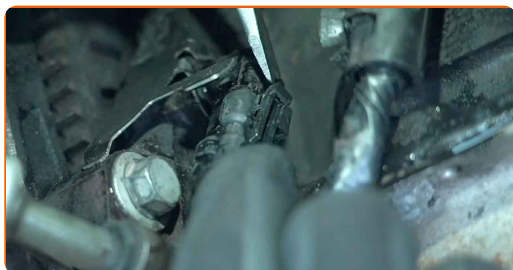

4

Tryck in vevaxelgivarens låsfjäder. Använd ett brytjärn.



5

Ta bort vevaxelgivaren.




6

Avlägsna vevaxelgivarens låsfjäder.




7


Rengör vevaxelgivarens monteringsplats. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

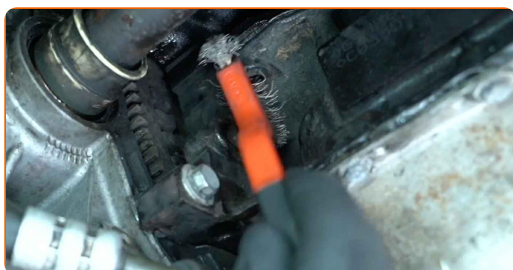


8 Rengör vevaxelgivarens kontakt. Använd elspray.

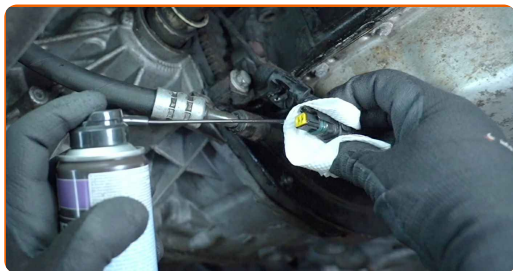


9 Montera den nya låsfjädern till vevaxelsensorn.

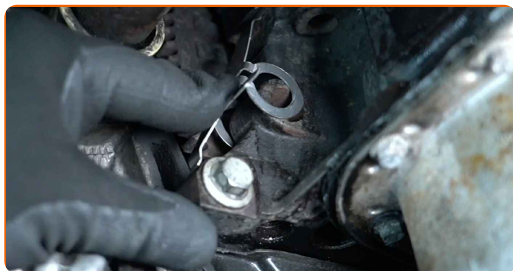


10 Tryck in vevaxelgivarens låsfjäder. Använd ett brytjärn.

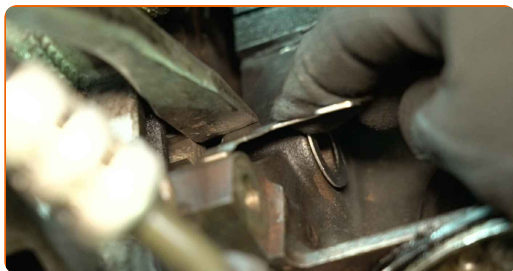

11 Montera den nya vevaxelgivaren.

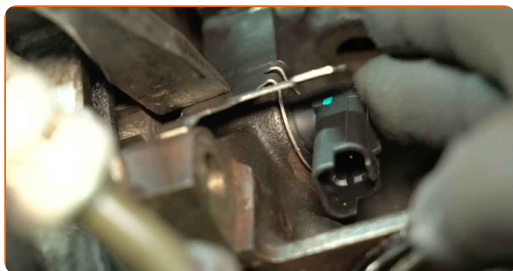


12 Anslut vevaxelgivarens kontakt.

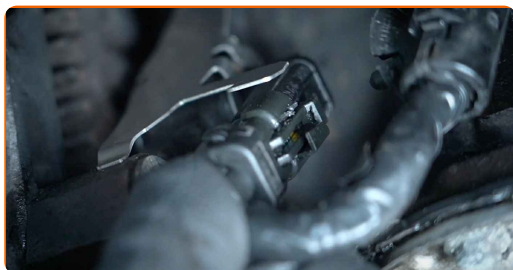

13

Sänk ner fordonet.

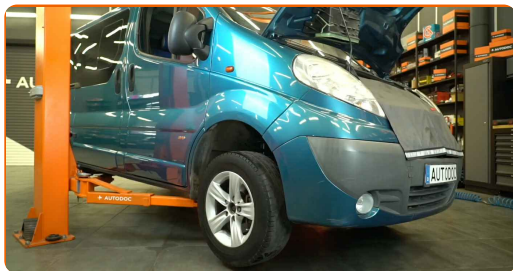
**14**

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

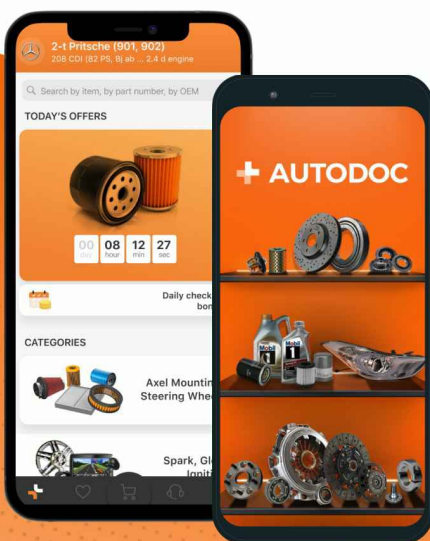

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

VEVAXELGIVARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL VIVARO A SKÅPBIL

VEVAXELGIVARE FÖR OPEL: KÖP NU

VEVAXELGIVARE FÖR OPEL VIVARO A SKÅPBIL: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.