



Byta stabilisatorstag fram  
på **VOLVO V40 Skåpbil /  
Hatchback (525, 526) –**  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526) 2.0 D3, VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526) 2.0 D4, VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526) 1.6 D2/ DRIVE

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VOLVO V50 (545) 1.6 D

UTBYTE: STABILISATORSTAG – VOLVO V40 SKÅPBIL /  
HATCHBACK (525, 526). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Krafthylsor №15
- Skiftnyckel Nr15
- Skiftnyckel Nr17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hjulkloss

**Köp verktyg**


## AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – VOLVO V40 SKÅPBIL / HATCHBACK (525, 526). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


1

Säkra bilen med kilar.

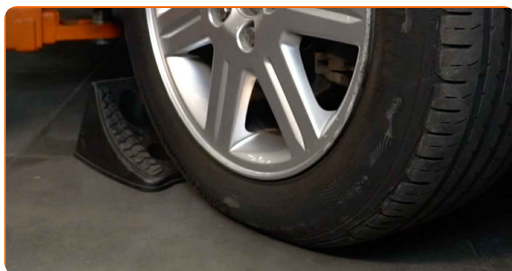

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19.

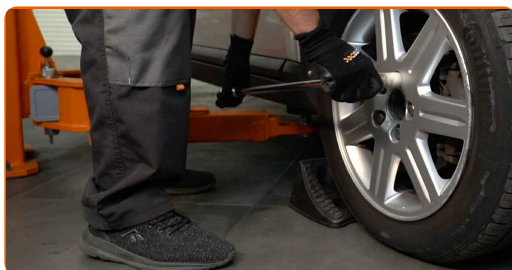

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526)

5

Ta bort hjulet.



6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 7** Skruva loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämman. Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 17.



- 8** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

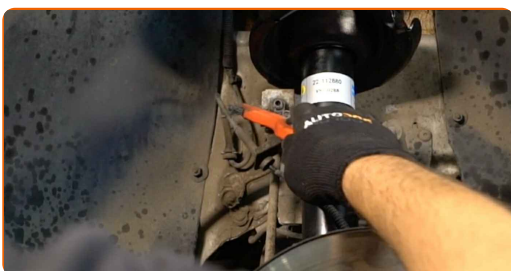

- 9** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämman med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 10** Avlägsna krängningshämmlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526).  
AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




12

Installera nya stång och dra åt fästelementen.



13

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd kombinyckel Nr 15. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.

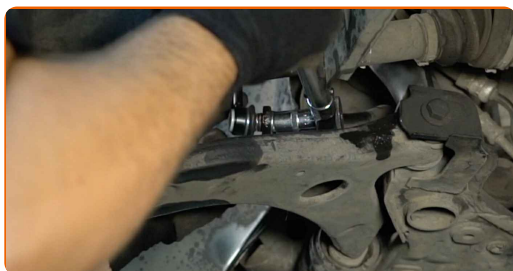


- 14** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




- 15** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

- 16** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

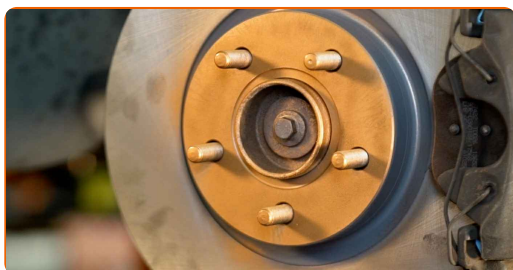

- 17** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

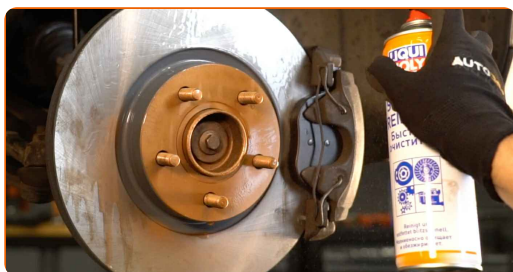

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.



18

Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VOLVO V40 Skåpbil / Hatchback (525, 526)

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19.



20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.