



Byta tändkablar på **VW**  
**Passat B2 Hatchback**  
**(32B)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW PASSAT B2 HATCHBACK  
(32B). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



• Kniptång

• Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändkablar – VW Passat B2 Hatchback (32B). Proffsen rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW PASSAT B2 HATCHBACK (32B). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Koppla bort högspänningskabeln.

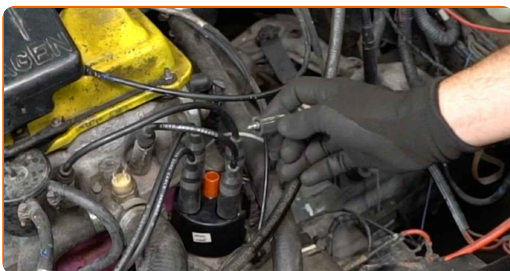

Utbyte: tändkablar – VW Passat B2 Hatchback (32B). Tips:


- Bär dielektriska handskar.

4 Gör märken på fördelarlocket för att indikera installationsordningen på tändkablarna.

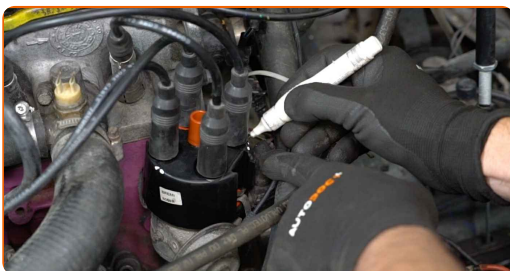

5

Koppla bort tändkablarna från tändstiften. Använd hovtång.

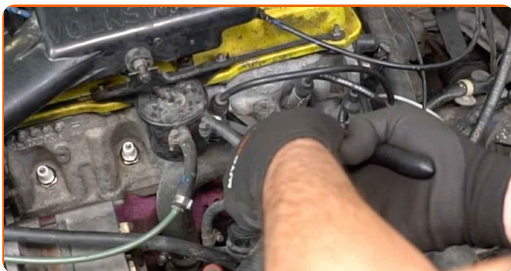


Utbyte: tändkablar – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

6

Koppla bort tändkablarna från fördelarlocket.

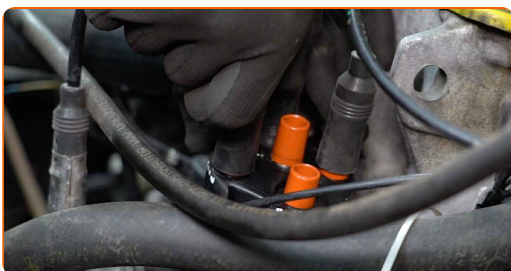

Utbyte: tändkablar – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

7

Koppla nya tändkablar till fördelarlocket.




Utbyte: tändkablar – VW Passat B2 Hatchback (32B). AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

8

Koppla nya tändkablar till tändstiften.

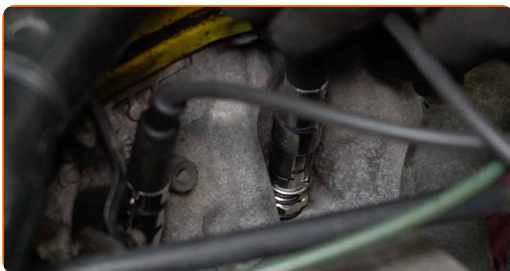


Utbyte: tändkablar – VW Passat B2 Hatchback (32B). Proffsen rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

9

Koppla i högspänningskabeln.

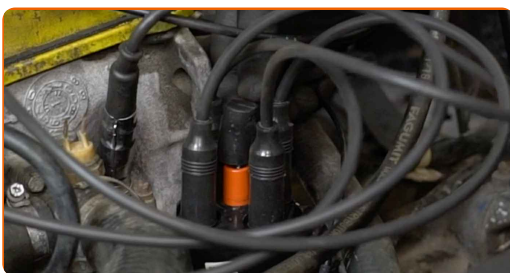

10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11

Stäng av motorn.

12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING**

**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDKABLAR: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.