



Byta tändstift på **VW
Polo Hatchback (6R1,
6C1)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel,
VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

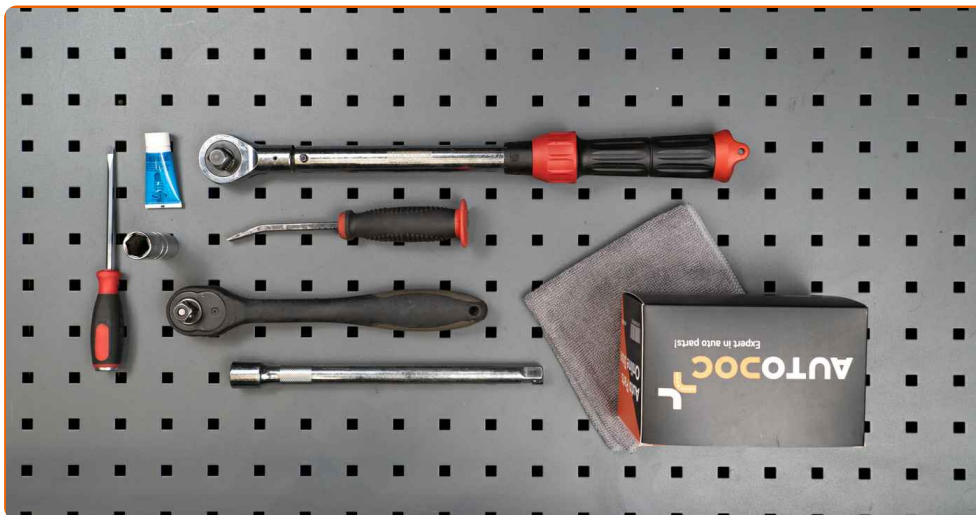

- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Platt Skruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSTIFT – VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida.




4 Avlägsna motorkåpan. Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.

Utbyte: tändstift – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Tips:


- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.

5 Täck spjällhuset med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts och damm kommer in i systemet.

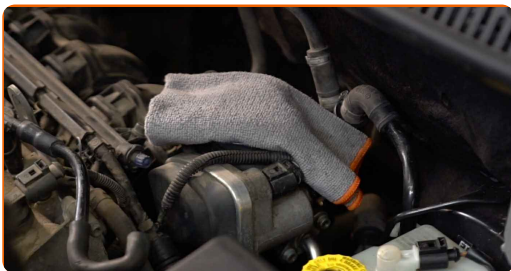

6 Demontera vevhusventilationens slang från oljepåfyllningsröret.


7 Skruva loss oljefyllningsröret.

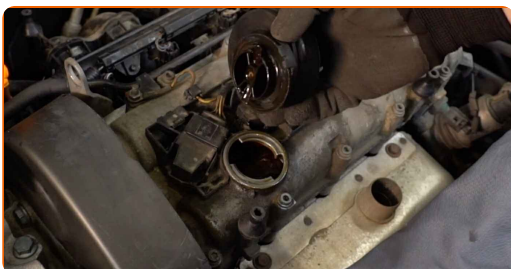


8 Ta bort oljefyllningsröret.




9 Täck öppningen av hålet med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

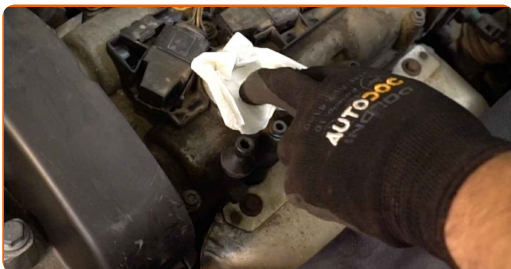


10 Lossa plastlåsflikarna till tändspolens kontakt. Använd en plattmejsel.

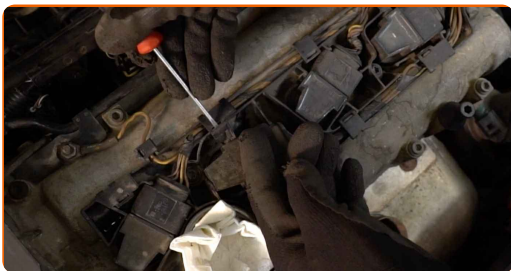

11 Bänd upp tändspolen. Använd en kofot (2 delar).

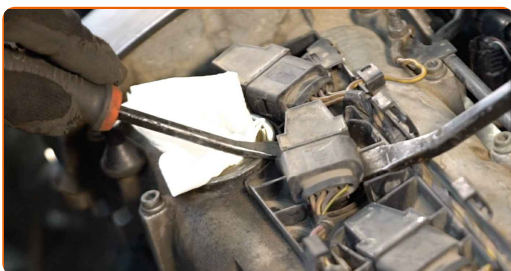


12 Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

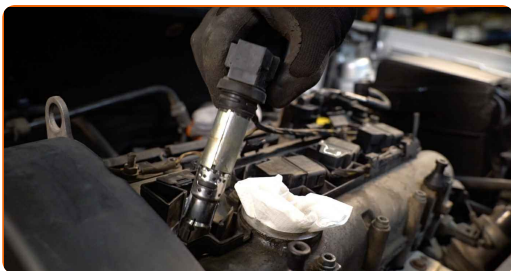

Utbyte: tändstift – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.


13 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

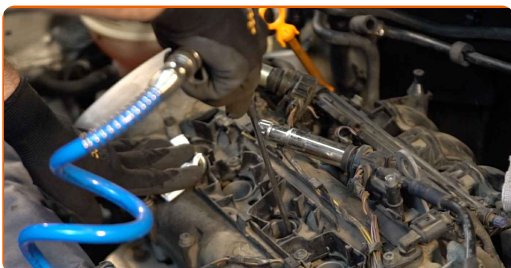


14 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.




15 Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

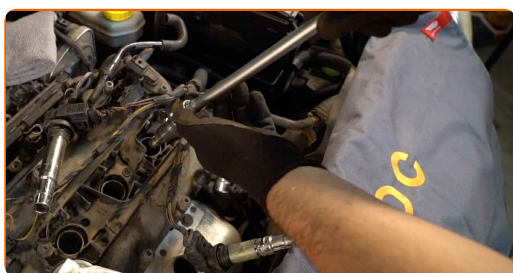


16 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

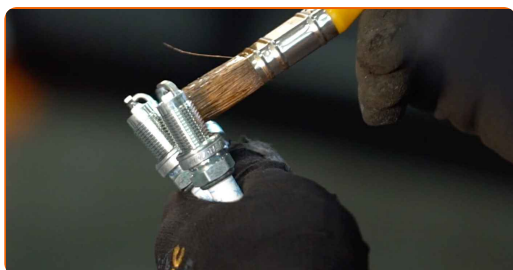

17 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.

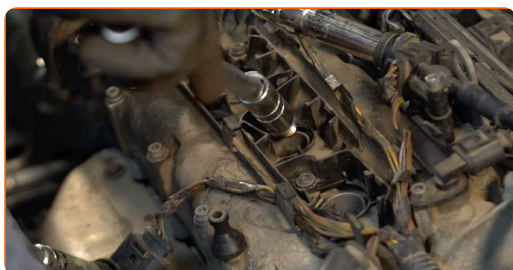


- 18** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

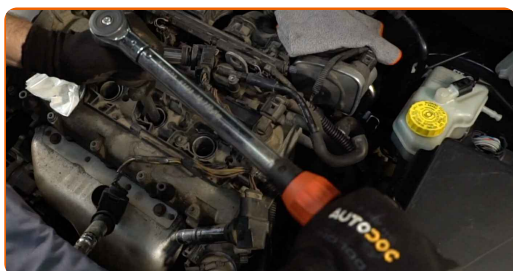


Utbyte: tändstift – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.

- 19** Behandla toppen på tändspolen. Använd högtemperatur smörjfett.

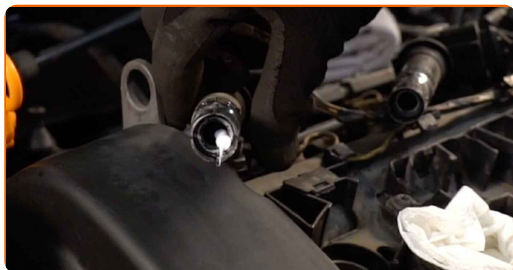

- 20** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

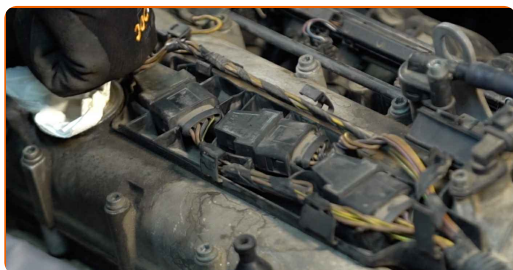


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Följ installationsstegen.


21

Lås kontakten.

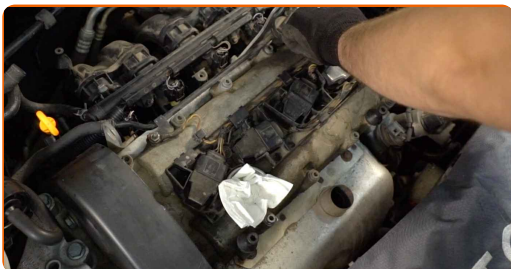


22

Ta bort mikrofiberduken från öppningen.

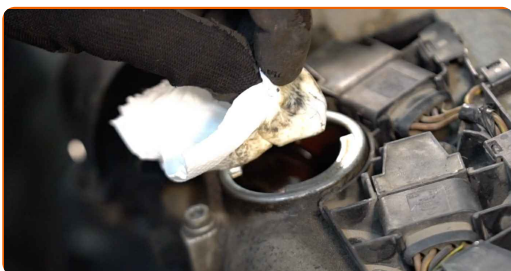

23

Montera oljefyllningsröret.

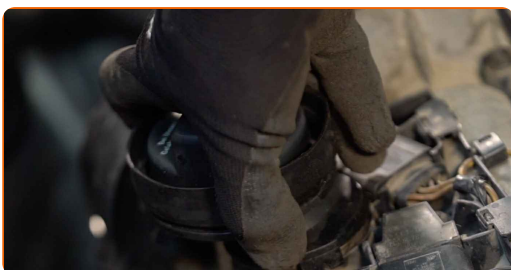

24

Skruva fast oljefyllningsröret.

25

Sätt fast vevhusventilationsslangen i oljefyllningsröret.

26

Ta bort mikrofiberduken från spjällhuset.



27

Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.




Utbyte: tändstift – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Proffsen rekommenderar:

- Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas med avseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang till luftinsuget.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

28

Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.

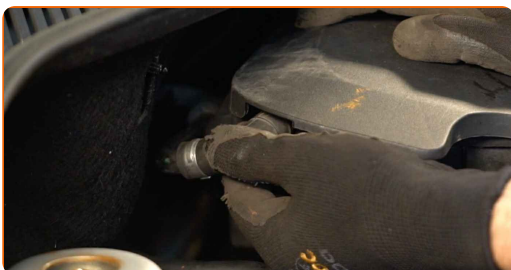

29 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

30 Stäng av motorn.

31 Ta bort skärmskyddet.

32 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.