



Byta ABS givare bak på
BMW X3 E83 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 d, BMW X3 (E83) 2.0 i, BMW X3 (E83) 3.0 si, BMW X3 (E83) 2.5 si, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 20 i, BMW X3 (E83) xDrive 25 i, BMW X3 (E83) xDrive 30 i, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d, BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: ABS GIVARE – BMW X3 E83. VERKTYG DU BEHÖVER:

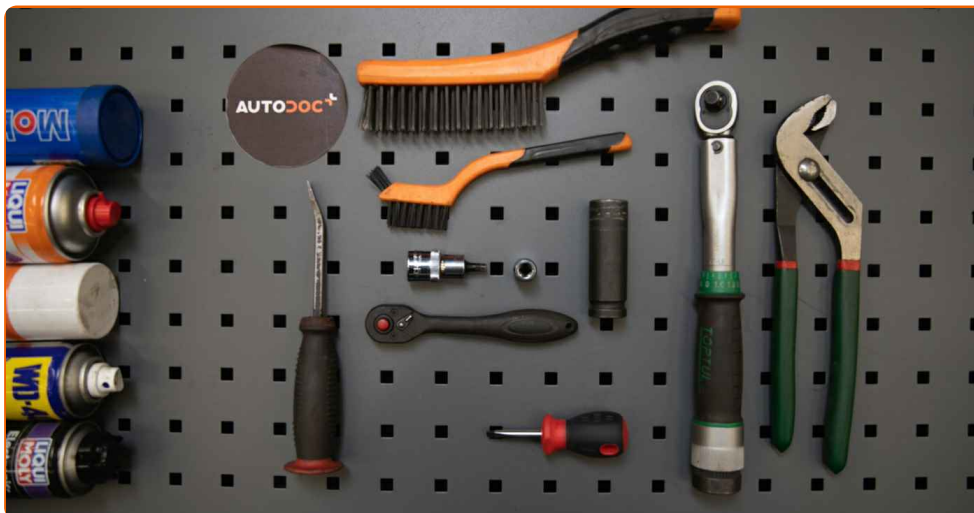

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Elektronikspray
- Kopparpasta
- Universal smörjning
- Momentnyckel
- Hylsa nr.8
- Insex bit Nr. H5
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Polygrip tänger
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: ABS givare – BMW X3 E83. Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: ABS GIVARE – BMW X3 E83. TA FÖLJANDE STEG:

1 Säkra bilen med kilar.


2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

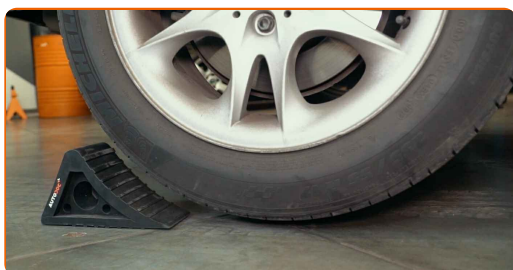

4 Skruva av hjulbultarna.

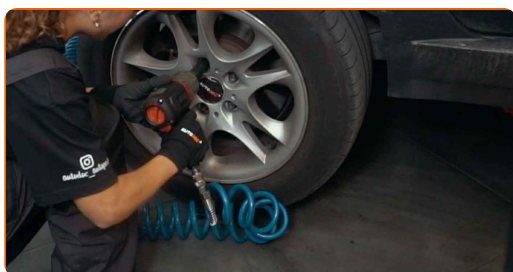


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW X3 E83


5 Ta bort hjulet.




6 Rengör ABS-sensorns fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

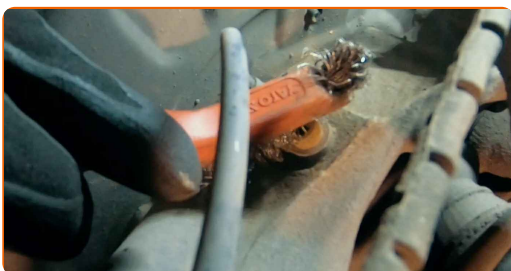


7 Skruva loss ABS-sensorns fästelement. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

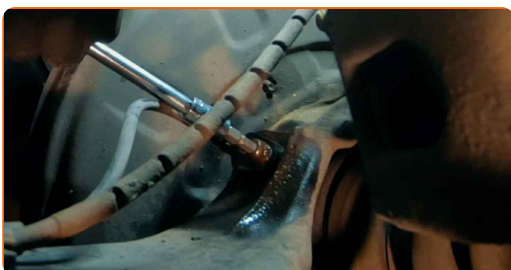


8 Avlägsna ABS-sensorn från styrspindel. Använd en vattenpumptång.

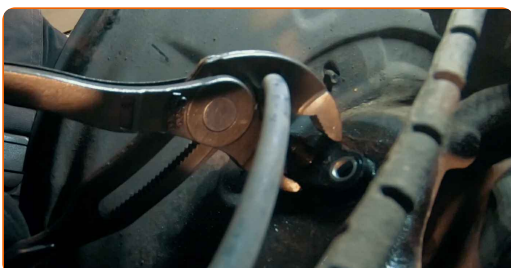

9 Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en plattmejsel.

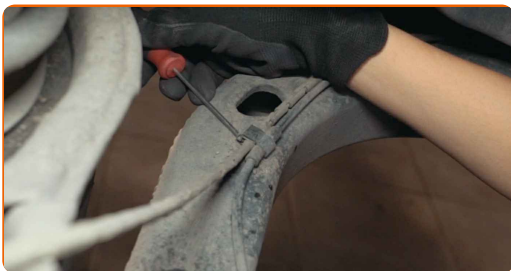


10 Skruva loss fästena på bilkarossens skyddskåpa i plast. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

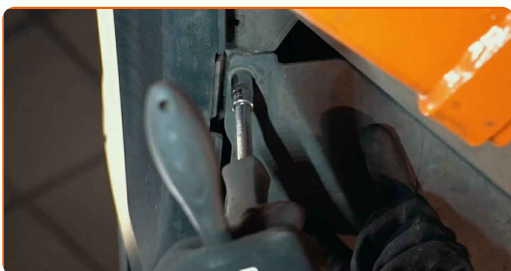


11 Ta bort bilkarossens skyddskåpa i plast.



12 Koppla isär kontakten till ABS-sensorn. Använd en plattmejsel.

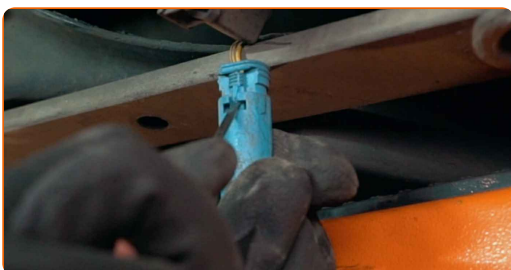


13 Rengör kontakten till ABS-sensorn. Använd en rengöringsborste i nylon.

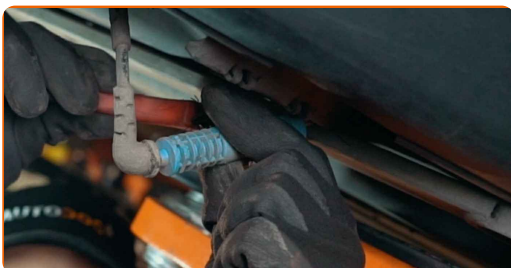


14 Koppla loss ABS sensorns kablage. Använd en plattmejsel.

15 Behandla ABS-sensorns kontaktdon. Använd dielektrikfett.

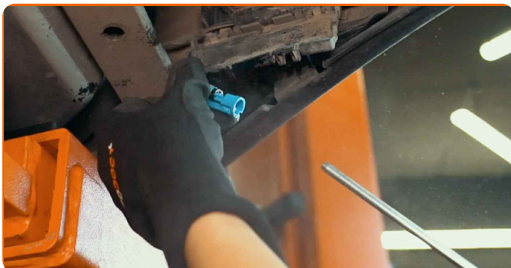

16 Fästa kontakten till ABS-sensorn.

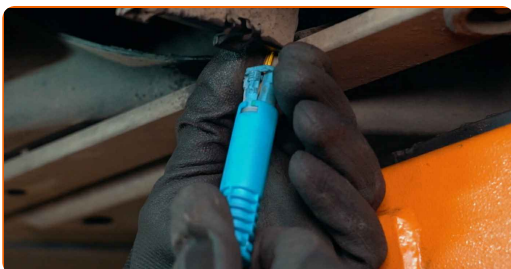

17 Koppla in ABS-sensorns kablage.



18 Återinstallera bilkarossens skyddskåpa i plast.



19

Skruva i fästena på bilkarossens skyddskåpa i plast. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.




20

Koppla in ABS-sensorns kablage.




21

Behandla ABS-sensorns fäste. Använd en multi purpose smörjmedel. Använd en kofot.

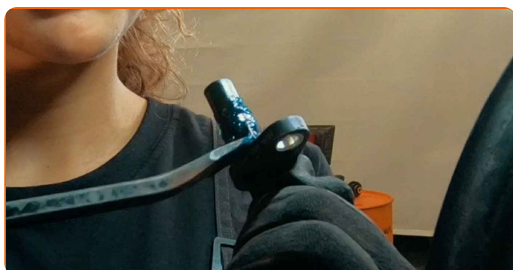


22

Installera ABS-sensorn på styrspindeln och säkra den.

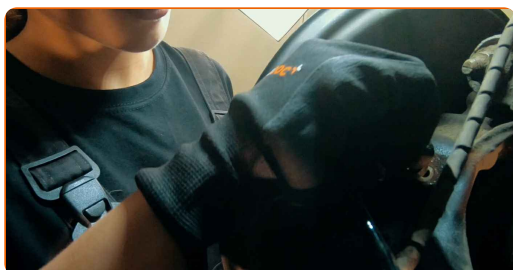

- 23** Dra åt fästet som kopplar ihop ABS-sensorn med styrspindeln. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 7 Nm vridmoment.

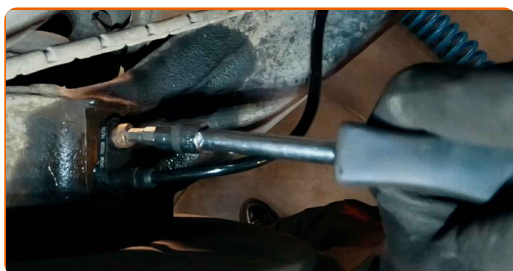

- 24** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



- 25** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 26** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: ABS givare – BMW X3 E83. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

27

Installera hjulet.

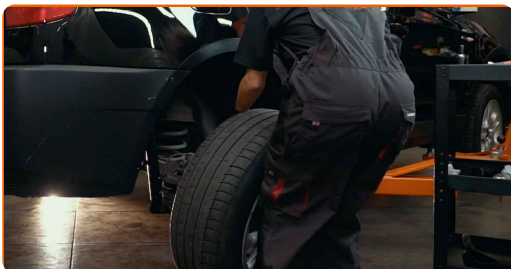

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. BMW X3 E83

28

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 140 Nm vridmoment.



30

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

ABS GIVARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR BMW X3 E83

ABS GIVARE FÖR BMW: KÖP NU

ABS GIVARE FÖR BMW X3 E83: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.